



STÄRKER®

Líderes en movilidad eléctrica

T-FLEX

INSTRUCTIVO DE ENSAMBLE

A continuación encontrará los pasos para ensamblar su bicicleta eléctrica marca STÄRKER referencia T-FLEX PRO.

1. CON CUIDADO DESEMPAQUE TODOS LOS ELEMENTOS QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA CAJA.

- A. Abrir la caja y retirar el material de protección.
- B. Proceda con ambas manos a retirar la Bicicleta T- FLEX PRO de la caja, y ubicarla sobre una superficie plana, y luego retire el material de protección restante.



C. Dentro de la caja encontrará los siguientes elementos:

1. Kit herramientas :

- Llave hexagonal 6mm.
 - Llave hexagonal 7mm.
 - Destornillador de pala
 - Llave 13 / 15mm.
2. El cargador de la bicicleta

3. La tarjeta de propiedad de la bicicleta ONE, que tiene carácter únicamente informativo.

4. Guardabarros delantero

5. Llanta delantera

6. Sillín

7. Pedales RH y LH.



2. ENSAMBLE DE LA BICICLETA T - FLEX PRO .


A. Montaje de manubrio



1



Insertar
manubrio en
la espiga

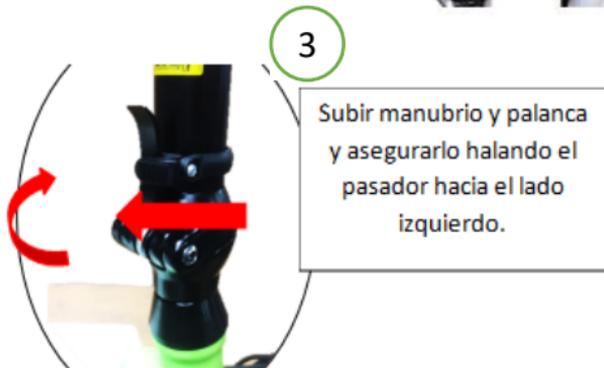


Puede haber diferencias entre las ilustraciones de los Productos en este Manual y los Productos reales.

2



Halar la palanca hacia abajo y apretar tornillo a tope con la llave hexagonal #6mm

3

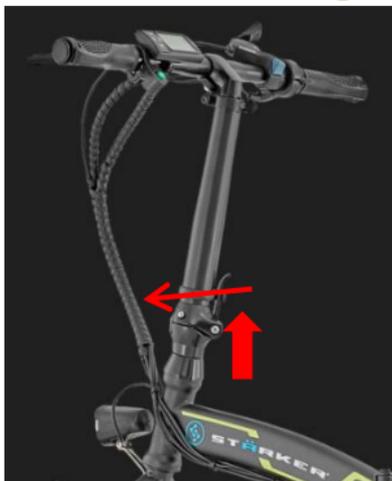

Subir manubrio y palanca, asegurarlo halando el pasador hacia el lado izquierdo

Puede haber diferencias entre las ilustraciones de los Productos en este Manual y los Productos reales.

B. Montaje llanta delantera.



Montar la llanta garantizando que la horquilla repose sobre el pin de posicionamiento

Montar llanta delantera asegurando la arandela en el orificio que se encuentra en la horquilla

Apretar las tuercas de la llanta delantera a tope con la llave boca fija #15mm

Puede haber diferencias entre las ilustraciones de los Productos en este Manual y los Productos reales.



C. Montaje freno delantero.



1

Guiar el cable del freno por el soporte que se encuentra en el porta banda

2

Apretar la tuerca de tal forma que la llanta gire libremente




D. Montaje guardabarros delantero.



Asegurar los soportes del guardabarros delantero en el orificio que se encuentra en la horquilla y asegurarlo con un tornillo M6

E. Montaje farola.

Asegurar farola y
guardabarro con el
tornillo M6

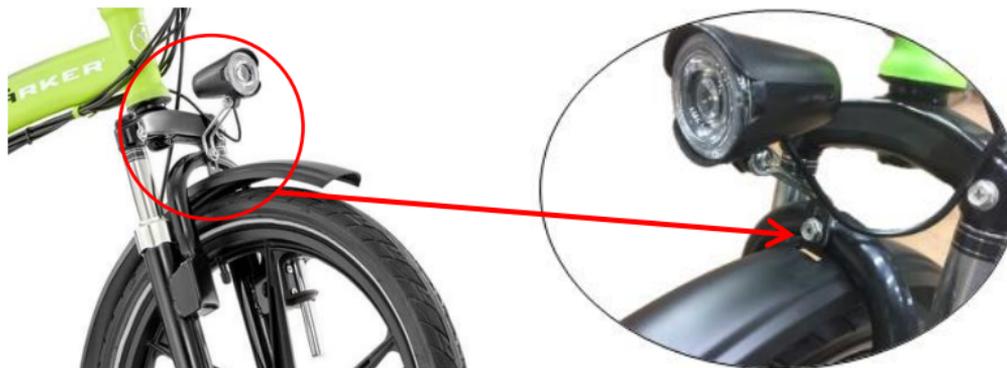



F. Montaje sillín.



Tener en cuenta el tope de altura máximo que tiene el sillín



Asegurar el sillín con la palanca de sujeción

G. Montaje pedales.



Observación: El pedal LH se aprieta hacia el lado izquierdo (rosca contraria)



3. ENCENDIDO.

- A. Accione el suiche de encendido girando la llave en el sentido contrario a las manecillas del reloj para accionar la batería.



B. Debe presionar el botón lateral izquierdo durante 3 segundos, con el cual se encenderá el controlador de la bicicleta T-FLEX – PRO (Para validar los modos de manejo, ver manual de usuario).





C. Para cerrar el suiche de encendido gire la llave en el sentido de las manecillas del reloj.



4. PROCESO DE CARGA.

A. Conectar la terminal del cargador en el puerto de carga de la bicicleta T-FLEX PRO luego debe introducir el conector del cargador al toma corriente de 110 V / 60 Hz. Una vez hecho esto la carga iniciará automáticamente y se encenderá la luz led del cargador en color rojo.



El puerto de carga se encuentra al levantar la manija justo donde indica la imagen



B. Una vez finalizada la carga, cuando la luz led del cargador pase al color verde, esto significa que la carga está en ciento por ciento (100%). Debe desconectar primero el cable del cargador del toma corriente de 110 V / 60 Hz, y luego desconecte el cable de la fuente de alimentación de carga de la bicicleta T-FLEX -PRO.



El puerto de carga se encuentra al levantar la manija justo donde indica la imagen





En caso de alguna consulta o duda por favor comunicarse a nuestros canales de atención:

Línea gratuita nacional: 01 8000 413 812

Correo: Contactanos@autecomobility.com