



CATÁLOGO DE PARTES

BET ABS



ANEXO INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Verifique la carátula de este manual para conocer cuál de los siguientes dispositivos de seguridad posee su vehículo.



SISTEMA ANTIBLOQUEO DE FRENOS

Sistema diseñado para evitar que las ruedas se bloqueen al frenar de forma brusca mientras se circula en línea recta, el sistema regula automáticamente la fuerza de frenado.

Aunque el sistema ABS proporciona estabilidad al detenerse, recuerde las siguientes características:

- * Para frenar de forma eficaz, deje de acelerar y utilice la leva de freno delantero y el pedal de freno trasero simultáneamente, de la misma manera que en el sistema de frenos de una motocicleta convencional
- * El ABS no puede compensar las condiciones adversas de la carretera, un error de juicio o un uso incorrecto de los frenos.



SISTEMA DE ENCENDIDO AUTOMÁTICO DE LUCES (AHO)

Sistema diseñado para que una vez se ponga el motor en marcha, la luz principal de la farola se encienda automáticamente.

Este sistema garantiza una mayor visibilidad del vehículo para los demás actores viales.



SISTEMA DE LUCES DE CIRCULACIÓN DIURNA (DRL)

Sistema de iluminación LED, el cual se enciende automáticamente al girar el interruptor de encendido a "ON".

Mientras la farola principal esté apagada, la luz LED alumbrará intensamente, si se enciende la farola principal, la luz LED se atenuará automáticamente.

No se recomienda dejar el interruptor de encendido en "ON" mientras el motor no esté en funcionamiento porque la batería se drenará prematuramente.

Advierta lo que le dicen las llantas mientras conduce:

- Si su respuesta a la dirección es lenta o si en las curvas y en el frenado la respuesta es pesada, es muy probable que sus llantas estén desinfladas.
- Vibración o tambaleo durante la conducción, puede significar que la presión en las llantas es mayor a la recomendada, o que ha ocurrido un daño en la llanta y la falla es inminente.
- La llanta puede vibrar a ciertas velocidades debido al desbalanceo, en este caso su desgaste será muy acelerado.

**RECUERDE SIEMPRE REVISAR LA PRESIÓN DE AIRE EN SUS LLANTAS
ANTES DE COMENZAR A RODAR**

PREFACIO

Es nuestro placer presentarles a ustedes el Catálogo de Partes.

Este Catálogo ha sido especialmente diseñado para ayudarle en la selección de las partes correctas con el fin de mantener el vehículo en las mejores condiciones.

Los repuestos originales están sujetos a un exigente estándar de control de calidad, por lo tanto es necesario que usted sólo use repuestos originales.

En nuestro constante esfuerzo para mejorar la eficiencia y desempeño de su vehículo, las especificaciones, diagramas y número de partes pueden cambiar sin previo aviso. Consecuentemente las descripciones de los repuestos en este Catálogo pueden no ser las finales y definitivas.

Las alteraciones y modificaciones que ocurren en la impresión de este Catálogo, serán informadas a nuestra red, a través de circulares de Servicio o en nuestra página web: www.autecomobility.com accediendo al link repuestos. Es requisito que usted actualice su Catálogo y haga las correcciones necesarias, una vez reciba dichas circulares. Lo anterior le asegurará un rápido y adecuado despacho de sus partes, pues las órdenes están siendo diligenciadas con las referencias más actualizadas.

REVISADO ABRIL 2026



IRC TIRE

MAYOR AGARRE POR MÁS TIEMPO

SAP	DESCRIPCIÓN
11084814	LLANTA IRC 100/80-14 IZ-S S99 TL
11055097	LLANTA IRC 120/70-14 IZ-S S99T TL



Con certificaciones:
ECE-R75



Victory BET 150

S-99T

Mobil Super™
4T Ultimate



**LA TECNOLOGÍA
SINTÉTICA
¡A TU ALCANCE!**



**GRADO
SAE 10W-40**
TECNOLOGÍA SINTÉTICA

**CUMPLE CON LAS NORMATIVAS
JASO MB - API SL**

CÓDIGO SAP

CAJA X 12
20021032

UNIDAD - 1 litro
20022420

Un aceite para motos Scooter de 4 tiempos que protege al máximo el motor en diversas condiciones de conducción, minimizando las vibraciones y dando protección a las altas temperaturas.

Su tecnología sintética de alto rendimiento suaviza la aceleración en condiciones de tráfico urbano.

Diseñado fundamentalmente para motocicletas tipo SCOOTER de embrague seco



**REDUCE LA FRICCIÓN
PARA UNA CONDUCCIÓN
MÁS CONFORTABLE**



**NUEVA
REFERENCIA**

¡TU SCOOTER TOP, MERECE UN LUBRICANTE TOP!



MEGA**BAT**
BATTERIES



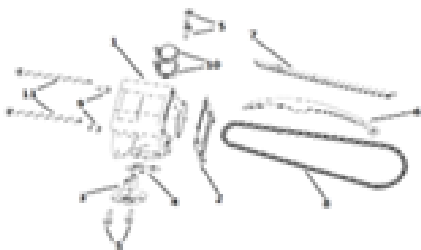
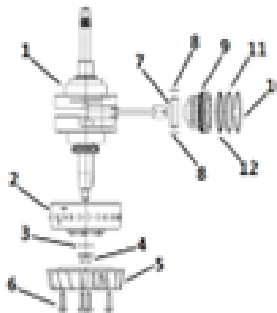
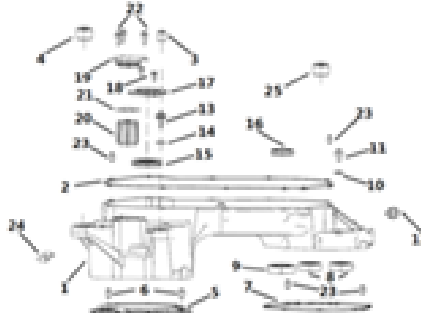
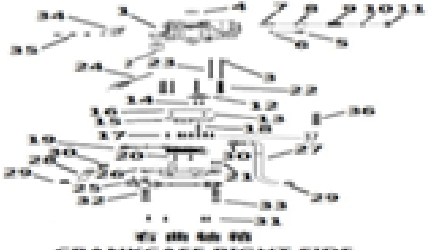
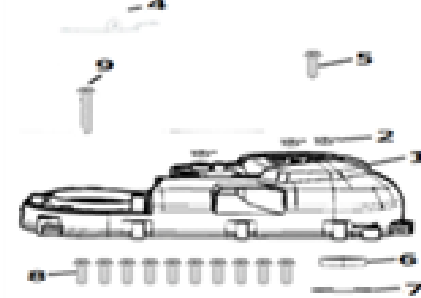
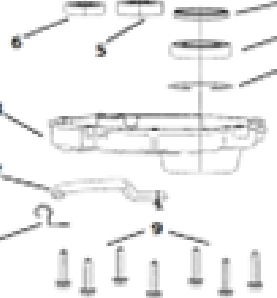
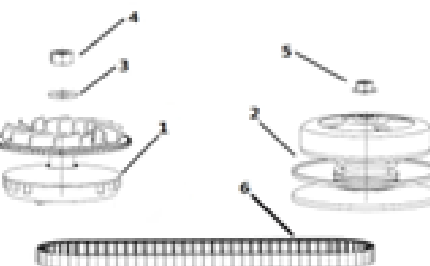
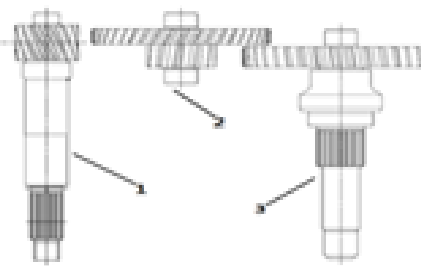
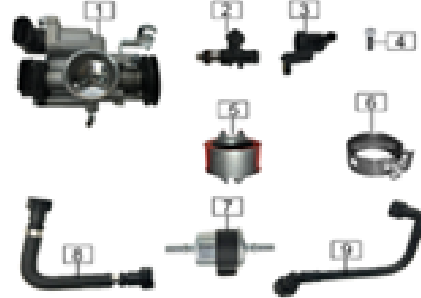
EL **EQUIPO ORIGINAL**
DE LAS MOTOCICLETAS

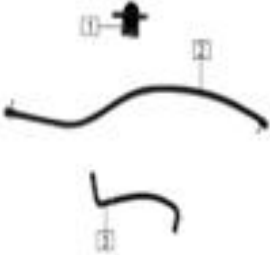
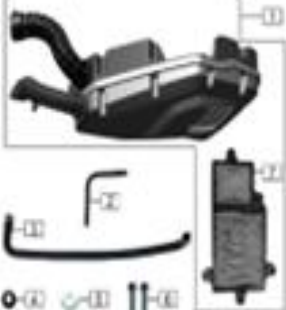
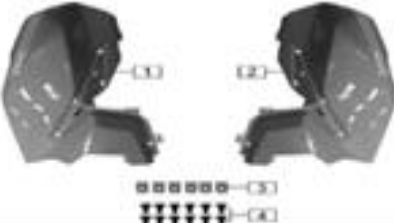
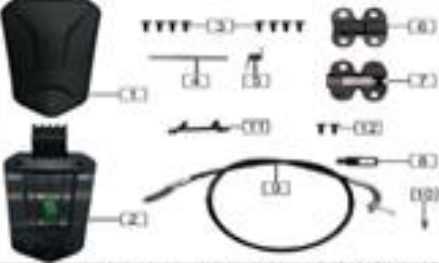

auteco[®]
mobility



*Una garantía de respaldo,
calidad y experiencia.*

NºFIGURA	DESCRIPCION	NºFIGURA	DESCRIPCION
FIGURA Nº1	CULATA	FIGURA Nº31	BOMBA FRENO TRASERA
FIGURA Nº2	CILINDRO	FIGURA Nº32	MODULO FRENO ABS
FIGURA Nº3	CIGÜEÑAL / PISTÓN	FIGURA Nº33	RUEDA DELANTERA
FIGURA Nº4	CARCASA MOTOR IZQUIERDA	FIGURA Nº34	RUEDA TRASERA
FIGURA Nº5	CARCASA DERECHA	FIGURA Nº35	GUARDABARRO INTERNO / SOPORTE MOTOR
FIGURA Nº6	CUBIERTA CARCASA IZQUIERDA	FIGURA Nº36	CUBIERTA
FIGURA Nº7	CUBIERTA CAJA TRANSMISIÓN	FIGURA Nº37	TAPA PISO Y COMPLEMENTOS
FIGURA Nº8	BOMBA AGUA	FIGURA Nº38	TAPA PISO LATERALES
FIGURA Nº9	BANDA TRANSMISIÓN CVT	FIGURA Nº39	TANQUE COMBUSTIBLE
FIGURA Nº10	TRANSMISIÓN	FIGURA Nº40	GUANTERA
FIGURA Nº11	CUBIERTA RESERVORIO	FIGURA Nº41	CAJA BATERIA / BATERIA
FIGURA Nº12	CUERPO INYECTOR	FIGURA Nº42	COMPLEMENTOS CARENAJES LATERALES
FIGURA Nº13	CANISTER	FIGURA Nº43	CUBIERTA TRASERA / CUBIERTA SILLÍN
FIGURA Nº14	CAJA FILTRO AIRE	FIGURA Nº44	SILLÍN
FIGURA Nº15	SILENCIADOR	FIGURA Nº45	AGARRADERA
FIGURA Nº16	FAROLA	FIGURA Nº46	AMORTIGUADOR
FIGURA Nº17	CARENAJES LATERALES	FIGURA Nº47	GUARDABARRO TRASERO
FIGURA Nº18	VELOCÍMETRO	FIGURA Nº48	DIRECCIONALES
FIGURA Nº19	VISOR	FIGURA Nº49	STOP
FIGURA Nº20	CARENAJE FRONTAL SIN PINTAR	FIGURA Nº50	SWITCH ENCENDIDO
FIGURA Nº21	REJILLA FRONTAL INTERNA	FIGURA Nº51	SISTEMA ELECTRICO
FIGURA Nº22	CUBIERTAS SWITCH	FIGURA Nº52	CHASIS
FIGURA Nº23	CUBIERTA CENTRAL	FIGURA Nº53	GATO CENTRAL / GATO LATERAL
FIGURA Nº24	COMPLEMENTO CUBIERTA CENTRAL	FIGURA Nº54	REPOSAPIES
FIGURA Nº25	MANUBRIO	FIGURA Nº55	CAJA HERRAMIENTA
FIGURA Nº26	CUBIERTAS MANUBRIO	FIGURA Nº56	EMBLEMAS MOTOR
FIGURA Nº27	ESPIGA CENTRAL	FIGURA Nº57	CALCOMANÍAS BETS ABS
FIGURA Nº28	SUSPENSION DELANTERA		
FIGURA Nº29	GUARDABARRO DELANTERO		
FIGURA Nº30	BOMBA FRENO DELANTERA		

 气缸头 CYLINDER HEAD	 气缸体 CYLINDER BLOCK	 FIGURA N° 3: CIGÜEÑAL / PISTÓN	 FIGURA N° 4: CARCASA MOTOR IZQUIERDA
 右机壳 CRANKCASE RIGHT SIDE	 FIGURA N° 6: CUBIERTA CARCASA IZQUIERDA	 FIGURA N° 7: CUBIERTA CAJA TRANSMISIÓN	 FIGURA N° 8: BOMBA AGUA
 FIGURA N° 9: BANDA TRANSMISIÓN CVT	 FIGURA N° 10: TRANSMISIÓN	 FIGURA N° 11: CUBIERTA RESERVORIO	 FIGURA N° 12: CUERPO INYECTOR

			
FIGURA N°13: VÁLVULA CIERRE COMBUSTIBLE	FIGURA N°14: CAJA FILTRO AIRE	FIGURA N°15: SILENCIADOR	FIGURA N°16: FAROLA
			
FIGURA N°17: CARENAJES LATERALES	FIGURA N°18: VELOCÍMETRO	FIGURA N°19: VISOR	FIGURA N°20: CARENAJE FRONTAL SIN PINTAR
			
FIGURA N°21: REJILLA FRONTAL INTERNA	FIGURA N°22: CUBIERTAS SWITCH	FIGURA N°23: CUBIERTA CENTRAL	FIGURA N°24: COMPLEMENTO CUBIERTA CENTRAL

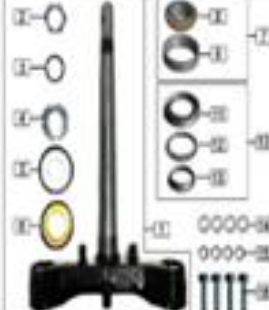
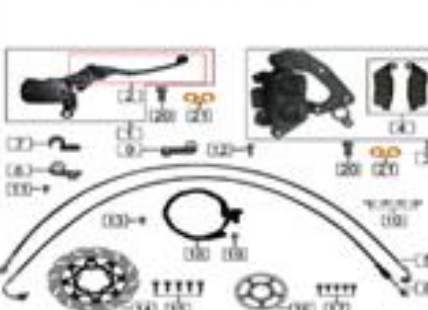
			
FIGURA N°25: MANUBRIO	FIGURA N°26: CUBIERTAS MANUBRIO	FIGURA N°27: ESPIGA CENTRAL	FIGURA N°28: SUSPENSION DELANTERA
			
FIGURA N°29: GUARDABARRO	FIGURA N°30: BOMBA FRENO DELANTERA	FIGURA N°31: BOMBA FRENO TRASERA	FIGURA N°32: MODULO FRENO ABS
			
FIGURA N°33: RUEDA DELANTERA	FIGURA N°34: RUEDA TRASERA	FIGURA N°35: GUARDABARRO	FIGURA N°36: CUBIERTA

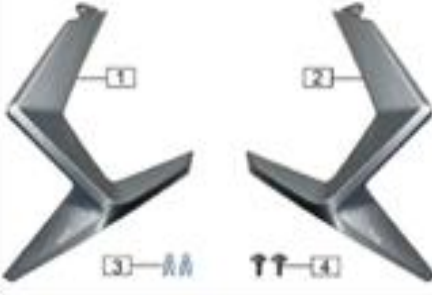
			
FIGURA N°37: CULATA	FIGURA N°38: TAPA PISO LATERALES	FIGURA N°39: TANQUE COMBUSTIBLE	FIGURA N°40: GUANTERA
			
FIGURA N°41:CAJA BATERIA / BATERIA	FIGURA N°42: COMPLEMENTOS	FIGURA N°43: CUBIERTA TRASERA / CUBIERTA SILLÍN	FIGURA N°44: SILLÍN
			
FIGURA N°45: AGARRADERA	FIGURA N°46: AMORTIGUADOR	FIGURA N°47:GUARDABARRO	FIGURA N°48: DIRECCIONALES

FIGURA N°49: STOP	FIGURA N°50: SWITCH ENCENDIDO	FIGURA N°51: SISTEMA ELECTRICO	FIGURA N°52: CHASIS
FIGURA N°53:GATO CENTRAL / GATO LATERAL	FIGURA N°54: REPOSAPIES	FIGURA N°55: CALCOMANÍAS BETS ABS	

FIGURA N° 1: CULATA (1/2)

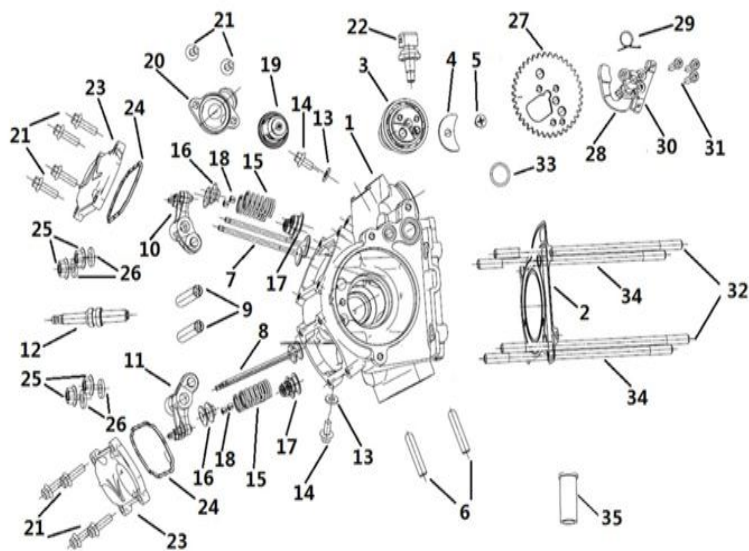


FIG	PARTE N°	DESCRIPCIÓN	CANT	SAP
1	100710728-0002	CULATA	1	11085705
2	100756930	EMPAQUE CULATA	1	11085706
3	100782757	EJE LEVAS	1	11085707
4	100711371	PLATINA PRESIÓN EJE LEVAS	1	11085708
5	100111241-0002	TORNILLO M6X12	1	11085709
6	100100439-0002	PERNO M6X12	2	11085710
7	100710732	VÁLVULA ADMISIÓN	2	11085711
8	100710733	VÁLVULA ESCAPE	2	11085712
9	100710741	EJE BALANCÍN	2	11085713
10	100710737	BALANCÍN ADMISIÓN	1	11085714
11	100710738	BALANCÍN ESCAPE	1	11085715
12	BN8RTIP-HT	BUJÍA	1	10096820
12A	BN8RTIP-NM	BUJIA BN8RTIP	1	10095594
13	100106564	ARANDELA 6.2X1.5X13	2	11053490
14	100011261-0004	TORNILLO 6X12	2	11042029
15	100786721	RESORTE VÁLVULA	4	11085717
16	100710735	ARANDELA RESORTE VÁLVULA	4	11085718
17	100105338	RETEN VÁLVULA	4	11085719
18	100200706	CUNA VÁLVULA	8	11085720
19	100772946	TERMOSTATO	1	11085721
20	100711367-0001	CUBIERTA TERMOSTATO	1	11085722
21	100055588-0006	TORNILLO 6X20	10	11042225
22	100763628	SENSOR TEMPERATURA	1	11085723
23	100710761-0002	CUBIERTA TAPA VÁLVULAS	2	11085724

FIGURA N° 1: CULATA (2/2)

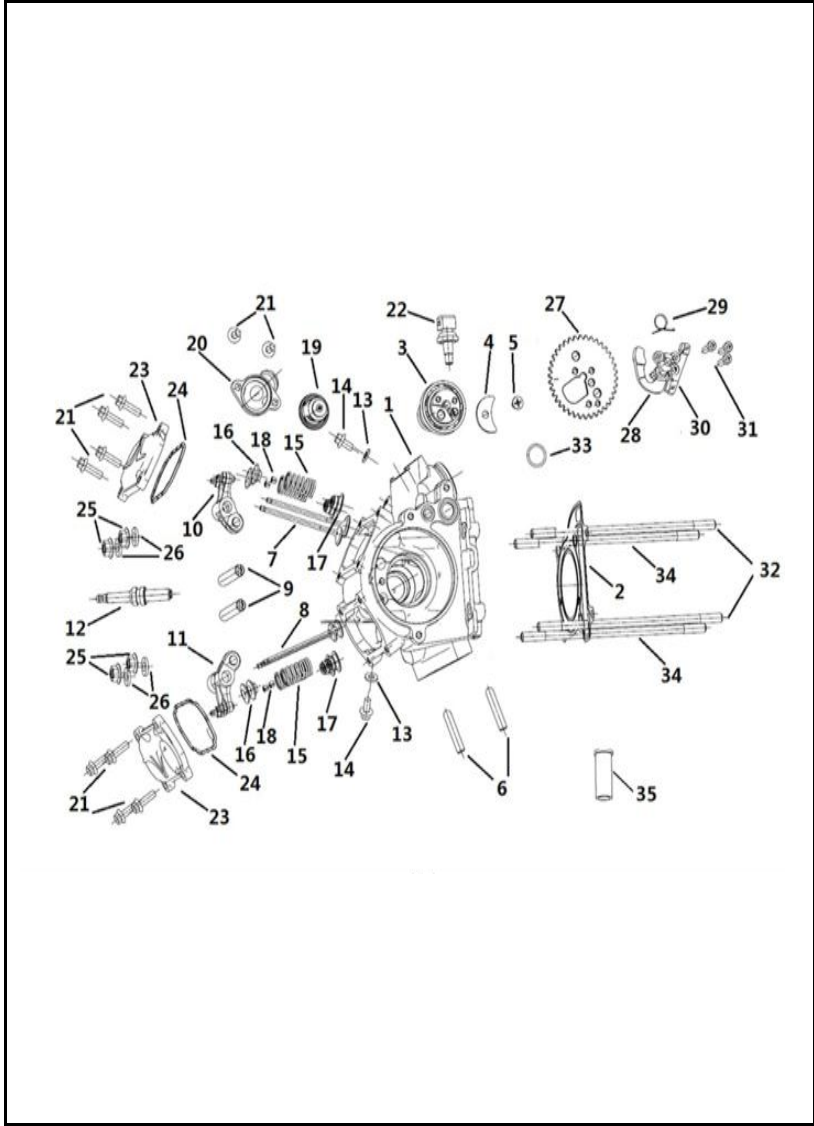
[illegible]

FIGURA N° 2: CILINDRO

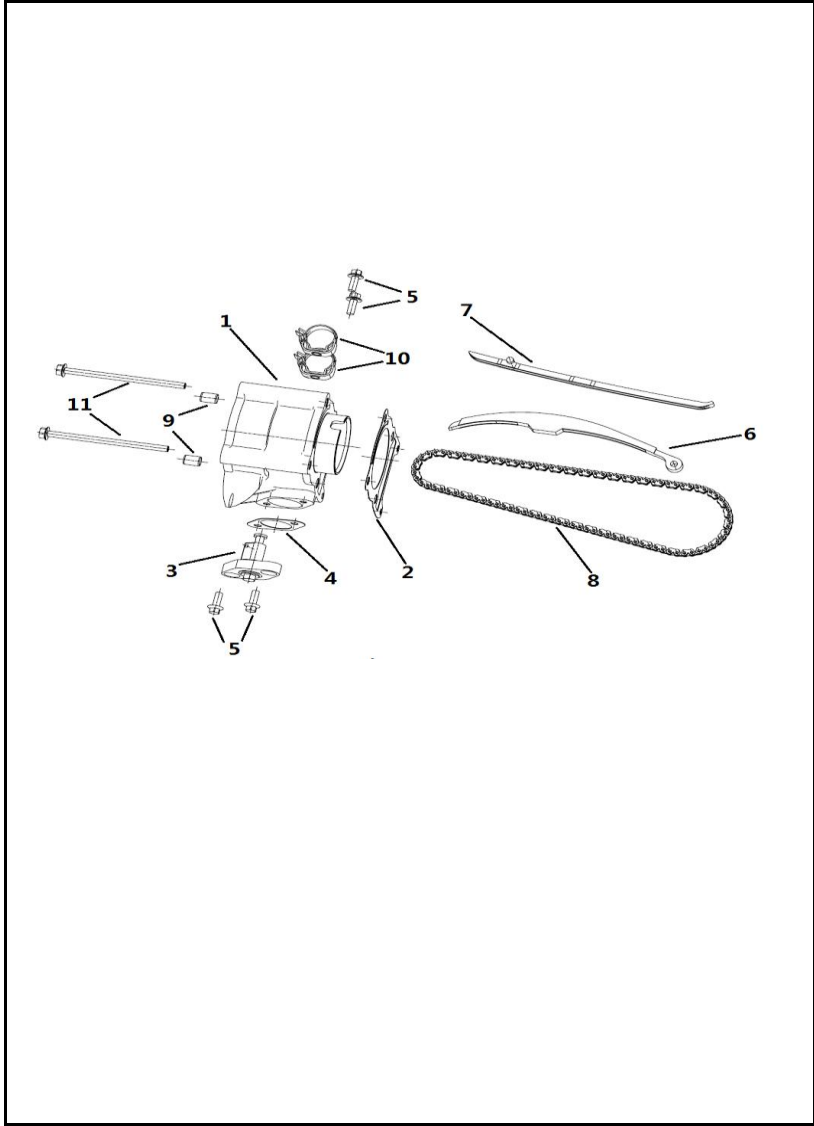
[illegible]

FIGURA N° 4: CARCASA MOTOR IZQUIERDA

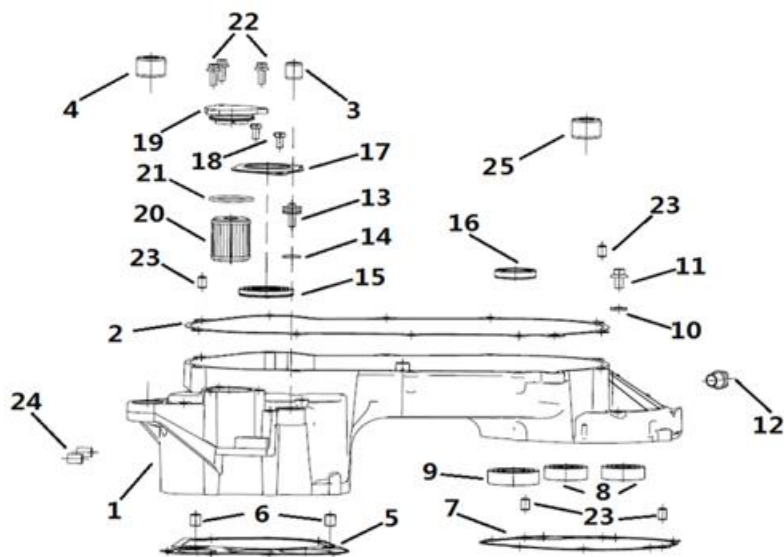


FIG	PARTE N°	DESCRIPCIÓN	CANT	SAP
1	100767034-0002	CARCASA IZQUIERDA	1	11085755
2	100710713	EMPAQUE CARCASA IZQUIERDA	1	11085756
3	100147314	BUJE	1	11085757
4	100206035	BUJE ANTIVIBRANTE	1	11085758
5	100710710	EMPAQUE CARCASA	1	11085759
6	100010556	PIN GUÍA 10X12	2	11042030
7	100710717	EMPAQUE CARCASA TRANSMISIÓN	1	11085760
8	100100954	RODAMIENTO BOLAS 6302 C3	2	11085761
9	100101049	RODAMIENTO BOLAS 62/22P6Z2	1	11085762
10	100106545	ARANDELA 8.2X1.8X16	1	11085763
11	100011548-0002	TORNILLO M8X12	1	11085764
12	100051009	TAPÓN ACEITE	1	11085765
13	100147348	TORNILLO	1	11085766
14	100721376	ORING 15.2X1.5	1	11085767
15	100713664	RETEN SELLO ACEITE 23.8X53X7	1	11085768
16	100104795	RETEN SELLO ACEITE 20X32X7	1	11085769
17	100147486	PLATINA SELLO ACEITE	1	11085770
18	100011171-0002	TORNILLO 6X12	2	11042211
19	100146217-0002	TAPA FILTRO ACEITE	1	11085771
20	100104853	FILTRO ACEITE	1	11085772
21	100300384	ORING 38.6X2.6	1	11085773
22	100055589-0006	ZS PERNO M6 X 16 TRI 200	3	22000149
23	100100867	PIN 8X12X6.3	4	11085774
24	100100874	PIN GUÍA 10X14X8.5	2	11085744
25	100206035	BUJE ANTIVIBRANTE	1	11085758

FIGURA N° 5: CARCASA DERECHA (1/2)

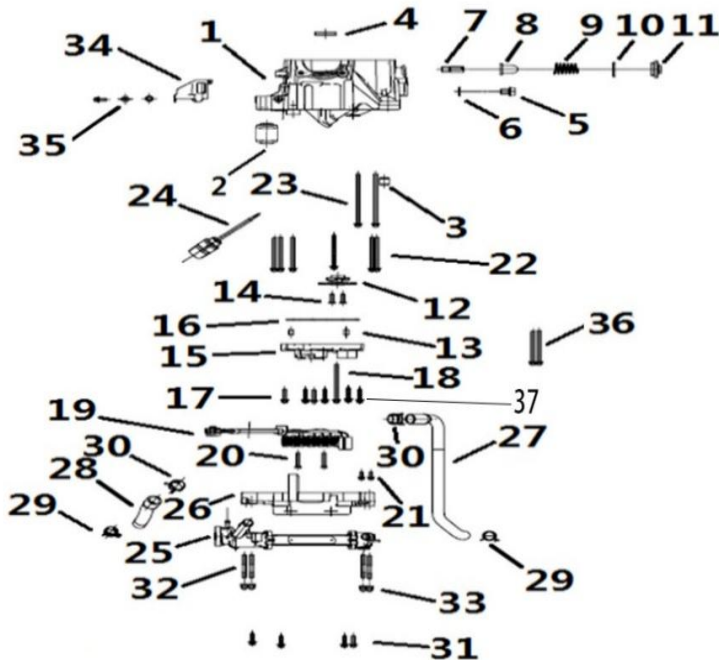


FIG	PARTE N°	DESCRIPCIÓN	CANT	SAP
1	100710764-0002	CARCASA DERECHA	1	11085775
2	100206035	BUJE ANTIVIBRANTE	1	11085758
3	100147314	BUJE	1	11085757
4	100713663	RETEN ACEITE 23.8X35X7	1	11085776
5	100100331-0006	TAPÓN DRENAJE ACEITE	1	11042228
6	100106548	ARANDELA 12.1X2X20	1	11042150
7	100756196	TUBO GUÍA ACEITE	1	11085777
8	100104943	CEDAZO FILTRO ACEITE	1	11047837
9	100200040	RESORTE FILTRO ACEITE	1	11085778
10	100107742	ORING 29.6X3.2	1	11085779
11	100102869-0003	TAPÓN CAMARA VÁLVULAS	1	11085780
12	100710766	BOMBA ACEITE	1	11085781
13	100100867	PIN 8X12X6.3	2	11085774
14	100100387-0002	TORNILLO LEVA EJE SELECTOR CAMBIOS	2	11047775
15	100761102	CUBIERTA BOMBA ACEITE	1	11085782
16	100774887	EMPAQUE BOMBA ACEITE	1	11085783
17	100033110-0003	TORNILLO M6X25	4	11085784
18	100033088-0008	TORNILLO M6X85	1	11085785
19	100759292-0009	PLATO BOBINAS	1	11085786
20	100031957-0007	TORNILLO M6X32	2	11085787
21	100033131-0002	TORNILLO M5X12	2	11085788
22	100011280-0002	TORNILLO 6X75	6	11085789
23	100011288-0002	TORNILLO M6X120	2	11085790
24	100787436	MEDIDOR ACEITE	1	11085791
25	100764615	RADIADOR	1	11085792

FIGURA N° 5: CARCASA DERECHA (2/2)

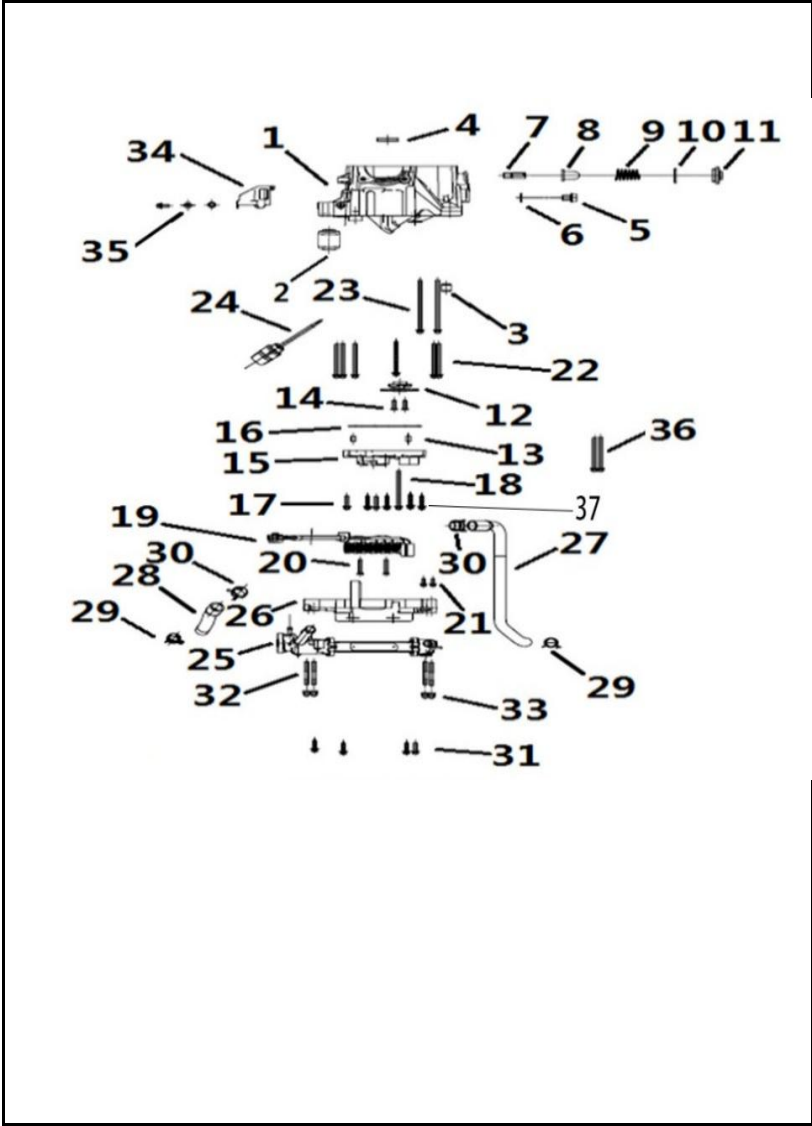
[illegible]

FIGURA N° 6: CUBIERTA CARCASA IZQUIERDA

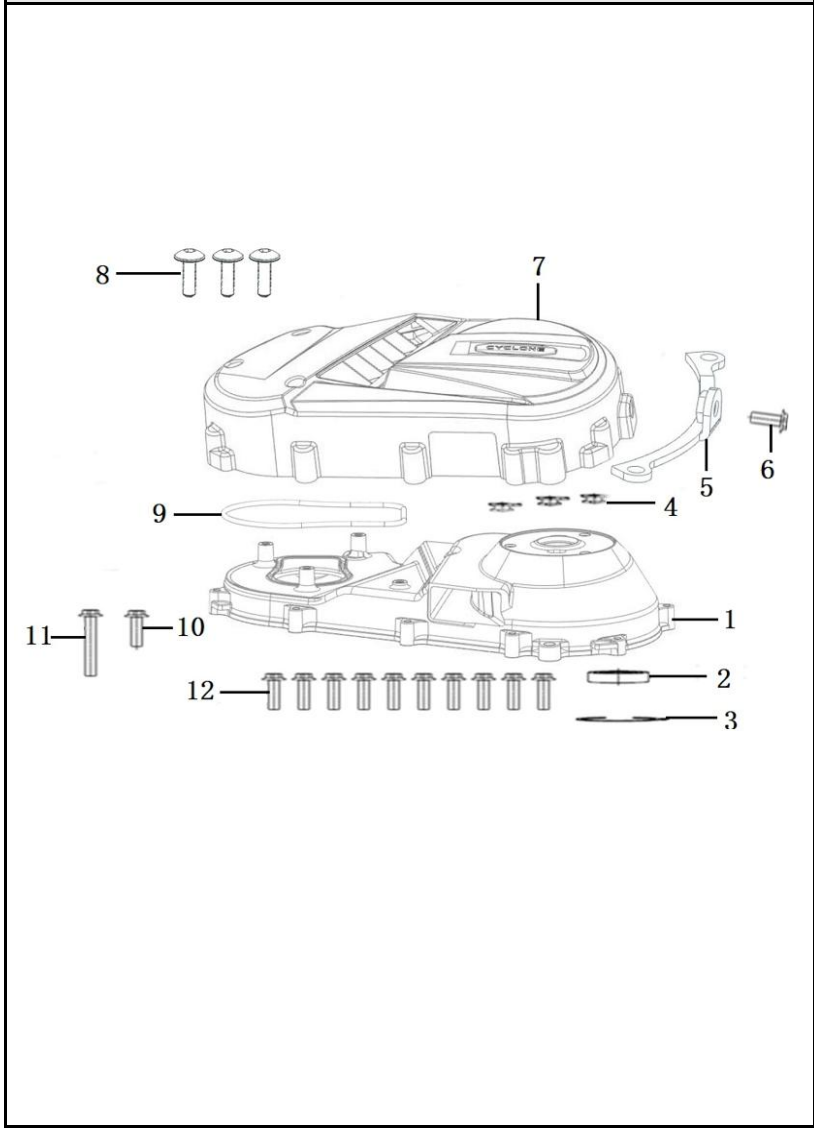
[illegible]

FIGURA N° 7: CUBIERTA CAJA TRANSMISIÓN

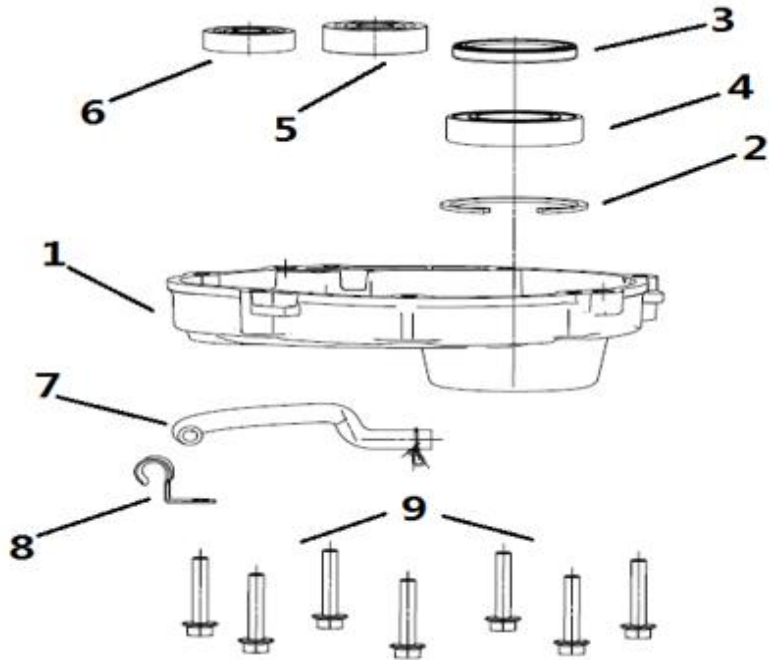
[illegible]

FIGURA N° 8: BOMBA AGUA

This technical diagram illustrates the exploded view of a water pump assembly. The components are numbered as follows: 1. Upper housing; 2. Impeller; 3. Lower housing; 4. Impeller nut; 5. Impeller shaft; 6. Upper housing gasket; 7. Lower housing gasket; 8. Impeller seal; 9. Impeller seal washers; 10. Impeller seal O-ring; 11. Upper housing mounting bracket; 12. Lower housing mounting bracket; 13. Upper housing mounting screw; 14. Lower housing mounting screw; 15. Impeller seal O-ring. The diagram shows the assembly sequence from the base housing (3) up to the impeller (2) and the final housing (1).

[illegible]

FIGURA N° 9: BANDA TRANSMISIÓN CVT

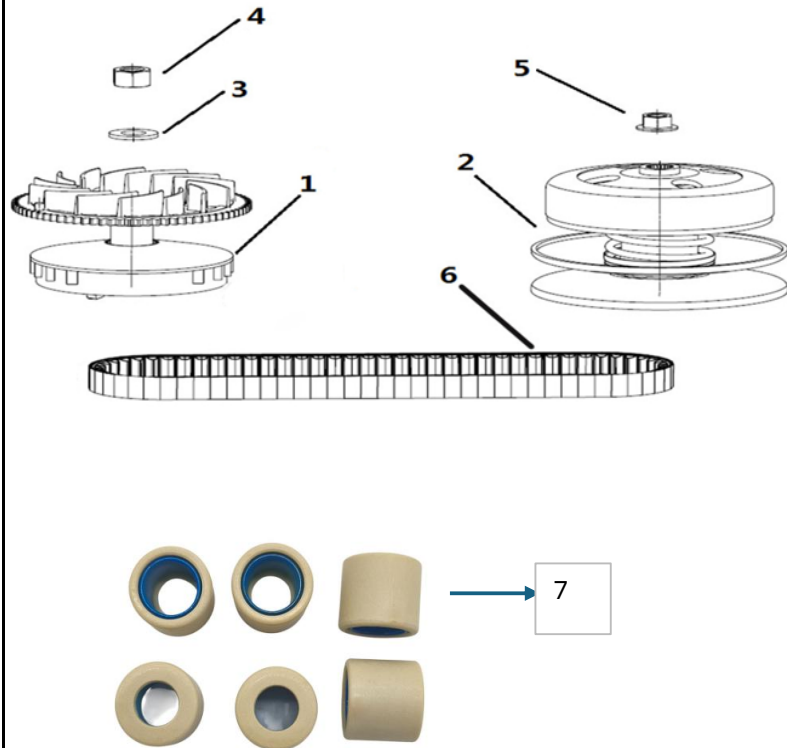
[illegible]

FIGURA N° 14: CAJA FILTRO AIRE

[illegible]

FIGURA N° 16: FAROLA

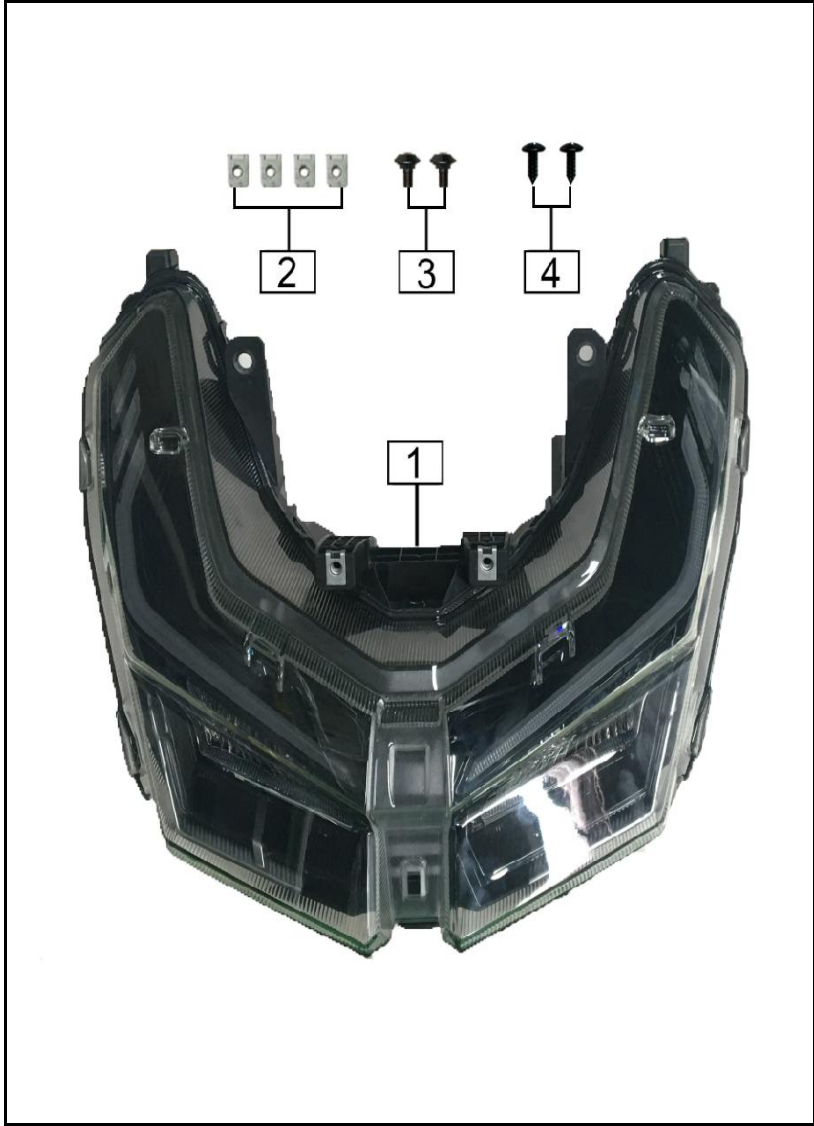
[illegible]

FIGURA N° 17: CARENAJES LATERALES

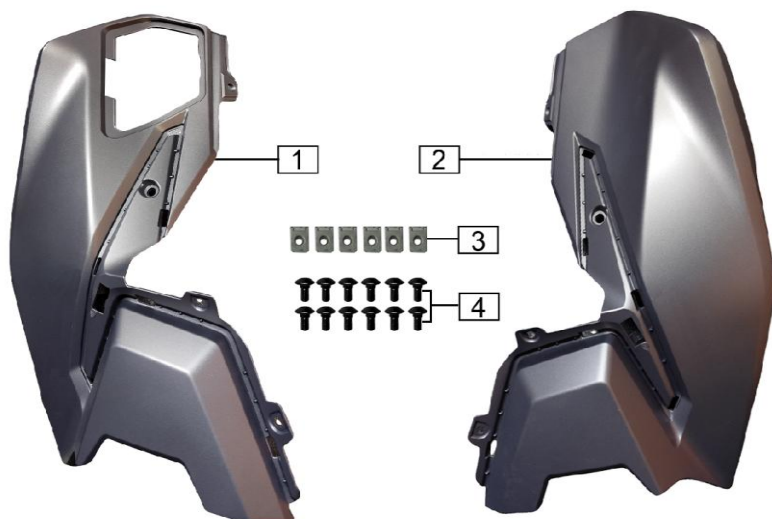
[illegible]

FIGURA N° 20: CARENAJE FRONTAL SIN PINTAR

[illegible]

FIGURA N° 21: REJILLA FRONTAL INTERNA

[illegible]

FIGURA N° 24: COMPLEMENTO CUBIERTA CENTRAL

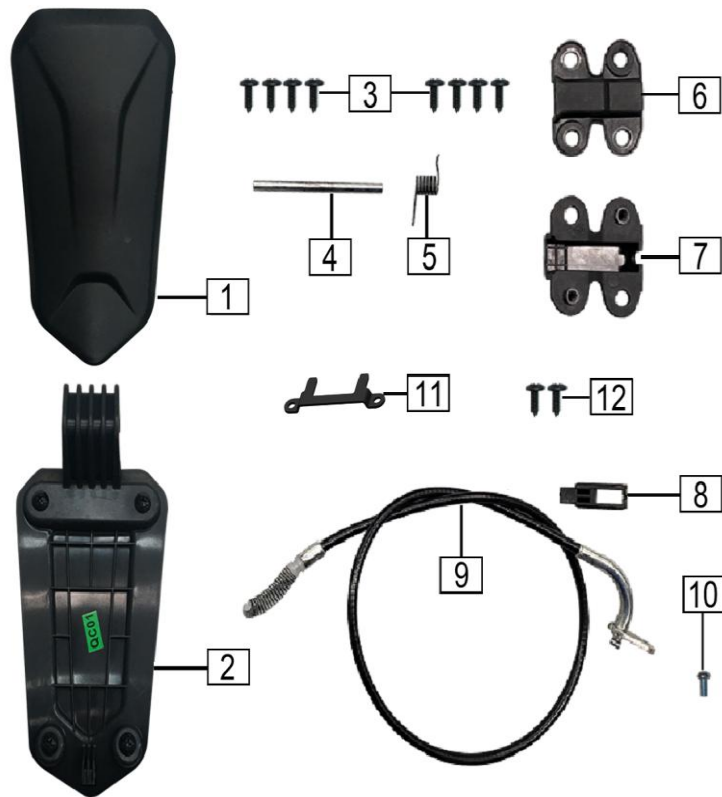
[illegible]

FIGURA N° 26: CUBIERTAS MANUBRIO

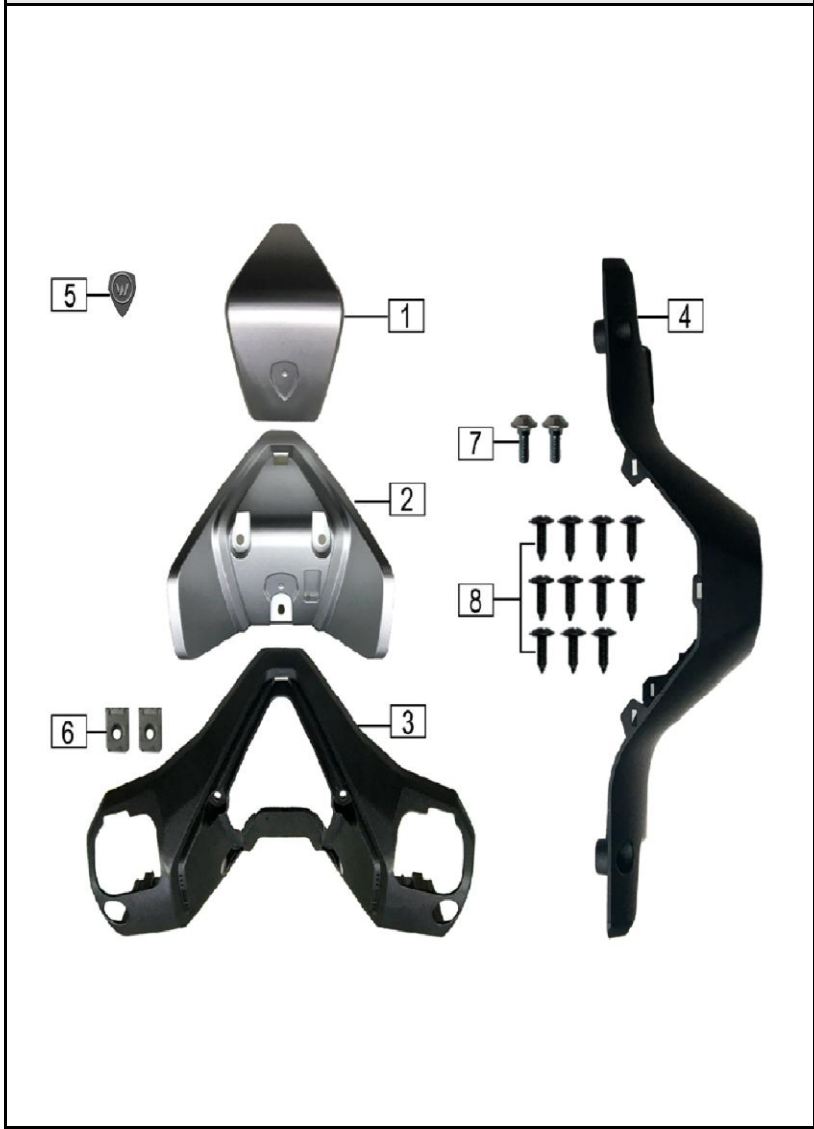
[illegible]

FIGURA N° 27: ESPIGA CENTRAL

The diagram illustrates the assembly of a central shaft (1) with various components. On the left, components 2 (nut), 3 (washer), 4 (flange), 5 (washer), and 6 (yellow ring) are shown. On the right, components 7 (flange), 8 (gear), 9 (flange), 10 (flange), 11 (flange), 12 (gear), 13 (flange), 14 (washers), 15 (washers), and 16 (bolts) are shown. The central shaft (1) is shown with a black base and a long vertical shaft.

[illegible]

FIGURA N° 30: SUSPENSION DELANTERA

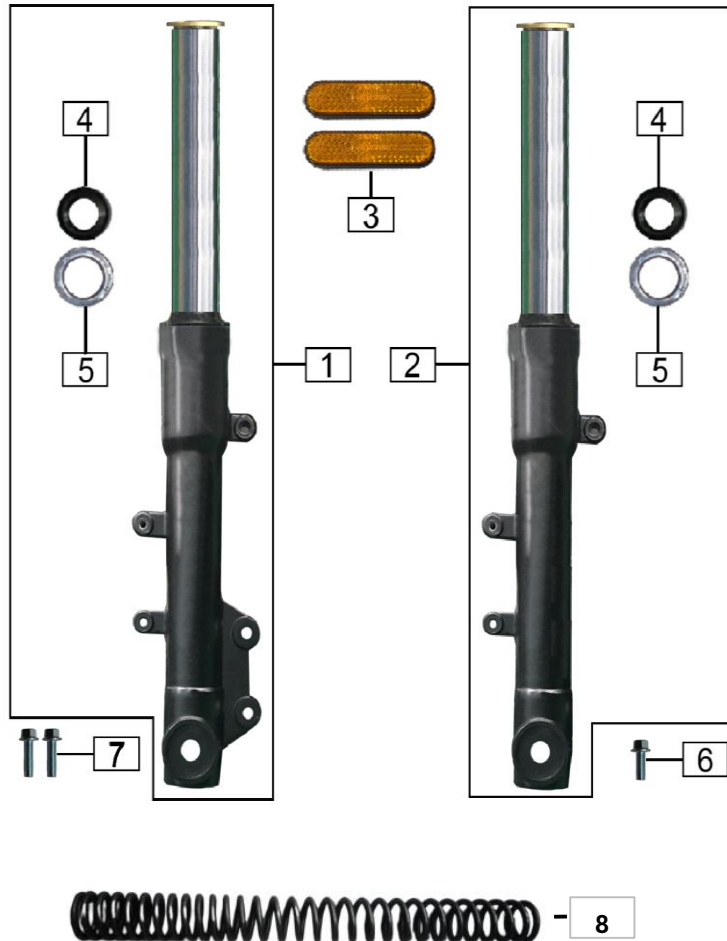
[illegible]

FIGURA N° 29: GUARDABARRO DELANTERO

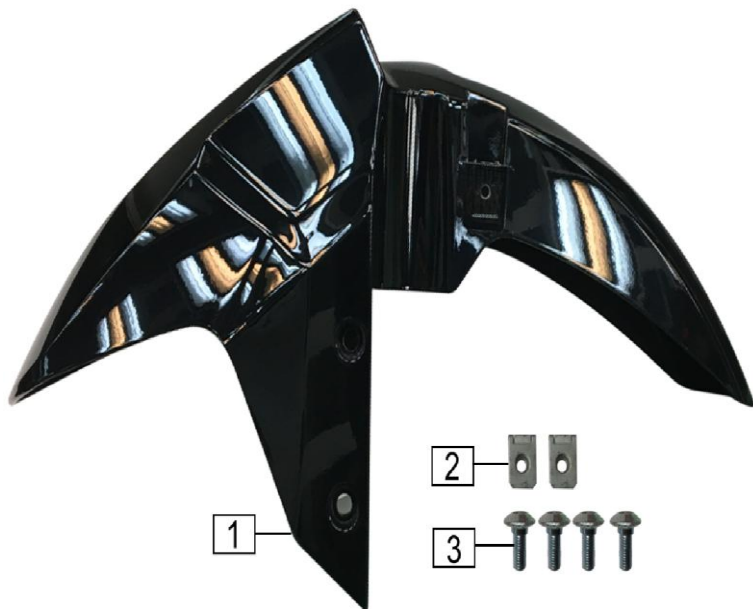
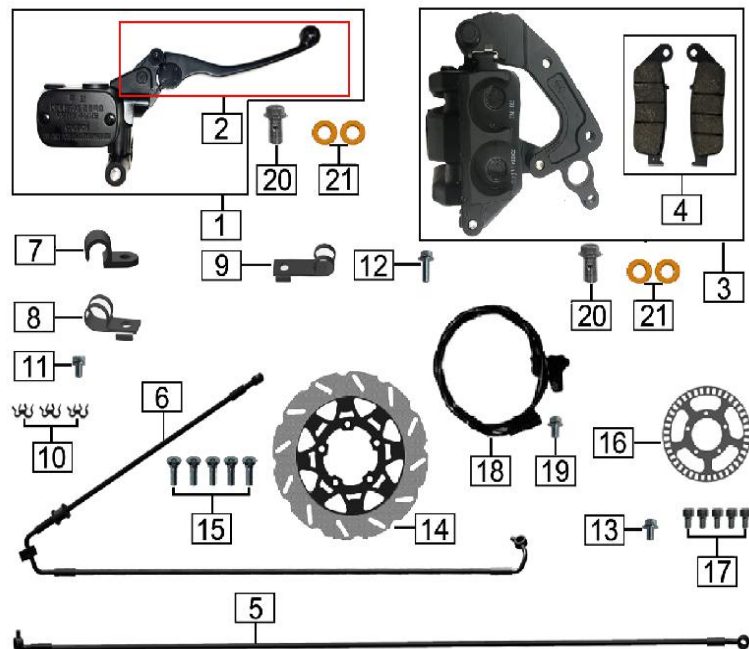
[illegible]

FIGURA N° 30: BOMBA FRENO DELANTERA



Fg	PARTE N°	DESCRIPCIÓN	CANT	SAP
1	53012-M827-010001	BOMBA FRENO DELANTERO	1	11085559
2	5305A-M154-000001	LEVA FRENO DELANTERO	1	11055149
3	53014-J909-000001	CALIPER DELANTERO	1	11085560
4	53020-M154-010001	PASTAS FRENO DELANTERO	1	11085561
5	53002-J909-000001	MANGUERA FRENO DELANTERO ENTRADA AB	1	11085562
6	53002-J909-010001	MANGUERA FRENO DELANTERO SALIDA ABS	1	11085563
7	53032-J909-000001	ABRAZADERA FRENO DELANTERO	1	11085564
8	53032-11F1-000001	ABRAZADERA	1	11039197
9	53032-11F1-010001	ABRAZADERA	1	11039198
10	53032-M288-0000	ABRAZADERA SUPERIOR	4	11085565
11	B000700106001071X	TORNILLO M6X10	1	11085566
12	B057890006002571X	TORNILLO M6X25	1	11085557
13	B166743106001271X	TORNILLO M6X12	1	11085567
14	53001-M154-020001	DISCO FRENO DELANTERO	1	11085568
15	9A120-1080-32571X	TORNILLO 8X25	5	11053288
16	5305P-J909-000002	RUEDA TORICA ABS DELANTERO	1	11085569
17	B0007001060016200	TORNILLO M6X16	5	11085570
18	87362-M267-000001	SENSOR VELOCIDAD	1	11085571
19	B057890006001271X	TORNILLO M6X12	1	11085572
20	5301A-M954-000001	TORNILLO MANGUERA FRENO 10 MM	2	11053163
21	53004-R1L1-000001	ARANDELA 10X15X1.5	4	11053162

FIGURA N° 31: BOMBA FRENO TRASERA

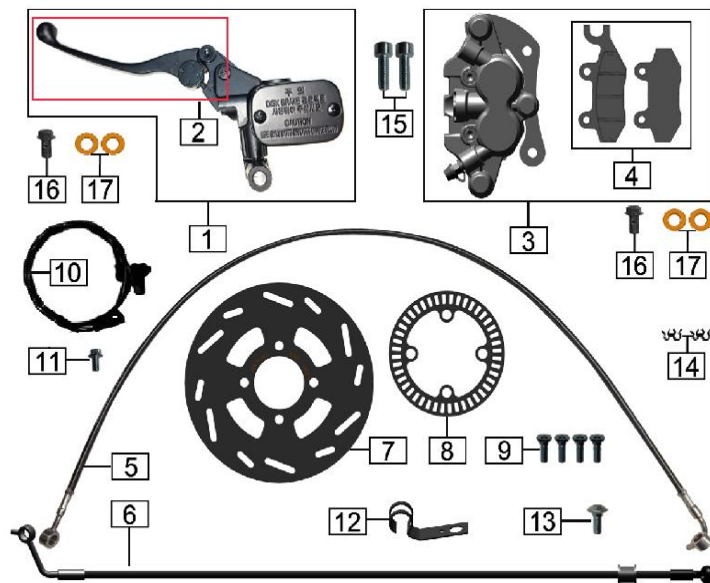
[illegible]

FIGURA N° 32: MODULO FRENO ABS

[illegible]

FIGURA N° 33: RUEDA DELANTERA

[illegible]

FIGURA N° 34: RUEDA TRASERA

[illegible]

FIGURA N° 35: GUARDABARRO INTERNO / SOPORTE MOTOR

[illegible]

FIGURA N° 36: CUBIERTA

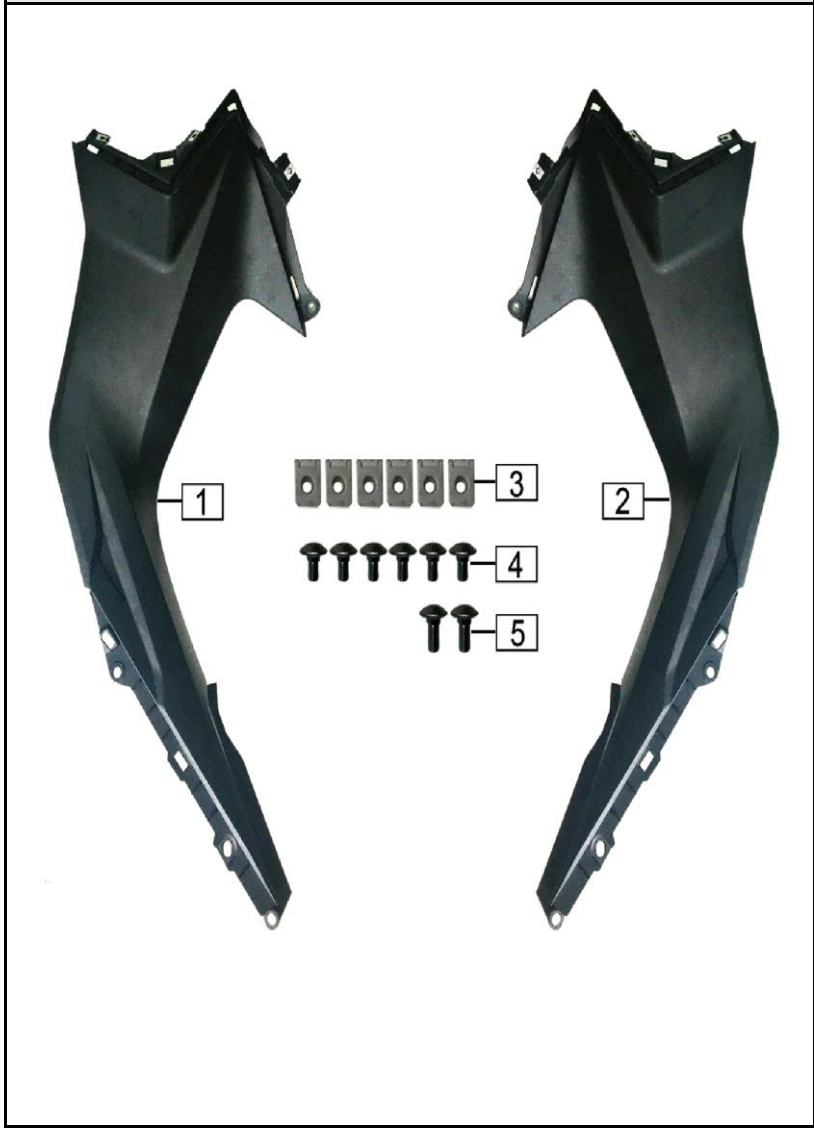
[illegible]

FIGURA N° 37: TAPA PISO Y COMPLEMENTOS

This diagram illustrates the components for the floor plate assembly. The main parts are the floor plate (5) and the base plate (6). The floor plate (5) is a large, dark, angular component with a central cutout. The base plate (6) is a similar component, slightly larger and with a different shape. The components are numbered as follows:

- 1: Small black plastic corner piece.
- 2: Small black plastic corner piece.
- 3: Small black plastic corner piece.
- 4: Small black plastic corner piece.
- 5: Main floor plate.
- 6: Main base plate.
- 7: Small black plastic corner piece.
- 8: Small black plastic corner piece.
- 9: Small black plastic corner piece.
- 10: Small black plastic corner piece.
- 11: Small black plastic corner piece.
- 12: Small black plastic corner piece.
- 13: Small black plastic corner piece.
- 14: Small black plastic corner piece.
- 15: Small black plastic corner piece.

[illegible]

FIGURA N° 38: TAPA PISO LATERALES

[illegible]

FIGURA N° 39: TANQUE COMBUSTIBLE

This diagram illustrates the components of a fuel tank assembly. The main fuel tank (1) is shown with its mounting brackets (10, 11) and fasteners (12, 13). The fuel filter (2) is connected to the fuel line (3) via a hose (4). The fuel pump (5) is connected to the fuel line (6) and the fuel filter (2). The fuel pump is also connected to the fuel line (7) and the fuel filter (8). The fuel pump is connected to the fuel line (9) and the fuel filter (10). The fuel pump is connected to the fuel line (11) and the fuel filter (12). The fuel pump is connected to the fuel line (13) and the fuel filter (14).

[illegible]

FIGURA N° 40: GUANTERA

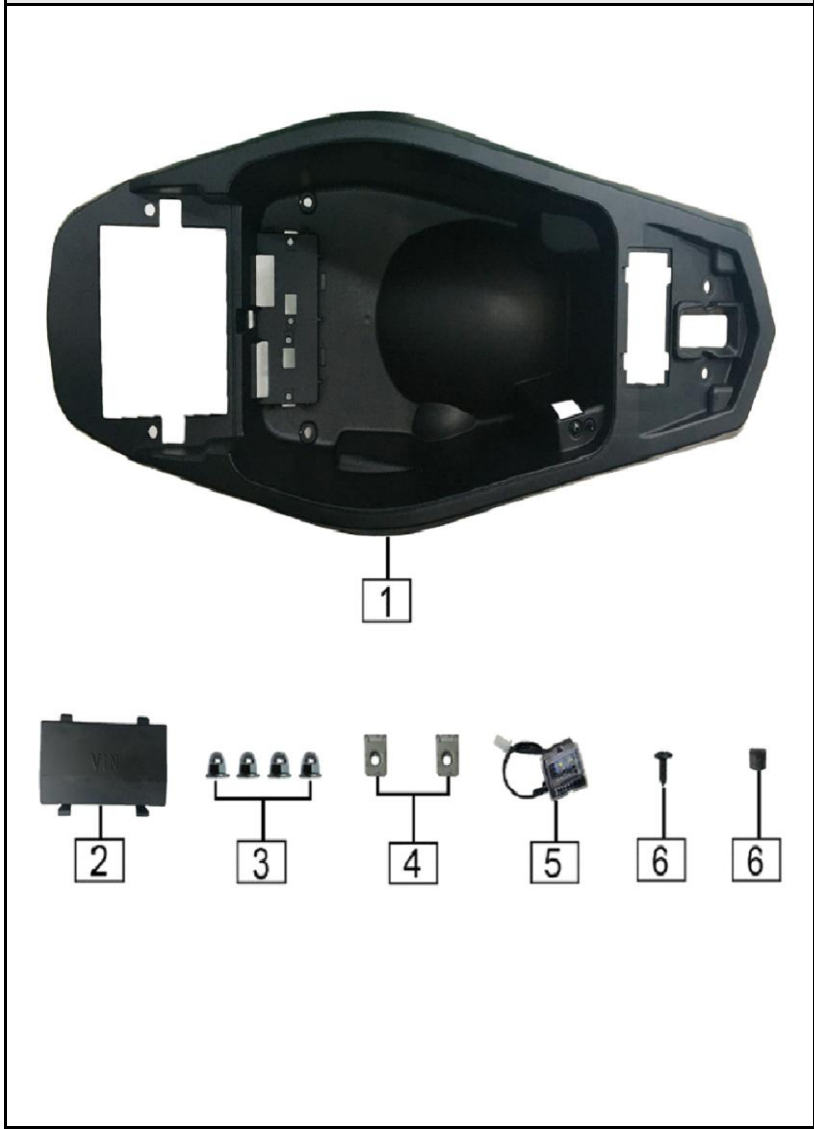
[illegible]

FIGURA N° 41: CAJA BATERIA / BATERIA

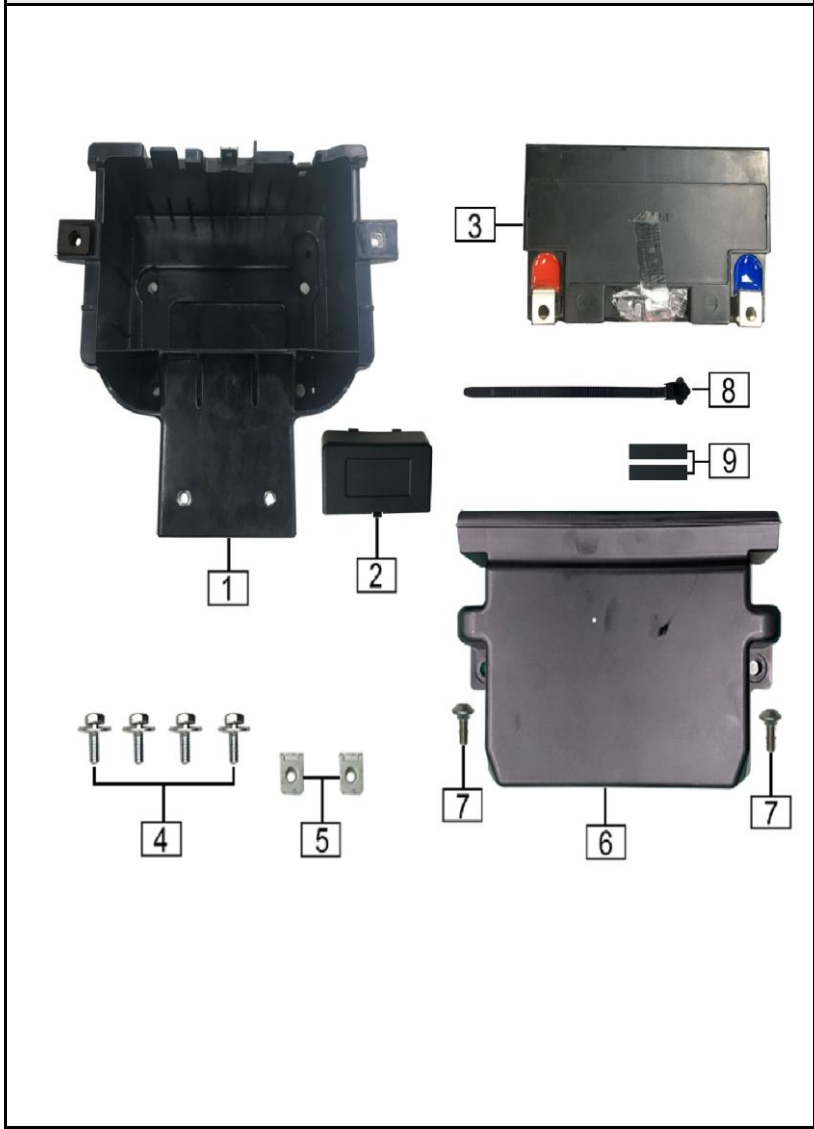
[illegible]

FIGURA N° 42: COMPLEMENTOS CARENAJES LATERALES

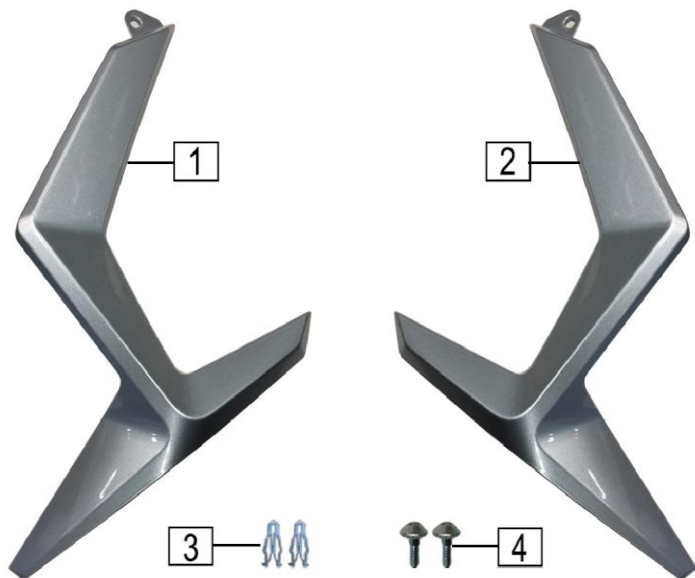
[illegible]

FIGURA N° 43: CUBIERTA TRASERA / CUBIERTA SILLÍN

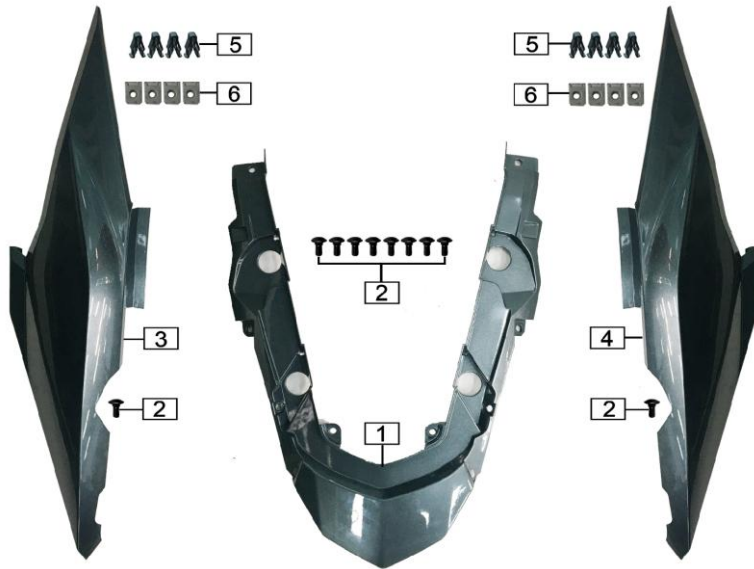
[illegible]

FIGURA N° 44: SILLÍN

The diagram illustrates the components of a motorcycle seat assembly. The main assembly is shown at the top, with a callout '1' pointing to the seat cushion. Below the main assembly, the individual components are shown with their respective callouts: '2' points to the seat base, '3' points to the seat base screws, '4' points to the seat base strap, '5' points to the seat base strap buckle, '6' points to the seat base mounting brackets, '7' points to the seat base mounting plate, '8' points to the seat base mounting bracket, and '9' points to the seat base mounting screws. A blue arrow points from the seat base assembly to a callout '10'.

[illegible]

FIGURA N° 45: AGARRADERA

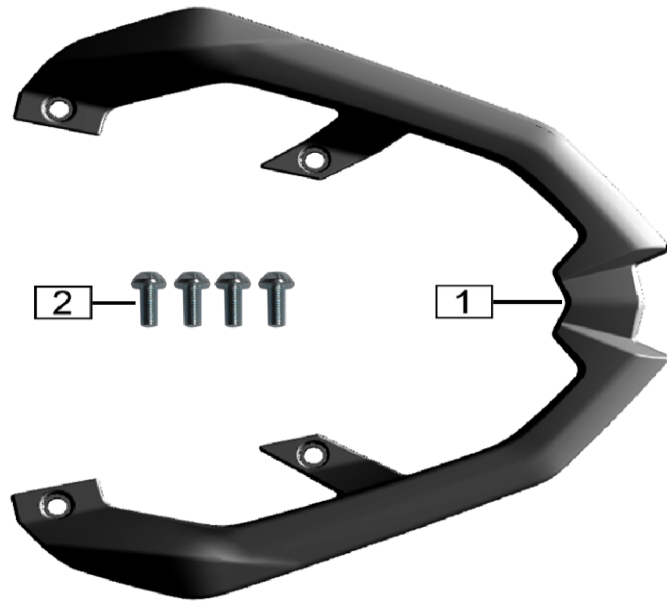
[illegible]

FIGURA N° 46: AMORTIGUADOR

The diagram illustrates the components of a shock absorber assembly. Two shock absorbers, labeled 1, are shown vertically. Each shock absorber has a top mounting eye and a bottom mounting eye. Callout 2 points to the bottom mounting eye of the left shock absorber. Callout 3 points to the top mounting eye of the right shock absorber. Callout 4 points to a triangular mounting bracket. Callout 5 points to two bolts. Callout 6 points to two washers.

[illegible]

FIGURA N° 47: GUARDABARRO TRASERO

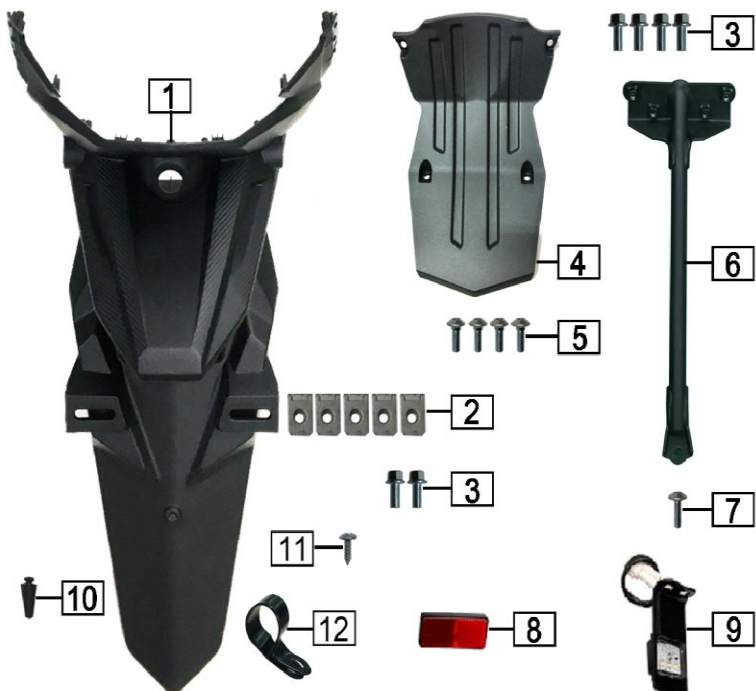
[illegible]

FIGURA N° 48: DIRECCIONALES

The diagram illustrates the components for installing directional lights. It includes four rectangular light units (1 and 2) and two circular light units (3 and 4). Each unit is shown with its wiring. Five screws (5) are also depicted, used for mounting the lights.

[illegible]

FIGURA N° 49: STOP

[illegible]

FIGURA N° 50: SWITCH ENCENDIDO

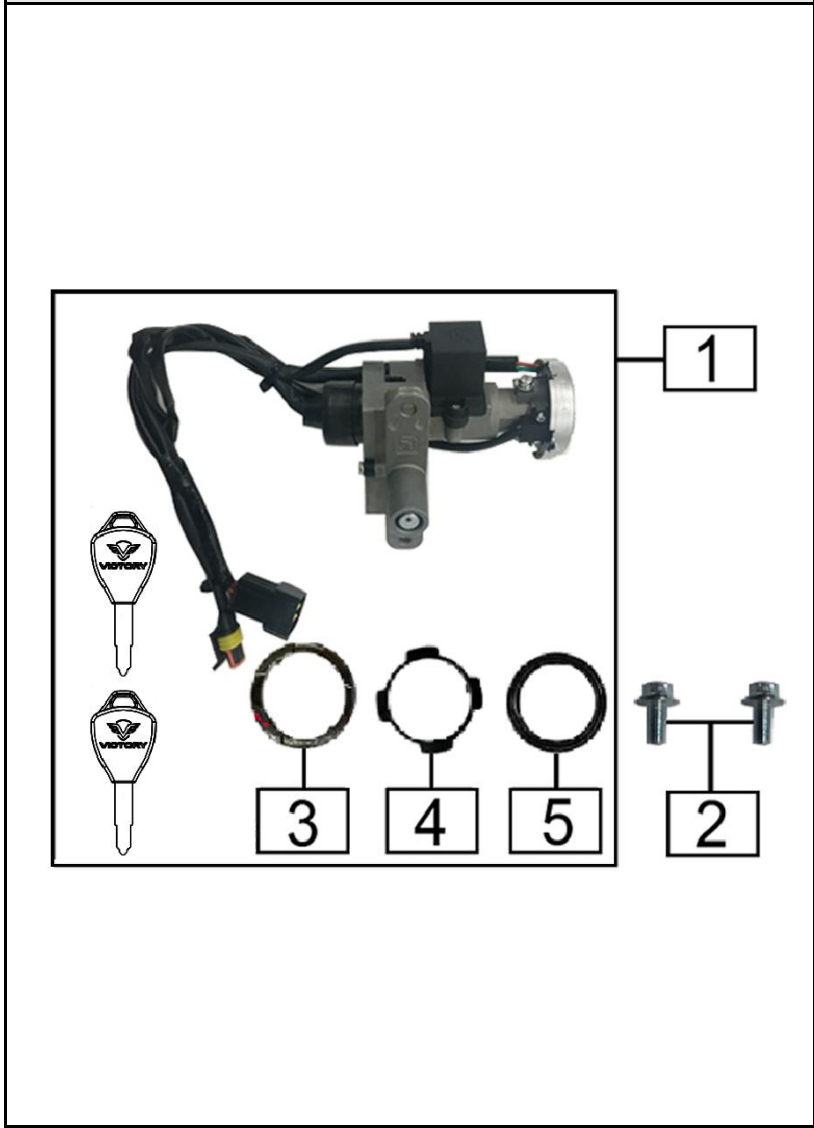
[illegible]

FIGURA N°51 : SISTEMA ELÉCTRICO

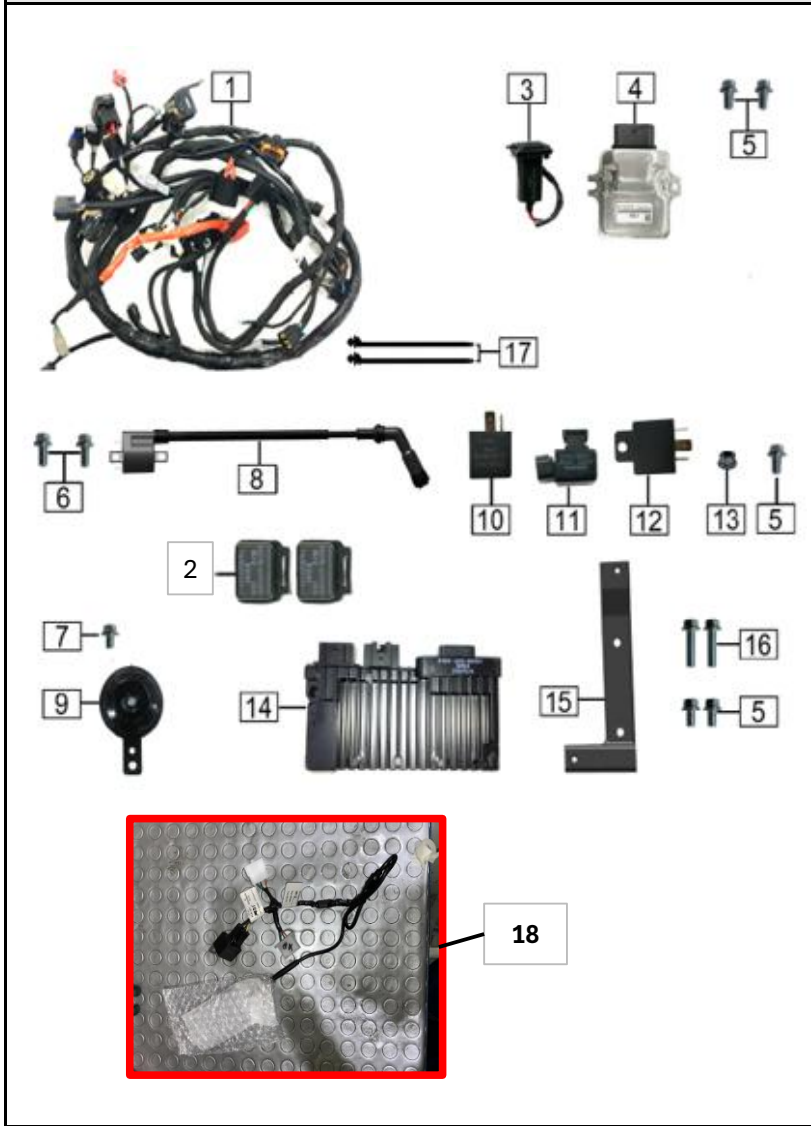
[illegible]

FIGURA N° 52: CHASIS

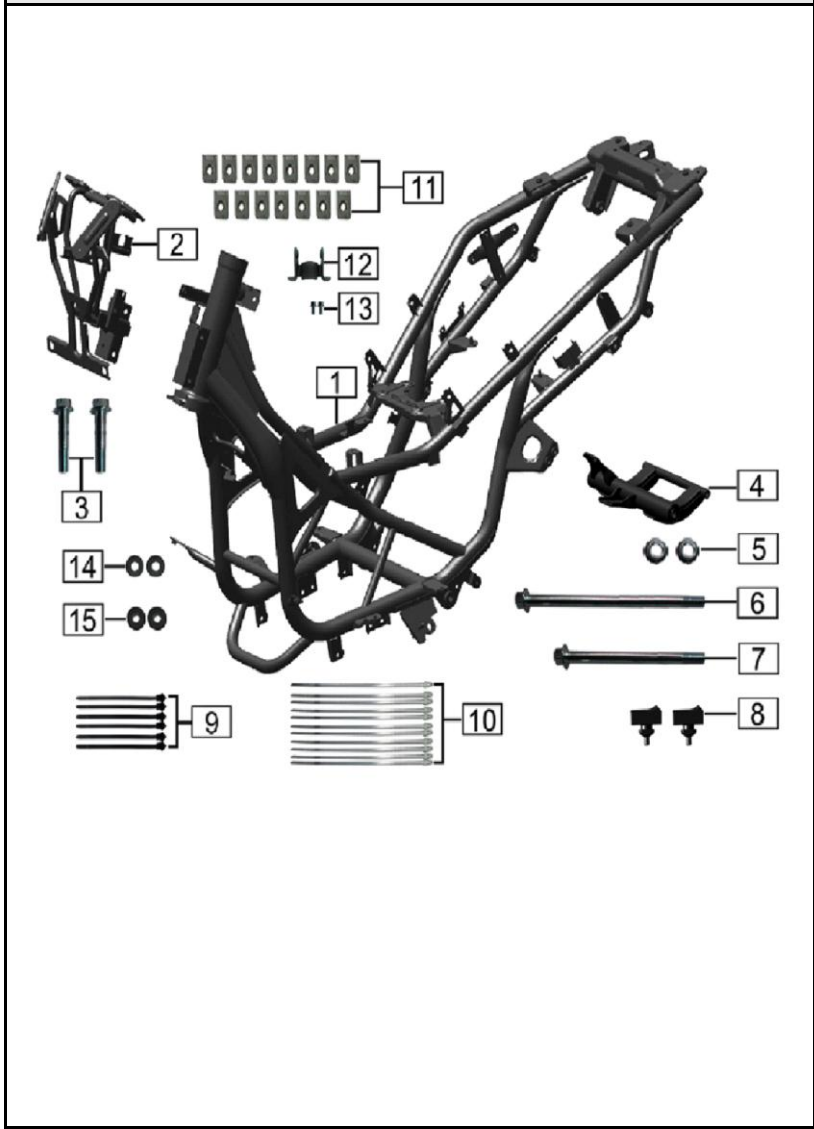
[illegible]

FIGURA N° 53: GATO CENTRAL / GATO LATERAL

[illegible]

FIGURA N° 54: REPOSAPIES

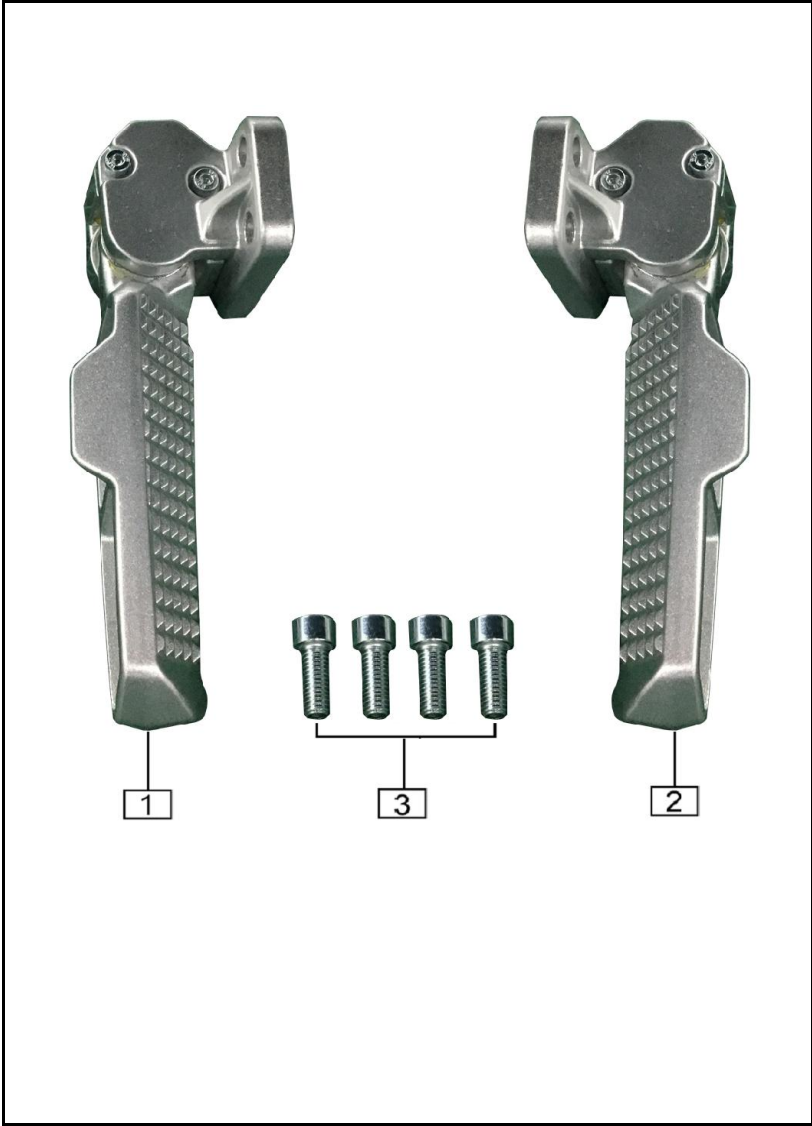
[illegible]

FIGURA N° 55: CAJA HERRAMIENTAS

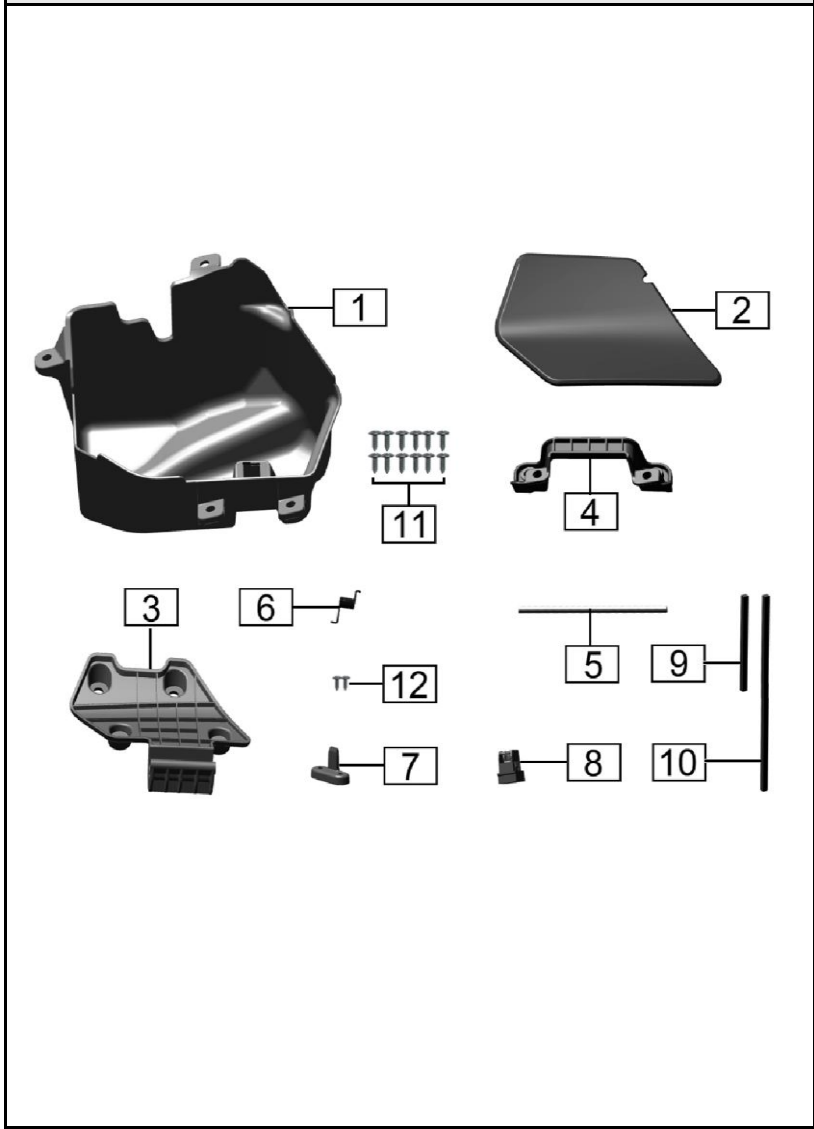
[illegible]

FIGURA N° 56: EMBLEMAS MOTOR

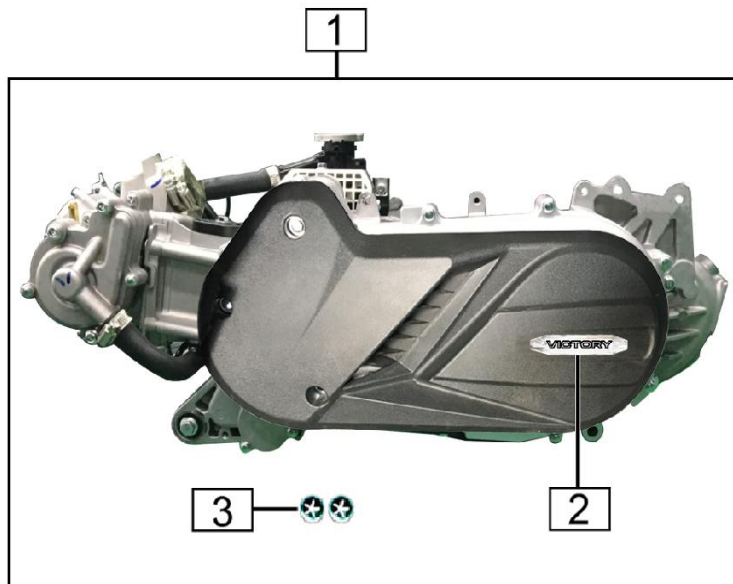
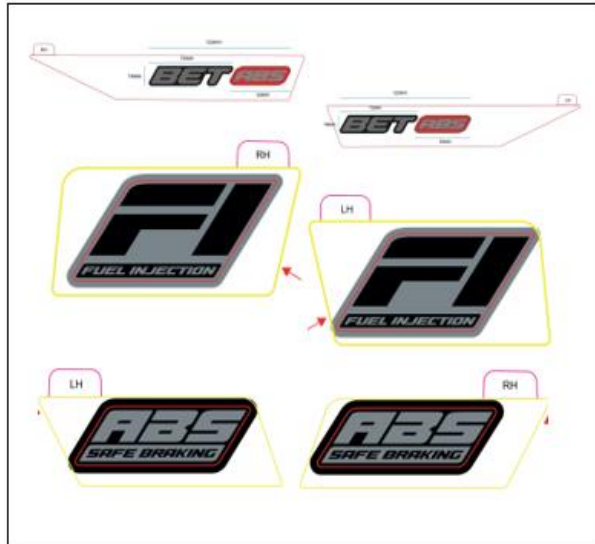
[illegible]

FIGURA N° 57: CALCOMANÍAS BET ABS MY27 NEGRO NEBULOSA/GRIS

[illegible]

FIGURA N° 57: CALCOMANÍAS BETS ABS



LISTA DE KITS

SAP	DESCRIPCION	COMPONENTES		
		DESCRIPCION	SAP	CANTIDAD
20022018	KIT SUSPENSION	RETEN TUBO TELESC	11029868	1
		RETEN	11029871	1
		RETEN TUBO TELESC 26×37×10.5	11029875	1
		O_RING 16×2.65	11013336	1
21016889	KIT DISCOS CLUTCH	DISCO CLUTCH X3	10095413	2
		DISCO CLUTCH X5	10095414	1
		DISCO METALICO CLUTCH	11012787	1
		DISCO METALICO CLUTCH	11012789	1
20021598	SET ANILLOS	ANILLOS LUBRICACIÓN	11085754	2
		ANILLOS PISTÓN II	11085753	1
		ANILLOS PISTÓN I	11085752	1





VICTORY
MOTORCYCLES