



# MANUAL DE GARANTÍA Y MANTENIMIENTO

# ADVANCE 110 **TR**

**Mobil Super**  
4T Ultra



**SISTEMA DE  
ENCENDIDO  
AUTOMÁTICO  
DE LUCES**

Para mayor información  
del sistema consulte  
la página web  
[https://www.auteco.com.co/  
sistemas-de-seguridad/h1](https://www.auteco.com.co/sistemas-de-seguridad/h1)



**SISTEMA  
ANTIBLOQUEO  
DE FRENOS  
NO INCLUIDO**



**LUCES DE  
CIRCULACIÓN  
DIURNA**

Para mayor información  
del sistema consulte  
la página web  
[https://www.auteco.com.co/  
sistemas-de-seguridad/h1](https://www.auteco.com.co/sistemas-de-seguridad/h1)

 **VICTORY**  
MOTORCYCLES

[www.auteco.com.co](http://www.auteco.com.co) | [serviciocliente@auteco.com.co](mailto:serviciocliente@auteco.com.co)  
Línea gratuita nacional: 018000 520090 |   



Conoce lo que hacemos por el progreso de los colombianos en

[www.autecosocial.com](http://www.autecosocial.com)



Especificaciones de aceite lubricante exigidas por el fabricante	
Clasificación	JASO MA - API - SL
Viscosidad	20W50
<i>Auteco Mobility y el fabricante recomiendan como el aceite lubricante que cumple con las especificaciones técnicas exigidas (OEM) Mobil Super 4T Ultra</i>	
<b>Mobil Super™</b> <b>4T Ultra</b>	

Todos los derechos reservados. No se permite la reproducción total o parcial de este libro, en ninguna forma o por ningún medio, ya sea electrónico o mecánico, incluido fotocopiado, sin permiso escrito de Auteco Mobility S.A.S.

Actualizado Julio 2019



**¡POR DESEMPEÑO,  
CALIDAD Y PRECIO!**

**ELIGE LLANTAS QUEEN**

SCOOTER

MOTOCARRO

STREET

DOBLE  
PROPÓSITO

PISTERA



Encuétralos en todos los agentes y concesionarios autorizados por AUTECO del país



**ADVANCE**  
**110** **R**



**MANUAL DE GARANTÍA  
Y MANTENIMIENTO**

## TABLA DE CONTENIDO



	Página
Introducción	03
Muy importante tener en cuenta	04
Sugerencias para conducir con seguridad	06
Despegue	07
Auteco Mobility cuida nuestro planeta	08
Datos de identificación	10
Localización de las partes	11
Aceite de motor	18
Especificaciones técnicas	20
Cuadro de mantenimiento periódico	21
Cuadro de lubricación	23
Recomendaciones y datos importantes	24
Almacenamiento del vehículo	33
Centros de Servicio Autorizado Auteco Mobility (CSA)	37
Garantía Auteco Mobility	51
Cupón de alistamiento	61
Tarjeta de garantía de la batería	63
Historial de mantenimiento	64
Cupones de revisión obligatoria (4 revisiones)	69
Revisiones técnicas y de mantenimiento posteriores a la garantía	77

## INTRODUCCIÓN



Es nuestro deseo agradecerle por escoger este fino vehículo **VICTORY ADVANCE 110 R** (en adelante “el vehículo”) con el respaldo de Auteco Mobility S.A.S. (En adelante “la Compañía”). Su nuevo vehículo es el producto de la avanzada ingeniería automotriz, de pruebas exhaustivas y de continuos esfuerzos por lograr confiabilidad, seguridad y rendimiento. Estamos seguros que el vehículo probará ser digno de su elección y de que usted estará orgulloso de su funcionamiento.

Lea este Manual de garantía y mantenimiento (En adelante “el Manual”) antes de conducir, de modo que usted esté completamente familiarizado con la operación apropiada de los controles del vehículo, sus características, capacidad y limitaciones.

Para asegurar una larga vida, sin problemas para su vehículo, dele el cuidado apropiado y el mantenimiento descrito en este Manual y exija siempre repuestos genuinos a su Centro de Servicio Autorizados (CSA). Confíe el mantenimiento y reparaciones a los Centros de Servicio Autorizado Auteco Mobility (CSA). Nosotros le ofrecemos 4 revisiones obligatorias de servicio programado para mantener su vehículo en perfectas condiciones. Favor solicitarlos a los Centros de Servicio Autorizado Auteco Mobility (CSA).

Debido a las continuas mejoras en el diseño y en el rendimiento que ocurren durante la producción, en algunos casos pueden existir diferencias menores entre el vehículo real y las ilustraciones y el texto de este Manual. En caso de que usted desee tener alguna información detallada sobre el vehículo, consulte al agente comercial o concesionario autorizado Auteco Mobility.

### AUTECO MOBILITY S.A.S

Medellín Colombia

Línea gratuita nacional:

01 8000 52 00 90

servicioalcliente@auteco.com.co

Página Web:

www.auteco.com.co



### IMPORTANTE

El fabricante se reserva el derecho de realizar en cualquier momento, sin obligación de actualizar este folleto, modificaciones en el vehículo, sus partes o accesorios, según pueda ser conveniente y necesario.

## MUY IMPORTANTE TENER EN CUENTA



### DESDE EL PRIMER DÍA

#### LO FELICITAMOS:

Usted ha adquirido un vehículo de 4 tiempos, con los últimos avances tecnológicos. Pero su máxima calidad y su inigualable presentación no bastan, si usted no se convierte en un perfecto conductor y presta a su vehículo los sencillos cuidados y atenciones que requiere.

Con su **VICTORY ADVANCE 110 R** con el respaldo de Auteco Mobility usted ha pasado al campo de las personas motorizadas: es decir, que gozan de plena libertad para ir donde quieran y cuando quiera, con máxima facilidad y economía. Esto nos complace profundamente y por eso estamos muy interesados en que usted disfrute al máximo su nueva y mejor situación.

Para contribuir a ello, hemos resumido algunas recomendaciones para el buen uso y mantenimiento de su vehículo, de obligatorio cumplimiento:

Millones de máquinas, como la suya, ruedan por todo el mundo en excelentes condiciones. Y la razón es que tienen un buen propietario. Usted debe y puede serlo.

### LEA Y ESTUDIE CUIDADOSAMENTE SU “MANUAL DE GARANTÍA Y MANTENIMIENTO” Y SIGA SUS INSTRUCCIONES EXACTA Y OPORTUNAMENTE”.

Con ello se habrá creado una nueva y agradable afición, que le evitará pérdidas de tiempo, dinero y bienestar.

### EJERCÍTESE EN ESTAS OPERACIONES, HASTA DOMINARLAS:

- Verificar siempre el nivel del aceite del motor.
- Calibración de la presión del aire de las llantas.
- Tensión del freno. Chequeo de nivel del líquido de frenos.
- Lubricación y tensión de la cadena.

### DURANTE EL DESPEGUE (0 hasta 2.000 Kms):

Use el acelerador solamente hasta la mitad, y pase al cambio inmediato de más fuerza antes de que se agote. Esto, con el fin de lograr el ajuste adecuado de las partes que están sometidas a fricción.

Utilice el máximo de la velocidad que le permite el medio acelerador. Si se excede está forzando perjudicialmente su máquina.

Manténgala liviana no sometiéndola a cargas que le exijan pasar del medio acelerador.

No la someta a cuestras que le exijan más del medio acelerador.

## INTRODUCCIÓN



### SIEMPRE TENGA EN CUENTA:

Su vehículo está diseñado para trabajar con gasolina corriente de automóvil, adicionalmente puede usar una mezcla de hasta 90 % de gasolina y 10% de etanol. Por lo tanto no use una mezcla superior a la aquí definida, no se puede mezclar la gasolina con otros alcoholes distintos al etanol.

### SIEMPRE:

**PRECAUCIÓN:** no llene completamente el tanque de gasolina, porque esta, como se expande fácilmente, se rebosará por el respiradero de la tapa del combustible.

### Y SIEMPRE:

Mantenga sus llantas a 25 PSI adelante y 28 PSI atrás si conduce solo. Infle la llanta trasera con 32 PSI si frecuentemente conduce con acompañante.

PRESIÓN LLANTAS



Use siempre los dos frenos (delantero y trasero) simultáneamente. Practique desde el principio hasta que lo haga sin pensarlo. No use uno solo.

Dedique un rato cada semana al cuidadoso aseo de su vehículo y a revisar y ajustar los tornillos y tuercas.

### NO ENSAYE EN SU MÁQUINA, LLÉVELA A UN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO.

Conduzca respetando las normas de tránsito y tenga especial cuidado durante la noche y los días lluviosos.

### MANTENGA CONSIGO OBLIGATORIAMENTE:

Licencia de tránsito	Casco
Licencia de conducción	Chaleco reflectivo
Seguro obligatorio SOAT	Herramienta del vehículo
Manual de Garantía y Mantenimiento	Técnico mecánica

### ES MUY RECOMENDABLE:

Impermeable	Gafas
Chaqueta	Bujía nueva
Guantes	

### CUANDO SALGA DE VIAJE:

Inflador de mano	Lubricante de cadena
Parches para neumático	Bombillos nuevos
Cables	Otras herramientas
Medidor de presión de aire de llantas	



Un motociclista inteligente es aquel que quiere seguir disfrutando su pasión por muchos años y, por eso, no se arriesga inútilmente. Auteco Mobility presenta el top 10 del motociclista seguro.

1. Use un buen casco de seguridad y manténgalo siempre abrochado. El casco no es únicamente para evitar una infracción de tránsito, use uno que realmente ofrezca protección en caso de un accidente.
2. Maneje a la defensiva, asuma que nadie lo ha visto en la vía para que pueda anticiparse a las emergencias.
3. Nunca adelante entre dos vehículos en movimiento. Cualquier movimiento inesperado de uno de ellos puede hacer que pierda el control del vehículo y sufrir un accidente.
4. Evite transitar sobre las líneas y señales blancas y amarillas cuando la vía se encuentre mojada y manténgase atento a los manchones de aceite dejados por otros vehículos.
5. Use siempre las direccionales, stop y luz frontal para indicar a otros conductores cuál será su próxima maniobra, apoyese visualmente en los retrovisores para una conducción más segura y tenga en cuenta que es posible que los objetos se vean más cerca de lo que parecen.
6. Mantenga la presión de aire de las llantas según la recomendación de este Manual (ver pág. 5). Las llantas con exceso o falta de presión comprometen la adherencia del vehículo al piso y hacen que la conducción se vuelva inestable y peligrosa.
7. Utilice siempre ambos frenos a la hora de detenerse. Recuerde que el freno delantero lleva el 70% de la potencia de frenado y el trasero el 30%. Trate de practicar la maniobra de frenado en una zona segura y despejada para que a la hora de una emergencia, pueda hacerlo sin problemas.
8. Antes de girar o atravesar un cruce, mire a la izquierda, luego a la derecha y nuevamente a la izquierda. Esta maniobra sirve para asegurarse que un vehículo no aparecerá en el último momento.
9. Al adelantar otro vehículo hágalo solamente por la izquierda. Adelantar por la derecha es extremadamente peligroso.
10. Maneje más despacio de lo que su capacidad y la del vehículo se lo permita. En caso de una imprudencia de un tercero (otro vehículo, peatones, huecos, etc.) tendrá los reflejos y la potencia extra que se necesitan para sortear la situación.



Los primeros 2.000 km de recorrido del vehículo se denominan período de despegue. Las velocidades máximas recomendadas durante el período de despegue son las siguientes:

Cambio	km/h			
	1 <sup>a</sup>	2 <sup>a</sup>	3 <sup>a</sup>	4 <sup>a</sup>
0 - 1.000 km	15	25	35	40
1.000 - 2.000 km	20	35	50	60

Siempre mantenga la velocidad especificada en el período de despegue.

No acelere excesivamente el motor.

No empiece a mover el vehículo inmediatamente después de encender el motor. Deje que el motor se caliente al menos por un minuto a bajas revoluciones para permitir que el aceite lubrique la parte superior del motor.

No deje que se agote el motor, baje al cambio inmediato de más fuerza antes de que se agote.

Conducir a la velocidad apropiada y evitar la aceleración y el frenado innecesarios es importante no solo para la seguridad y bajo consumo de combustible, sino también para prolongar la vida útil del vehículo y una operación más suave.

Si conduce dentro del límite permitido en ciudad que es 60 Km/h, se asombrará de la economía en el consumo de combustible.

Siempre mantenga la presión de aire recomendada de las llantas y chequeelas semanalmente.

Efectúe el mantenimiento al carburador según se especifica en este Manual.

Asegúrese de que los frenos no estén impidiendo el giro normal de las llantas, ni tampoco se acostumbre a conducir con el freno trasero pisado.

Apague el motor si va a estar detenido por más de dos minutos.

Chequee todas las mangueras y los cables. Inspeccione periódicamente la bujía.



## “ENTREGA LA BATERÍA USADA Y CONTRIBUYE CON EL CUIDADO DEL AMBIENTE”


### Procedimiento para la devolución de las baterías usadas plomo ácido.

Su vehículo recibe alimentación eléctrica a través de una batería de tipo Plomo – ácido (Pb – ácido) o de tipo gel de 12 Voltios (V). Ella permite que su vehículo funcione adecuadamente. Para ubicar la batería en su vehículo refiérase al interior de su Manual para identificar el lugar exacto en el modelo que hoy conduce.

Estas baterías son consideradas residuos peligrosos al final de su vida útil, por lo tanto Auteco Mobility cuenta con un sistema para la recolección, transporte y correcta disposición de las baterías desechadas. Es su deber hacer parte de este proceso entregando las baterías usadas en los Centros de Servicio Autorizado Auteco Mobility (CSA).

Para mayor información visita: <http://recoenergy.com.co/>

La batería contiene elementos nocivos para la salud (Plomo y Ácido Sulfúrico), por lo tanto usted no debe manipular su contenido. Evite perforarla o incinerarla, esto puede ser perjudicial para su salud y nocivo para el ambiente. No la deseche junto con los desperdicios domésticos. Entréguela para que sea reciclada en todos los casos.

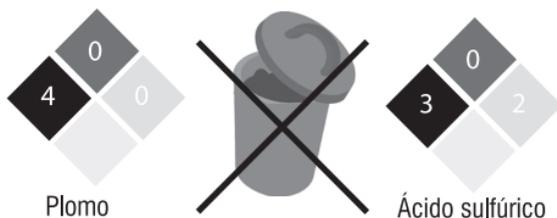

## MEDIDAS DE PRECAUCIÓN A SEGUIR PARA PREVENIR RIESGOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE.

Usted como usuario del vehículo y al portar una batería en ella, según la Res. 0372 de 2019 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, deberá cooperar con estos mecanismos de recolección y deberá entregar la batería en los Centros de Servicio Autorizados (CSA) de la Red de Auteco Mobility o de Socios Comerciales de Auteco Mobility. Ellos serán centros de acopio autorizados para tal fin. Vea en este Manual los Centros de Servicio Autorizados (CSA) en su ciudad (pág. 37).

Contamos con su ayuda para evitar una mala disposición de este desecho peligroso y así evitar deteriorar nuestro ambiente y la salud de los habitantes del planeta.

Para más información ingrese a <https://www.auteco.com.co/auteco-sostenible> Aquí encontrará toda la información relacionada con el cuidado, correcta utilización, disposición adecuada y el programa de recolección que la Compañía actualmente realiza en el país sobre baterías.



**PRECAUCIÓN:** no perforo ni incinere la batería

## INFORMACIÓN GENERAL



Los números de motor y VIN se usan para registrar el vehículo y deben corresponder a los establecidos en la tarjeta de propiedad. Ellos son el único medio para distinguir su vehículo de otros del mismo modelo y tipo.



**Número de motor**

En la carcasa del motor del lado izquierdo bajo la palanca de cambios.



**Número de VIN**

Bajo el asiento, al lado del tanque de gasolina.



1. Velocímetro.
2. Odómetro.
3. Indicador de luz alta.
4. Indicador del nivel del combustible.
5. Indicadores de luces direccionales.
6. Indicador de neutra
7. Hora
8. Botón de ajustes
9. Indicador de RPM

### Instrucciones de operación del botón de ajustes:

1. Gire el suiche de encendido a la posición "ON"
2. Selección ODÓMETRO / RECORRIDO: presione una vez el botón de ajustes para intercambiar entre la función odómetro o recorrido.
3. Reiniciar recorrido: Pulse una vez el botón de ajustes hasta que el tablero indique recorrido "TRIP", presione nuevamente el botón por un periodo de 3 segundos, se reiniciará el recorrido en 0
4. Ajustar hora: Presione el botón de ajustes una vez hasta que la pantalla indique "ODO", presione nuevamente el botón durante 3 segundos. La hora comenzará a titilar, presione repetidamente el botón de ajuste hasta seleccionar la hora deseada (Hora de 24H), presione nuevamente el botón de ajustes por 3 segundos, comenzará a titilar el indicador de minutos, presione repetidamente el botón de ajustes hasta seleccionar el indicador de minutos deseado. Para salir de la configuración de hora, presione nuevamente durante 3 segundos el botón de ajustes.

## INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y BLOQUEO DE LA DIRECCIÓN




Este es un interruptor de tres posiciones operado por una llave. Las tres posiciones del suiche operan como se muestra en la siguiente tabla. La llave puede retirarse del interruptor cuando se encuentre en la posición de **OFF** (apagado) o **LOCK** (bloqueado).

### LLAVE

Se utiliza una llave común para:

El suiche de encendido, el seguro de dirección y el seguro del asiento para acceder al tanque de gasolina y la herramienta.

Para activar el suiche de seguridad, levante la palanca del suiche de seguridad, esto cerrará el suiche de encendido. Para desactivar el suiche de seguridad, inserte la parte posterior de la llave y gírela en sentido anti-horario.

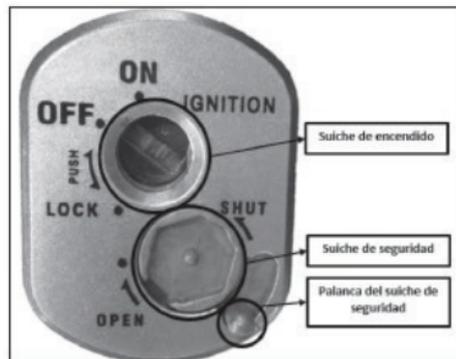

<b>OFF (apagado)</b>	Motor apagado. Todo el circuito eléctrico apagado.
<b>ON ( encendido)</b>	Motor encendido. Todo el equipo eléctrico puede utilizarse.
<b>LOCK (seguro)</b>	Seguro de dirección. Motor apagado. Todos los circuitos eléctricos apagados.

### SEGURO DE DIRECCIÓN

- Gire el manubrio completamente a la izquierda.
- Con la llave de suiche encendido en OFF, empuje y suelte la llave.
- Con la llave de suiche encendido en OFF, empuje y gire la llave a la posición LOCK.

## SEGURO DEL ASIENTO Y TANQUE DE COMBUSTIBLE

ADVANCE  
110  
R




El seguro del asiento se encuentra al lado izquierdo, con la llave puede abrirlo para acceder al tanque de gasolina, al kit de herramientas, al puerto USB y a la batería.

Para abrir el tanque de combustible, desenrosque con la mano la tapa del tanque 1, no olvide cerrar la tapa de nuevo después de cargar combustible.

NOTA: Al llenar de combustible no mezcle la gasolina con ningún tipo de aceite


1. Tapa del tanque de combustible
2. Pin para sujetar el casco. No conducir el vehículo cuando se encuentre el casco sujeto al pin
3. Kit de herramientas dentro del baúl
4. Puerto USB

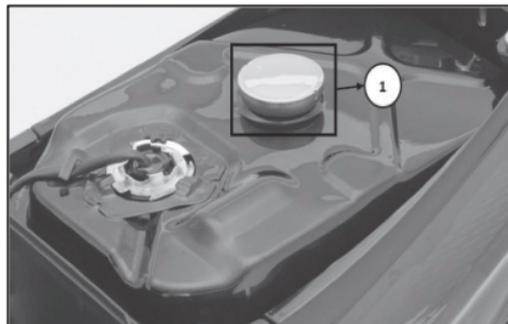

## SUICHE DEL COMANDO DERECHO

ADVANCE  
TR

- Suiche de cambio de luces:** tiene dos posiciones.
  - ☰ Luces bajas:
  - ☷ Luces altas: el indicador del tablero se ilumina.
- Suiche de direccionales:**
  - ← Direccionales izquierdas se encienden.
  - Direccionales derechas se encienden.
  - △ Presione el suiche para apagar las direccionales.
- Botón del pito.**
- Perilla del choke:** se requiere especialmente para el arranque en frío.
  - Accione la perilla hacia la izquierda.
  - Espere a que el vehículo caliente por más de 1 minuto.
  - Cuando el vehículo haya calentado, accione la perilla hacia la derecha.
  - Si acciona el choke con el motor caliente, este tiende a apagarse.

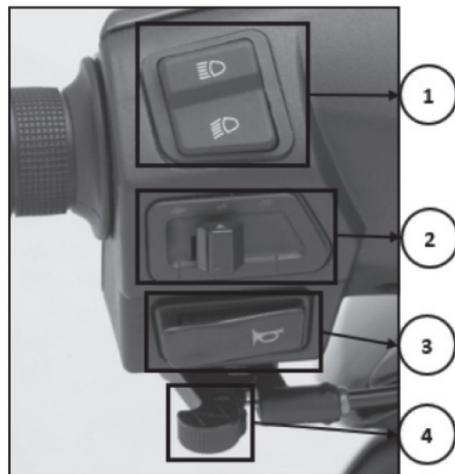

## SUICHE DEL COMANDO DERECHO



### 1. Botón de arranque.

**PRECAUCIÓN:** No opere el arranque eléctrico por más de 5 segundos continuos ya que el arranque se sobrecalentará y la batería se descargará temporalmente. Espere 15 segundos entre cada intento para dejar que el arranque se enfríe y la batería se recupere o simplemente encienda el vehículo con el pedal del arranque.

**NOTA:** El vehículo cuenta con un módulo de control de luces que después de poner en marcha el motor, la luz de farola se encenderá de forma automática. La iluminación LED y el tablero se encienden una vez el suiche principal se cambia a la posición "ON".


No se recomienda dejar el interruptor de ignición en "ON" mientras el motor no esté en funcionamiento porque la batería se descargará prematuramente.

### ARRANQUE DEL MOTOR EN FRÍO:

- Ponga el suiche de ignición en posición ON.
- Accione el "choke".
- Accione el pedal de arranque (2) o presione el botón de arranque eléctrico (1).


**PRECAUCIÓN:** Nunca deje el motor encendido en un área cerrada, los gases que emite son perjudiciales.



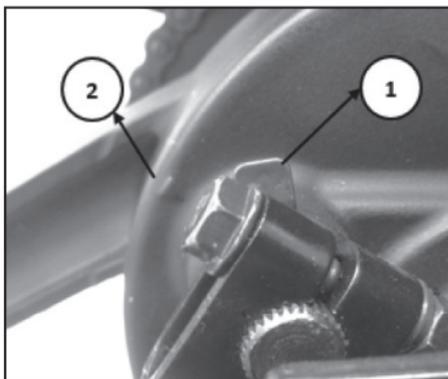

## INDICADOR DE DESGASTE FRENO TRASERO

- Ubicado en la campana de la rueda trasera.
- Cuando el indicador de la leva de freno (1) coincida con el indicador del porta-bandas (2), las zapatas de freno han llegado a su límite de servicio, se debe tensionar el sistema o reemplazar las zapatas cuando el sistema no permita mayor tensión.

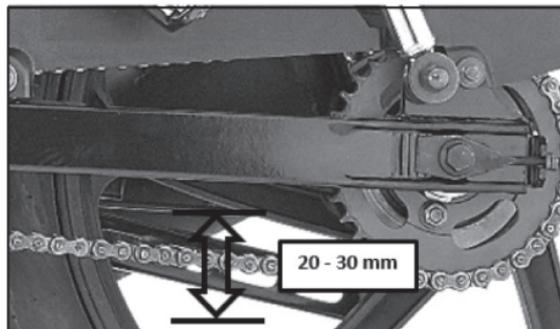

## CADENA DE TRANSMISIÓN

Debe mantenerla lubricada permanentemente para su mayor duración. No debe estar muy tensada ni muy floja, ajuste su tensión de modo que quede un juego de 20 a 30 milímetros como muestra la figura.

Juego de cadena:

- 20-30 mm: adecuado.
- Mayor de 30 mm: muy floja.
- Menor de 20 mm: muy tensada.



### PUERTO USB

Use el puerto 1 solamente para la carga de la batería del teléfono móvil. El uso de otros dispositivos electrónicos puede causar daños en el sistema eléctrico.

1. Abrir la tapa de la toma de USB.
2. Conecte el conector de carga en la toma USB.
3. El indicador LED se enciende cuando el suiche de encendido está en la posición "ON".

La capacidad nominal:  
 Voltaje de salida: 5 VDC  
 Corriente máxima de salida: 2 A

### BATERÍA

Se encuentra dentro del baúl.

El modelo **VICTORY ADVANCE 110 R** cuenta con batería sellada.

- Limpie los terminales de la batería periódicamente. Si los terminales presentan corrosión, retire la batería del compartimiento para una limpieza general.
- Después de limpiar los terminales de la batería, aplíqueles una pequeña capa de grasa o vaselina.

### BUJÍA

Limpie cualquier sucio que se encuentre alrededor de la base de la bujía.

Remueva la bujía con una copa de 16mm y límpiela. Ajuste la abertura del electrodo en caso de ser incorrecta.

**Abertura del electrodo: 0.6 a 0.7 mm.**  
**Bujía: B8RTC o su equivalente.**

### PRESIÓN DE LLANTAS

Chequee semanalmente la presión de las llantas, esto incrementará su vida útil y disminuirá el consumo de combustible.

Solo



25 psi

28 psi

Acompañado



25 psi

32 psi

## ACEITE DE MOTOR



### VERIFIQUE DIARIAMENTE EL NIVEL DE ACEITE

Mantenga siempre el nivel de aceite entre los niveles bajo y alto, cuando el nivel del aceite esté llegando al nivel bajo (MIN), indicado en la imagen, debe proceder a rellenar hasta el nivel máximo (MAX) con el aceite recomendado, sin sobrepasar este nivel máximo.

Realice el cambio de aceite cada 2.500 km.

### FILTRO DE ACEITE INTERNO


Ubicado dentro de la tapa clutch.

Debe ser limpiado en un Centro de Servicio Autorizado Auteco Mobility (CSA), según el cuadro de lubricación.

Especificaciones de aceite lubricante exigidas por el fabricante	
Clasificación	JASO MA - API - SL
Viscosidad	20W50
Capacidad de aceite	900 cc.
Capacidad de aceite desarmando motor	1.000 cc.

Auteco Mobility y el fabricante recomiendan como el aceite lubricante que cumple con las especificaciones técnicas exigidas (OEM) a Mobil Super 4T Ultra

**Mobil Super™**  
**4T Ultra**

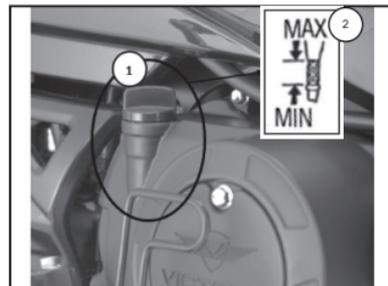

1. Tapón de aceite.
2. Medidor del nivel del aceite.

### Para medir el nivel de aceite

- Ubique el vehículo en una superficie plana sobre el soporte central.
- Quite la tapa del depósito de aceite haciéndola girar hacia la izquierda y limpie la varilla medidora con un trapo libre de polvo.
- Introduzca de nuevo la tapa con la varilla medidora, enrósquela y quítela nuevamente.
- Compruebe que la mancha del aceite se encuentra entre los niveles máximo y mínimo. Si la mancha de aceite se encuentra próxima al nivel mínimo, añada aceite de motor hasta alcanzar el nivel máximo.
- Chequee diariamente su nivel de aceite.

## ACEITE DE MOTOR



Aceite especificado.

Compruebe que el aceite para motor que usted utiliza está dentro de la clasificación JASO MA – API-SL y es de la viscosidad de aceite 20W50. Auteco Mobility y el fabricante recomiendan como el aceite lubricante que cumple con las especificaciones técnicas exigidas (OEM) a Mobil Super 4T Ultra.

Consumo de aceite de motor.

Con la tendencia actual a extender los intervalos de cambio de aceite del motor se ha incrementado también la preocupación por el consumo de aceite. Esta preocupación es debida al concepto errado, muy generalizado, que un motor no debe consumir aceite.

Todo motor consume aceite. En el recorrido descendente de los pistones, una pequeñísima cantidad de aceite será barrido a la cámara de combustión y quemado en el siguiente ciclo de encendido. También el aceite que lubrica las áreas de los impulsadores de válvulas y sus guías será drenado en pequeñas cantidades a la admisión o al escape. La suma de esas cantidades de aceite es pequeña, pero explica por qué el motor debe consumir aceite. Si no hubiera consumo, el desgaste de las paredes de los cilindros, de los impulsadores y guías de válvulas y de otras áreas del motor, sería excesivo.

Otras variables que afectan el consumo de aceite son: la calidad y viscosidad del aceite usado, su volatilidad, la velocidad típica de conducción, revoluciones de motor y la dilución de combustible en el aceite. Por ejemplo, en operación de ciudad y sin excesos de peso, un vehículo puede recorrer muchos kilómetros sin que se note una pérdida de aceite, debido al efecto compensador del combustible diluido en el mismo, mientras que si el mismo vehículo es conducido por una vía rápida y durante un día cálido a alta velocidad, el vehículo presentará pérdida de aceite, debido que el combustible que estaba diluido en el mismo, se evaporará, por las altas temperaturas de funcionamiento del motor.

En conclusión, todo motor debe consumir aceite para funcionar correctamente y es normal que consuma hasta un 30% del full de cada vehículo cada 2.000 o 3.000 km. De recorrido, sin indicar por eso que esté fallando.

Por eso es necesario medir y completar el nivel de aceite del motor frecuentemente, usar únicamente aceites de alta calidad (JASO MA - API SL) y utilizar el índice de viscosidad SAE 20W50.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Motor	4 tiempos, monocilíndrico, refrigerado por aire.	Capacidad tanque de combustible	3.7 litros (0.97 gal.)
Cilindrada	109 cc.	Sistema de ignición	CDI
Potencia máxima	8.2 HP @ 7500 rpm	Sistema eléctrico	12 V DC.
Torque máximo	7.8 Nm @ 6000 rpm	Farola	12 V 35/35
Compresión	9.0:1	Luz trasera stop	LED
Arranque	Eléctrico y de pedal	Direccionales	LED
Bujía	B8RTC	Pito	12 V
Lubricación	Forzada por bomba húmeda	Batería	12V 5Ah
Transmisión	Semiautomático de 4 velocidades	Peso del vehículo en seco	100 Kg
Freno delantero	Disco (220 mm), pinza doble pistón	Llanta delantera	2.50 - R17
Freno trasero	Bandas expandibles (110mm)	Llanta trasera	2.75 - R17

\*Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso

CONDICIONES DE REGLAJE DEL CARBURADOR					
			Altura sobre el nivel del mar de la población		
MODELO	RPM RALENTI	TIPO DE TORNILLO	1 a 1000 metros	1000 a 2000 metros	2000 a 3000 metros
VICTORY ADVANCE 110 R	1600 +/- 100 RPM	Tornillo de aire	2 Vueltas	2 Vueltas y 1/2	3 Vueltas

**Nota:** Las vueltas del tornillo se pueden manipular en un rango más o menos de ½ vuelta



## CUADRO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO

Usted debe seguir pendiente del cuidado del vehículo, lleve el vehículo a revisiones de servicio o chequee usted mismo cada operación en la medida de sus conocimientos.

Simbología utilizada:



La frecuencia de estas operaciones se debe incrementar si se usan vías no pavimentadas.

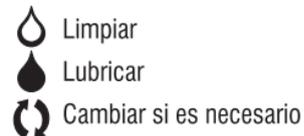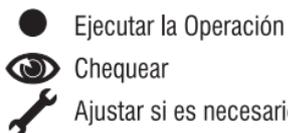

OPERACIÓN	LECTURA DEL ODÓMETRO			
	500 km.	5000 km.	10000 km.	15000 km.
Revisiones de Servicio	●	●	●	●
Limpieza filtro de aire	●	●		●
Cambio filtro de aire			●	
Bujía, limpieza y chequeo abertura	●	●		●
Bujía, cambio			●	
Chequeo y calibración de válvulas	●	●	●	●
Conjunto tanque de gasolina			●	


<b>CUADRO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO</b>	<b>LECTURA DEL ODÓMETRO</b>			
	<b>OPERACIÓN</b>	<b>500 km.</b>	<b>5000 km.</b>	<b>10000 km.</b>
   Limpieza y ajuste carburador		●	●	●
 Chequeo nivel del electrolito en batería	●	●	●	●
  Ajuste de tuercas, tornillos, etc.	●	●	●	●
  Revisión y ajuste de frenos	●	●	●	●
  Revisión de amortiguadores y suspensión	●	●	●	●
   Ajuste de la tensión de la cadena	Cada 500 kilómetros			
  Ajuste del Clutch	●	●	●	●
  Ajuste cable de acelerador	●	●	●	●
  Revisar juego de la dirección	●	●	●	●
  Revisar nivel líquido de frenos	●	●	●	●
  Cambio de cauchos porta sprocket			●	

CUADRO DE LUBRICACIÓN		LECTURA DEL ODÓMETRO			
		500 km.	5000 km.	10000 km.	15000 km.
 Cambio de aceite	SAE 20W50	Cada 2.500 km.			
 Limpieza filtro centrífugo	Gasolha	●	●	●	●
 Cadena	SAE 90	Cada 500 km.			
 Palancas freno	GRASA		●	●	●
 Piñones velocímetro	GRASA			●	
 Guaya velocímetro	SAE20W50		●	●	●
 Engrase cunas de dirección	GRASA			●	
 Balineras de las ruedas	GRASA			●	
 Cables en general	LUBRICANTE PENETRANTE	●	●	●	●
 Brazo oscilante	GRASA			●	
 Cambio aceites suspensión delantera	SAE10W20	Cada 20.000 km.			
 Cambio de líquido de frenos	DOT 3-4	Cada 20.000 km.			


## RECOMENDACIONES Y DATOS IMPORTANTES

ADVANCE  
TR

Revise siempre el nivel de aceite.

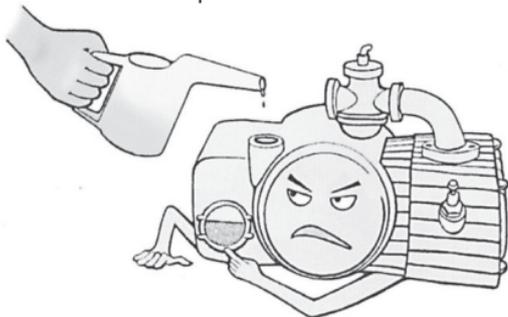

... ni tampoco que exceda la cantidad recomendada.

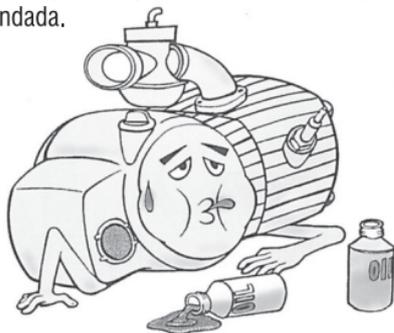

Que el nivel no esté muy bajo...



Tenga cuidado con  
utilizar aditivos no  
recomendados.




Utilice siempre el aceite recomendado.  
No utilice otros aceites de bajas especificaciones.




Cambie el aceite cada 2.500 km.



Al drenar el aceite para cambiarlo, el motor debe estar caliente.

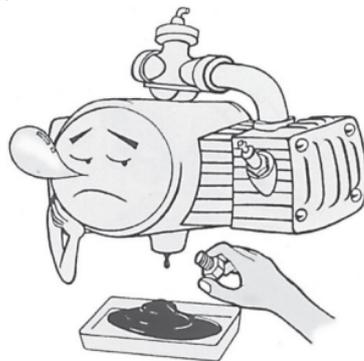


No lave el motor estando caliente y tenga especial cuidado con las partes eléctricas, evite hacerlo con máquinas a presión.

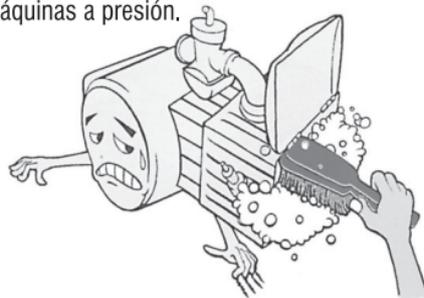

No perforo la caja del filtro de aire.



No llene demasiado el tanque de combustible.

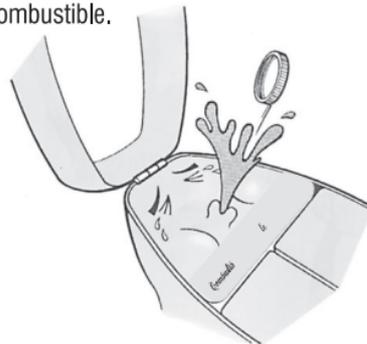


No ensaye bujías que no sean recomendadas por el fabricante, ni bujías en mal estado.



No retire la bujía con el motor caliente.




Si no tiene conocimientos en carburación, no varíe la graduación del carburador.

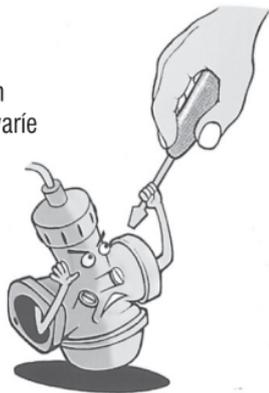


Si no utiliza el vehículo durante un período largo de tiempo, drene el carburador.



Revise siempre el nivel del electrolito de la batería. (Si aplica)

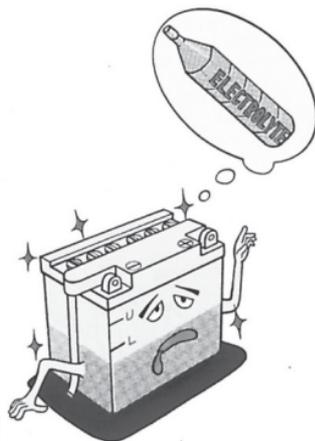


No tape el drenaje de la batería. (Si aplica)

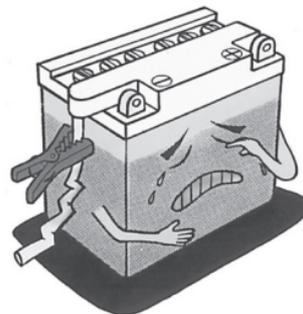


No sobrecargue la batería conectando demasiados accesorios o dispositivos que sean adicionales a los incluidos de fábrica.



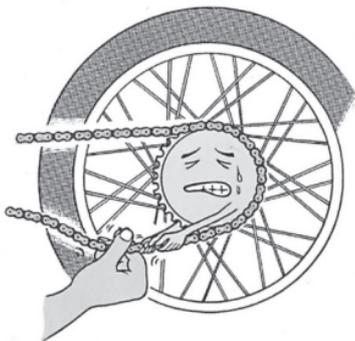


Mantenga la cadena con un juego de 2 a 3 cm, ni muy floja, ni muy tensa.

Cuando cambie la cadena, cambie también el kit de arrastre.

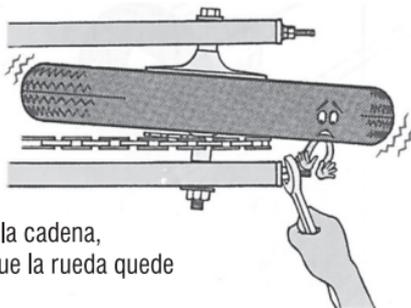

Al tensionar la cadena, asegúrese que la rueda quede alineada.

Reemplace las bandas de freno cuando lleguen a su límite de servicio.

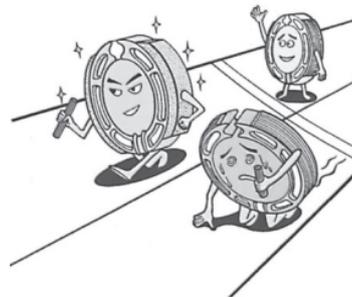

Permita que la tapa del tanque de combustible respire siempre.




No mezcle aceite con la gasolina.



Asegúrese que el juego del acelerador sea de 2 a 3 mm.



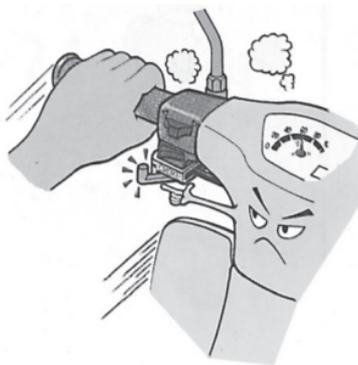


No deje el choke accionado, pues cuando calienta el motor tenderá a apagarse.




Al lavar el vehículo cuide de que no le entre agua al tanque de combustible, filtro de aire, mofle y sistema eléctrico.



No maneje con el pie siempre sobre el pedal de freno trasero, esto recalienta las bandas de freno y pone amarilla la campana trasera.


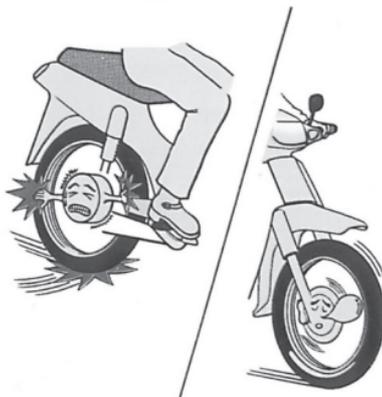


Utilice ambos frenos al mismo tiempo.

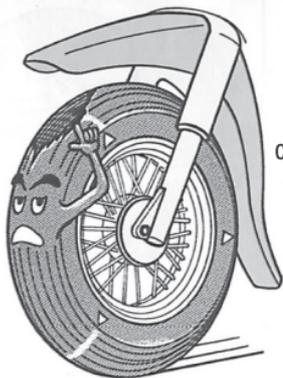

Reemplace las llantas cuando hayan llegado a su límite de servicio.

Utilice la dimensión de llanta recomendada de acuerdo con el rin del vehículo.

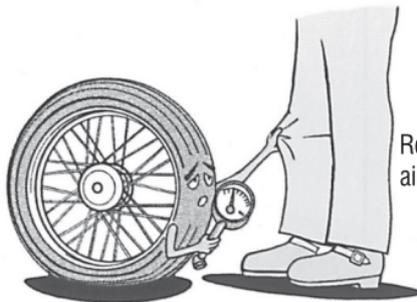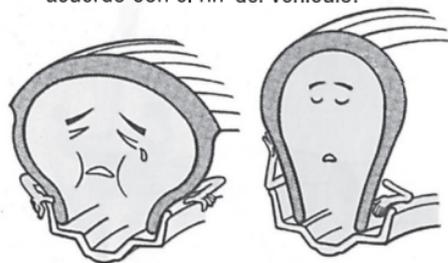

Revise siempre la presión de aire de las llantas.

## ALMACENAMIENTO DEL VEHÍCULO



### Preparación para el almacenamiento:

- Limpie bien el vehículo.
- Saque el combustible del tanque y evacúe el depósito del flotador del carburador. (Si se deja durante mucho tiempo, el combustible se descompone y puede obstruir el carburador).
- Retire el tanque de combustible vacío, vierta en él aproximadamente 250 ml (media pinta) de aceite para motor y hágalo girar para que cubra completamente las superficies internas y finalmente deseche el aceite sobrante.

**ADVERTENCIA: la gasolina es supremamente inflamable y puede ser explosiva en ciertas condiciones. Ponga el suiche de encendido en “OFF”. No fume. Asegúrese de que la zona esté bien ventilada y libre de llamas o chispas, incluyendo aparatos con llama piloto.**

- Retire la bujía y aplique varias gotas de aceite de 2T en el cilindro. Gire el motor lentamente varias veces para recubrir la pared del cilindro con aceite y vuelva a instalar la bujía.
- Reduzca la presión de las llantas aproximadamente en 20 %.
- Coloque el vehículo sobre un cajón o soporte de manera que ambas ruedas queden levantadas del piso. (Si esto no es posible, coloque tablas debajo de las ruedas para mantener la humedad alejada del caucho de las llantas).
- Rocíe aceite sobre todas las superficies metálicas no pintadas para evitar el óxido. Evite untar de aceite las piezas de caucho y los frenos.
- Lubrique la cadena de la transmisión y todos los cables.
- Retire la batería y guárdela lejos de la luz directa del sol, de la humedad o de temperaturas de congelación. Mientras la batería esté almacenada, debe recibir una carga lenta (un amperio o menos) una vez al mes.

## ALMACENAMIENTO DEL VEHÍCULO



- Mantenga la batería bien cargada durante el tiempo frío para que el electrolito no se congele y la agriete. Mientras más descargada esté la batería, más fácilmente se congelará.
- Amarre una bolsa plástica alrededor del tubo de escape para impedir la entrada de humedad.
- Cubra el vehículo para que no reciba polvo o suciedad.
- Encienda el motor durante cinco minutos aproximadamente para calentar el aceite de la transmisión, y luego drénelo.
- Introduzca aceite nuevo en la transmisión.
- Revise todos los puntos que aparecen en la lista de revisiones diarias de seguridad.
- Lubrique los pivotes, pernos y tuercas.

### Preparaciones para después del almacenamiento:

- Revise el nivel del electrolito en la batería, cárguela si es necesario, e instálela en el vehículo. Tenga cuidado que la manguera de ventilación de la batería no quede pellizcada y que esté retirada de la cadena y el mofle.
- Asegúrese que la bujía esté apretada.
- Revise el aceite del motor.
- Llene el tanque de combustible.

### USO ADECUADO DE UNA PARRILLA:



La sensación en el manubrio es diferente cuando se lleva carga en la parrilla, porque cambia el centro de gravedad. El sobrepeso puede causar inestabilidad en el manejo de el vehículo.

Por su seguridad no exceda en ningún caso el límite de carga de **5 KG. INCLUYENDO EL BAÚL.**



**Para un buen funcionamiento de su vehículo  
y para mantener la validez de la garantía correspondiente,  
utilice únicamente partes originales y llévela exclusivamente  
a los Centros de Servicio Autorizado Auteco Mobility (CSA).**



Encuentre en la página web de Auteco Mobility una amplia y útil sección con toda la información relacionada con los repuestos y accesorios para todos los productos de las marcas que comercializa Auteco Mobility.

Ingresa al sitio web de Auteco Mobility, donde podrá encontrar los repuestos y accesorios en el menú en la parte superior de la página [www.auteco.com.co](http://www.auteco.com.co)

En el sitio web de Repuestos, usted puede encontrar los siguientes servicios:

- Descargar el catálogo de partes con el despiece del vehículo y los códigos de las partes.
- Información del precio público sugerido para los repuestos.
- Actualizaciones técnicas y cambios en las partes.
- Detalles sobre la herramienta especializada para los técnicos de los vehículos.

## CENTROS DE SERVICIO AUTORIZADO

DEPTO.	CIUDAD	CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO	DIRECCIÓN	TELÉFONO
Amazonas	Leticia	Comercializadora Solimoes Sa	Cl 7 9 48	5925195
Antioquia	Medellín	4i2t Sas - Appceite	Cl 12 31 217	314 6617647 - 320 6812525
Antioquia	Medellín	Africa Motos	Cl 37 52 92	4445996
Antioquia	San Vicente Antioquia	Alm Y Taller Moto Pista	Cr 34 26c 52	320798174
Antioquia	Vegachí	Almacen De Repuestos Moto Rey	Cr 50 47 180	3122707414
Antioquia	Santa Rosa De Osos	Almacen El Atrio	Cr 28 30 04	3147988710
Antioquia	Gomez Plata	Almacen Y Taller De Motos Negrete	Cr 51 55 24 Brr Simon Bolivar	3006350955
Antioquia	Sopetrán	Almacen Y Taller Pipetlin	Cl 10 Cr 13 14	3207375279
Antioquia	Santafe De Antioquia	Almacen Y Taller Trimotos Del Occidente	Cr 6 13c 77	3136843178
Antioquia	Nechí	As Motos	Cr 32 27 145 Brr La Mojarrita	3106011577
Antioquia	San Pedro De Urabá	Autotodo Y Mas	Cr 50 52 25	3148285276
Antioquia	Arboletes	Cabarcas Sarmiento	Cl Principal Sector La Y	3103715776
Antioquia	Taraza	Centro De Servicio Nissi	Cl 36 26 10 Brr San Nicolas	3207375279
Antioquia	Necocli	Centro De Servicio Team Necocli	Cr 43 49 20	3113121010
Antioquia	Carepa	Centro De Servicios Team Carepa	Cr 80 81 42 La Troncal	3136843178
Antioquia	La Ceja	Centro Oriental	Cl 20 23 11	3214815003
Antioquia	Itagui	Club Bike Family	Cl 36 50a 21	3053513821
Antioquia	Medellín	Colmotos	Cl 72 Sur 46 21	262 1830 - 232 2512
Antioquia	Jardín	Comercializadora Jardin	Cr 5 5 11	320 5488486
Antioquia	Andes	Comercializadora Jardin	Cr 50 47 45	841 41 58
Antioquia	Medellín	Cossmotos	Cl 91a 67a 4	441 26 07
Antioquia	Bello	Cye Motos Puerta Del Norte	Dg 55 34 67 Torre 2 Sotano 3 Cc Puerta Del Norte	482 8888
Antioquia	Medellín	Cye Motos Tesoro	Cr 25a 1a Sur 45 St 3 Cc Tesoro	321 6392
Antioquia	Yarumal	Dimar Motos Yarumal	Cl 22 19 78	8536392
Antioquia	Támesis	Dinamotos	Cl 12 Cr 11	311 3229082
Antioquia	Medellín	Dismerca Motocarros	Cl 38 52 50	444 8101
Antioquia	Rionegro	Distrimas Del Oriente	Cr 51 52 42	5314643
Antioquia	Guarne	Distrimas Del Oriente	Cr 51 46 32	5517102
Antioquia	Caldas	Distrimotos Antioquia	Cr 50 125 Sur 116	2782320
Antioquia	La Estrella	Distrimotos Antioquia La Estrella	Cl 77 Sur 60 22	3661862
Antioquia	Medellín	Dominio Motor	Cl 33 65 29 Local 31	3490512
Antioquia	Bolombolo	Elite Motos	Cl Ppal 3 25	8449029
Antioquia	Ciudad Bolivar	Elite Motos	Cl 49 48 03	3146329181
Antioquia	Salgar	Elite Motos Sas	Cl 30 24a 04	8442024
Antioquia	Urrao	Elite Motos Urrao	Cr 31 19 03 O 19 05	850 2138
Antioquia	Medellín	Extramotos Caribe	Cr 65 74 19	442 7757
Antioquia	Copacabana	Fyc Motos	Cl 40 84a 41	6126532
Antioquia	Medellín	Gad Servicios	Cr 80 50 140	4448029
Antioquia	Entrerrios	Gato Motos	Cl 10 14 27	8670136
Antioquia	Bello	Gente Motos Bello	Cl 50 50 78	2728233
Antioquia	Caucasia	Guayacan Talleres	Cr 20 11 56 Troncal Via Costa Atlantica	3106011577
Antioquia	Caucasia	Inversiones Alymar La Troncal	Cr 20 3a 29 La Troncal	8392438
Antioquia	San Pedro De Los Milagros	Inversiones Moto Spa	Cl 47 50 78	3148285276

DEPTO.	CIUDAD	CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO	DIRECCIÓN	TELÉFONO
Antioquia	Girardota	Jogo Motos Jm	Cr 18 7 96	4896202
Antioquia	Medellín	Jota Motos S.A.S.	Cr 10a 9 58 Km 8 Via Las Palmas	3110665
Antioquia	Rionegro	Kbikes Sas	Km 3.5 Via Llanogrande Chocoli	5370465
Antioquia	Frontino	Knimotos Frontino	Cr Velez 31 02	3103715776
Antioquia	Medellín	Macrocentro	Ci 38 52 50	444 8101
Antioquia	Medellín	Marcomotos	Cr 49 70 40	586 5340
Antioquia	La Pintada	Mario Motos Rr Sas	Ci 30 30 50	8453198
Antioquia	Medellín	Mega Motors	Cr 65 50 25	5898236
Antioquia	Medellín	Mg Motos	Ci 44 73 19	444 7319
Antioquia	Medellín	Monterrey Motos Bombona	Ci 47 41 55	3203150
Antioquia	Medellín	Monterrey Motos Sas	Cr 48 10 100	3203150
Antioquia	Andes	Moto Facil La Chaparrala S.A.S	Av 51 58	841 57 57
Antioquia	Envigado	Moto Fix	Cr 48 38a Sur 02 Av Vegas	2761160
Antioquia	Copacabana	Moto Frank	Cr 54 50 20	2740588
Antioquia	Titiribí	Moto Furas	Cr 21 21 77	3182871205
Antioquia	Medellín	Moto House	Ci 10a 40 28	3542918
Antioquia	El Carmen De Viboral	Moto Juako	Ci 32 30 49	543 47 61
Antioquia	Remedios	Moto Valentina	Ci 10 8 17	8303420
Antioquia	Rionegro	Moto Venus	Cr 46 49 05 Esq	561594
Antioquia	Bello	Motocicletas Kbk	Cr 50 33 90	4663777
Antioquia	Medellín	Motocicletas Work Group	Cr 80 64a 22	4445056
Antioquia	Turbo	Motorcycle Planet	Ci 104 17 93	827 25 35
Antioquia	Cisneros	Motors Jc	Ci 21 25 25	3113121010
Antioquia	Medellín	Motos Daf Ltda	Cr 52 12a Sur 71	582 7169
Antioquia	Apartado	Motos Del Darien Sa	Ci 92 101 32 Brr Los Industriales	8282166
Antioquia	Maceo	Motos Maceo	Cr 30 28 20	8640181
Antioquia	San Antonio De Prado	Motos Prado	Cr 76 A 42 Sur 8	286 2406
Antioquia	Jericó	Motos W	Cr 5 2 87	312 2771912
Antioquia	Dabeiba	Motos Y Repuestos Florida S.A.S.	Cr 10 8 13	8590223
Antioquia	Itagüí	Motovan	Cr 52 53 24	3715313
Antioquia	Turbo	Motoworld	Cr 14 109 20	827 35 16
Antioquia	Concordia	Motoyepes	Cr 19 15 157	8446039
Antioquia	Zaragoza	Nechí Motos	Ci 38 42 87	3146538560
Antioquia	Envigado	Offermotos	Ci 37 Sur 45a 10	3327940
Antioquia	Marinilla	Racims Motos	Ci 27 31 66	5484384
Antioquia	Caldas	Rautec Motos	Cr 48 132 Sur 53	3030717
Antioquia	Medellín	Replusve	Ci 97 45a 42	504 5517
Antioquia	Amaga	Rota	Ci 46 50 03	3174834886
Antioquia	Sabaneta	Ruta Suramerica	Cr 45 75b Sur 108	3781636
Antioquia	Chigorodo	Scoldaymar	Ci 96 100 47 Brr Jardín	825 44 04
Antioquia	El Santuario	Scooby Taller Y Almacén	Ci 45b 52a 03	3147311531
Antioquia	Caucasia	Serviaute Caucasia	Cr 20 3a 29 La Troncal	3214815003
Antioquia	Medellín	Serviautec	Cr 91 44 33	434 51 60
Antioquia	Itagüí	Serviteca La Mayorista	Ci 85 48 01 B1 31 Of 718	3053513821

DEPTO.	CIUDAD	CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO	DIRECCIÓN	TELÉFONO
Antioquia	Medellin	Sincro Bike	Ci 31a 75 64	444 9493
Antioquia	La Unión	Solo Motos La Union	Cr 8 10 58	5561335
Antioquia	Yolombo	Stop Motos Yolombo	Ci 21 16 238	8654675
Antioquia	Santafe De Antioquia	Su Moto De Antioquia	Ci 13 9 19	8532719
Antioquia	Apartado	Su Moto De Uraba	Cr 99 99 06 Brr Fundadores	8280026
Antioquia	Carepa	Su Moto De Uraba Carepa	Cr 80 81 12 La Troncal	8236614
Antioquia	Medellin	Super Taller Rapimotos	Cr 65 96 35	472 2569
Antioquia	San Rafael	Taller Arnulfo Cuervo	Cr 21 16 82	310 4564687
Antioquia	Segovia	Taller Autorizado Segovia	Ci 48 Cr 53b 52 In 101	3103430894
Antioquia	Medellin	Taller De Motos B&I	Cr 76 29 54	444 2982
Antioquia	San Antonio De Prado	Taller Moto Chalo	Cr 78 43 Sur 32	286 7595
Antioquia	San Rafael	Taller Motobike	Ci 18 23 14	3113646027
Antioquia	Caucasia	Taller Nando Henao	Ci 23 8 108 Brr Kennedy	8391177
Antioquia	Venecia	Taller Suso Mejia	Ci 48 50 88	8490298
Antioquia	Cañas Gordas	Taller Y Alm El Niche	Cr Bolivar 34 A 185 Brr La Bomba	3507383717
Antioquia	Medellin	Talleres Su Moto	Cr 81 37d 85	5898585
Antioquia	Barbosa	Tecni Motos Aj	Cr 14 9 82	3136118636
Antioquia	San Roque	Tecnimotos Sr	Cr 18 19 28	3218201192
Antioquia	Taraza	Todo Motos	Cr 28 32 168 La Troncal	8866069
Antioquia	Puerto Berrio	Todomotos	Cr 4 Ci 52 Esq	8332584
Antioquia	Mutafá	Tornirepuestos Giraldo	Ci 04 14 00	3225801471 - 3226209015
Antioquia	Rionegro	Total Service Rionegro	Ci 38 55a 31	6146302
Antioquia	Itagüí	Ug Motos	Cr 49 43 23	3713849
Antioquia	Medellin	Unimotox	Cr 31 41 43	4796749
Antioquia	Guatapé	Venta De Repuestos Y Taller La 29	Cr 30 29 04	3127912787
Antioquia	Medellin	W Motos	Ci 10 43d 10	4449548
Antioquia	Bello	Zona Motos Norte	Cr 46 45 58	4573961
Antioquia	Copacabana	Zona Motos Norte	Ci 52 50a 11	4532702
Antioquia	Envigado	Zona Motriz	Cr 48 49 Sur 56	2883392
Arauca	Arauca	Almacen Y Taller Juli Motos	Cr 24 20 52 Brr La Esperanza	8859283
Arauca	Saravena	Almacen Y Taller Tecnimotos Diaz	Ci 20 16a 59 Brr Seis De Octubre	314 402 51 91
Arauca	Saravena	J. Ardila Kawasaki	Ci 25 14 41	8891 124
Arauca	Fortul	Miranda Motos	Cr 12 7 21	310 2326023
Arauca	Tame	Mototec	Cr 13 13 54	8883395
Arauca	Arauca	Taller Motos Independientes	Ci 14 20 24	8857269
Atlántico	Malambo	Almacen De Repuestos De Motos Jcr	Ci 5 17 35 Lc 2	3922952
Atlántico	Puerto Colombia	Almacen Y Taller El Maestro Jj	Cr 1c 2 96	3095255
Atlántico	Soledad	Almacen Y Taller Guillomotos	Ci 63 22d 31 Las Moras	3622138
Atlántico	Barranquilla	Bicimotos Cris	Ci 69d 38 28	3654978
Atlántico	Santo Tomas	Motorred Ob Sas	Ci 11 11 10	8790282
Atlántico	Barranquilla	Motoriente	Ci 44 46 25	3885050
Atlántico	Soledad	Motoriente Soledad	Cr 15a 25a 98	3885050
Atlántico	Baranoa	Mundomoto	Cr 18 20 05	8787154
Atlántico	Barranquilla	Punto Motos	Ci 44 39 66	3791385/3148445

DEPTO.	CIUDAD	CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO	DIRECCIÓN	TELÉFONO
Atlántico	Barranquilla	Rufa 66	Cr 41 45 70	3701049
Atlántico	Barranquilla	Servicentro Alto Octanaje	Cl 47 18 19	3114741
Atlántico	Luruaco	Servimotos Luruaco	Cl 18 22 27 Brr El Pradito	3006344305
Atlántico	Galapa	Taller El Maestro	Cl 13 16 72	3086436
Atlántico	Sabanalarga	Tecnicentro Andri Racing Motos	Cr 23 Cl 27 60 Los Robles	3007396714
Atlántico	Sabanalarga	Tecnicentro Motosabana	Cl 21 12 110	3006564496
Atlántico	Baranoa	Tecnimotos El Rey	Cr 19 13 C 15 Lc 2	3004829935
Atlántico	Barranquilla	Tecnimotos La 47	Cl 47 19 62	3624566
Atlántico	Barranquilla	Tecnimotos La 47	Cl 47 19 62 Lc 2	3624566
Atlántico	Barranquilla	Tu Moto Barranquilla	Cr 21b 63c 95	3017432424
Bolívar	Barranco De Loba	Almacen Y Taller Moto San Barranco De Loba	Cr 47 15	3135278111
Bolívar	Malagana	Almacen Y Taller Servimotos Aiy	Cl 13 10 77 Primera Cl Del Viso	3043692421
Bolívar	Cartagena	Csa Concecnario Stårker	Av San Martin Cc El Pueblito Local 4 B. Grande	3005365015
Bolívar	Tiquisio	Distribuciones Master Motos	Cr 2 14 B 121	310 636 69 04 / 311 408 43 75
Bolívar	Cartagena	El Taller Dg	Av Pedro Heredia Cl 32 18b 200 Local 103 Sector El Espinal	6561552
Bolívar	Cartagena	Especial Racing Motos Sas	Cl 30 Av El Consulado Sector Escallonvilla 56 64	3158949134
Bolívar	Santa Rosa Del Sur	Intermotos Del Sur	Cr 12 11 66	3103684632
Bolívar	Cartagena	Ks Motoservice Sas	Dg 32 64 115 Brr 13 De Junio	6639620
Bolívar	San Pablo	Moto Lider Del Sur	Tv 16 16 36	3103684632
Bolívar	Cartagena	Moto Tec Ab	Cl 31c 50 10 Sector Tesca Nuevo	6435563
Bolívar	El Carmen De Bolívar	Motored Ob S.A.S	Cl 24 46 09	6860521
Bolívar	Cartagena	Motostar Del Caribe	Pie De La Popa Av Pedro De Heredia 21 203	6566020/6665650
Bolívar	Magangué	Mototax	Cr 2a 8a 19	313 554 45 24/313 564 56 23
Bolívar	Turbaco	Mototec Ab Turbaco	Cr 9 16 9 P 1 Apto 7 La Plaza	6486665
Bolívar	Magangué	Mundo Motos Magangué	Av Lequerica Velez Cl 17 Esq	300 411 53 28
Bolívar	Cartagena	Taller Electric Motos	Tr 33 29 86 Lc 2 Brr El Prado	3007157951
Bolívar	Cartagena	Taller Factory	Cl 34 20b 7 Brr Lo Amador	3013619407
Bolívar	Cartagena	Taller Factory Motos De La Costa	Cl 30 21 39 Brr Pie De La Popa	6430797
Bolívar	El Carmen De Bolívar	Taller Gyg Motos	Cl 27 41 76	3145609855
Bolívar	San Juan Nepomuceno	Taller Hermanos Stave	Cl 13 13 04	6892126
Bolívar	Cartagena	Taller Movi Electric S.A.S.	Cr 2 4 115 Av San Martin Brr Bocagrande	3114058978
Bolívar	Mompós	Todomotos Mompós	Cr 3 16 31 Esq Los Pobos	6856272
Boyacá	Chiquinquirá	Distrimotos De Colombia Chiquinquirá	Cr 9 14 30	7263309
Boyacá	Tunja	Distrimotos De Colombia Sas	Cr 10 29 05	7471167
Boyacá	Duitama	Distrimotos De Colombia Sas	Cr 9 21 39	7601525
Boyacá	Sogamoso	Distrimotos De Colombia Sas	Cl 11 16 27	7731204
Boyacá	Sogamoso	Estemotos	Cl 11 22 83 Esq	3115827732
Boyacá	Tunja	Moto Repuestos Mc Grath	Cr 11 23 48	7474212
Boyacá	Puerto Boyacá	Moto World	Cr 5 16 18	3143279199
Boyacá	Sogamoso	Motor One Jr	Cr 18 10 04	7751423
Boyacá	Garagoa	Motos Del Valle De Tenza	Cr 11 13a 145	3123813369
Boyacá	Chiquinquirá	Motoservicio De Occidente	Cr 9 12 50	3212797065
Boyacá	Puerto Boyacá	Todomotos Puerto Boyaca	Cl 18 4 30 Br Caracoli	3175100742
Caldas	Manizales	Almacen Y Taller Jeromotos	Cl 55 23 13	8909992

DEPTO.	CIUDAD	CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO	DIRECCIÓN	TELÉFONO
Caldas	Supia	Distribuidora Motoparque Supia	Cr 9 34 11	8560252
Caldas	Manizales	Full Speed	Cr 18 26 45	3148881848
Caldas	Supia	Galaxia Motos	Cr 7 26 80	8560361
Caldas	La Dorada	Indimotos	Cr 2 17 63	8391055
Caldas	La Dorada	Londoño Racing	Cr 1 14 31	8575447
Caldas	Aranzazu	Moto Family	Cl 3 5 32	3122857392
Caldas	La Dorada	Moto Japon	Cl 17 3 12	8390954
Caldas	Chinchiná	Secomoto	Cl 8 4 36	8400799
Caldas	Aguadas	Taller De Motos Macondo	Cr 3 17 26	3216400373
Caldas	Villamaria	Taller J&d Centro Motorizado	Cl 12 2a 41	8772115
Caldas	Supia	Taller J.J.	Cl 28 9 68	8560508
Caldas	Riosucio	Todomotos	Cr 3 12 07	3117169450
Caquetá	Florencia	Servi Motos Auteco	Cl 14 9 55 Brr El Raicero	322 9446353
Caquetá	Florencia	Servi Tecnicos Florencia	Cl 15 7 48	84361407
Caquetá	Florencia	Sur Y Motor Sas	Cl 20 9 36 Brr Consolata	434959
Caquetá	San Vicente Del Caguan	Sur Y Motor Sas	Cl 4 5 28 Centro	3218337282
Casanare	Villanueva	Comercial Motor´s Sas	Cl 10 8 20	3163481206
Casanare	Yopal	Comercial Motor´s Sas	Cr 21 11 56	6322495
Casanare	Yopal	Comercial Motor´s Sas	Cr 19 16 58	6322910
Casanare	Tauramena	Jj Martinez	Cl 6 16 15	3133962877
Casanare	Yopal	Moto Japon Sc	Cl 24 15 29	6342552
Casanare	Yopal	Motocentro Yopal	Cl 24 22 97	6348030
Casanare	Trinidad	Mundi Repuestos Diana	Cl 6 5 32	3202699560/3118436451
Casanare	Yopal	P.J Services	Cl 13 19 51	6357170
Casanare	Aguazul	Pa Su Moto	Cr 20 8 19	6384087
Casanare	Yopal	Pa Su Moto	Cr 19 23 13	6349302
Casanare	Paz De Ariporo	Pa Su Moto	Cl 10 11 19	3102515546
Cauca	Popayán	Alm Y Taller Motosplash Racing	Cr 9 22n 34	313 6754743
Cauca	Timbio	Alm Y Taller Rally Motor Racing	Cr 21 15 30	3146578884
Cauca	Popayán	Caucana De Motos	Cr 17 8a 12	8373460
Cauca	Puerto Tejada	Hobbies Motos	Cl 15 24 05	3117390921
Cauca	Piendamó	Lliri Motos Piendamó	Cl 8 11 55 Brr Sagrada Familia	3183347849
Cauca	Suarez	Salvajina Motos	Via Principal Suarez Frente A La Alcaldia	3003199709
Cauca	Santander De Quilichao	Servimotos Quilichao	Cr 13 12 73	8294761
Cauca	Patía	Solo Motos Kawasaki	Cr 7 2 49 El Bordo	8262174
Cauca	Morales	Su Moto Morales	Via Principal Frente A La Registraduría	3228995308
Cauca	Popayán	Vallemotos	Cr 9 8n 79 Esq	8213100
Cesar	Tamalameque	Almacen Y Taller Moto Exito	Cl 5 3 67	3216977119
Cesar	Becerril	Almacen Y Taller Moto Yireth	Cr 5 14a 26	3117602908
Cesar	Pelaya	Araujo Motors	Cr 9 7a 93	3135346681
Cesar	Curumani	Fusion Motos	Cl 7 17 39	3143727596
Cesar	Aguachica	Jj Motos	Cr 16 5 70	3177411580
Cesar	Valledupar	Leonardo Gomez Klm-kwasaki	Cl 16b 12 41	3008053377
Cesar	Valledupar	Leonardo Gomez Moto Taller	Cl 16b 9 53	5849999

DEPTO.	CIUDAD	CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO	DIRECCIÓN	TELÉFONO
Cesar	San Alberto	Moto Mauris	Cr 2 7 62 Brr El Carmen	5646142
Cesar	Valledupar	Moto Servicio Cjc Sas	Cl 17 13 43	3114150140
Cesar	El Copey	Servimax Motos El Copey	Cr 14 15 38	3176984491
Cesar	Agustín Codazzi	Servitec Codazzi	Cl 11 B 15 59 Lc 01	3015449785
Cesar	Pailitas	Tecni Motos Joe	Cl 2b 5a 43	3114626435
Cesar	Astrea	Todomotos Astrea	Cl 7 5 100	3107066393
Cesar	La Loma	Todomotos La Loma Calentura	Cl 5 1 24	3107067602
Cesar	Aguachica	Todomotos Ob Aguachica	Cl 5 22 16	3167460934
Cesar	San Martín	Todomotos San Martín	Cl 17 7 52	3207928633
Cesar	Valledupar	Todomotos Valledupar	Cr 24 23 09	5899982
Chocó	Istmina	Alm Y Taller Moto Albert	Cr 6 24 02	6701891
Chocó	Quibdó	Centro De Servicio Vip Sas	Cr 3 26 117 Brr Roma	6713293
Chocó	Quibdó	Motos Del Atrato	Cl 23 3 40	6712679
Córdoba	Sahagún	Alm Cabarcas Sarmiento	Cl 19 1g 65	3205412556
Córdoba	Cerete	Alm Cabarcas Sarmiento	Cl 9 14 116 Frente Terminal	7744169
Córdoba	Montería	Alm. Cabarcas Sarmiento	Cr 3 37 71 Centro	7822755 ext108
Córdoba	Tierralta	Almacen Kawagro	Cr 15 6 72 Brr Centro	7687804
Córdoba	Valencia	Almacen Kawagro 2	Cl 12 12 122 Centro	7787452
Córdoba	Chinu	Cabarcas Sarmiento	Cl 20 12 29	3205410638
Córdoba	Lorica	Cabarcas Sarmiento	Cr 25 7 3	7738501
Córdoba	Buenavista	Cabarcas Sarmiento	Cr 12 12a 36	8100200
Córdoba	San Andres De Sotavento	Cabarcas Sarmiento	Cl 12 9 39 Brr La Bomba	7799571
Córdoba	Planeta Rica	Cabarcas Sarmiento	Cr 7 15 54 Brr Centro	3205412559
Córdoba	Cerete	Cabarcas Sarmiento Cerete	Cr 15a 15 19	7746415
Córdoba	Ciénaga De Oro	Cabarcas Sarmiento Ciénaga De Oro	Cr 17 7 33	7569589
Córdoba	Cotorra	Cabarcas Sarmiento Cotorra	Cl 15 14a 219	3135250729
Córdoba	Montelíbano	Cabarcas Sarmiento Montelíbano	Cr 4a 15 07 Brr Centro	3216567756
Córdoba	Montería	Cabarcas Sarmiento Montería No 2	Cl 21 13 80 Local 2 Brr La Julia	7912494
Córdoba	Montería	Cabarcas Sarmiento Montería No 3	Cr 3w 20 45 Brr Rio De Janeiro	7987446
Córdoba	Montería	Cabarcas Sarmiento Montería No 4	Cl 41 15e 06 Brr El Mora	7918891
Córdoba	Pueblo Nuevo	Cabarcas Sarmiento Pueblo Nuevo	Cr 11 11 05 Brr Centro	7653817
Córdoba	Puerto Escondido	Cabarcas Sarmiento Puerto Escondido	Cl 2a 12 41 Brr 20 De Julio	3205410652
Córdoba	San Antero	Cabarcas Sarmiento San Antero	Cl 7 12 26 Brr Obrero	3114106734
Córdoba	San Bernardo Del Viento	Cabarcas Sarmiento San Bernardo Del Viento	Cr 7 11 15b Brr Villa Fatima	311412155
Córdoba	San Pelayo	Cabarcas Sarmiento San Pelayo	Cl 6 8 58 Local 1	7633131
Córdoba	Tuchin	Cabarcas Sarmiento Tuchin	Cl 12 12 12	3205412541
Córdoba	Montelíbano	Centro De Servicios Suarez Montelíbano	Cl 15 10 12 Brr Tierra Grata	3014325618
Córdoba	Montería	Credimoto Ltda	Dg 13a 8b 52 Buenavista	7833230
Córdoba	Ayapel	Mecamotos	Cr 7 34 1 Brr Santa Ana	3043563008
Córdoba	Chinu	Megamotos Cordoba	Cr 13 10 01 Carretera Troncal	7135035722/3007074901/3053364156
Córdoba	Cerete	Moto Velez	Cl 15 9a 63 Brr San Diego Av Santander	3008783447/3016907908
Córdoba	Ciénaga De Oro	Servimotos Ayd	Cr 16 8 45 Brr 6 De Enero	7569581
Córdoba	Puerto Libertador	Sociedad Empresarial Myg	Cr 9 10 31 Brr Camilo Jimenes	310 667 91 33
Córdoba	Tierralta	Taller Multimotor	Cl 10 20 23	7685290

DEPTO.	CIUDAD	CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO	DIRECCIÓN	TÉLFONO
Córdoba	Planeta Rica	Todo Motos Planeta	Cr 5 11 44 Brr Gonzalo Mejia	7662862
Cundinamarca	Tabío	Accesorios El Cedro	Dg 7 0 134 Estacion De Serv Mobil	8647525
Cundinamarca	Bogotá, D.C.	Agromotos	Cr 51d 43 17 Sur	7437088
Cundinamarca	Bogotá, D.C.	Agromotos Ltda	Cr 1 73 A 10 Sur	7501932
Cundinamarca	Villeta	Almacen 90 Grados	Cl 5 11 25 Alto De Las Iguanas	8445548
Cundinamarca	Chía	Andremotos	Cr 9 14 36	8625087
Cundinamarca	Chía	Bike Project Shop	Av Pradilla 1b 05	8633317
Cundinamarca	Villeta	Carmotos	Cr 7 1 70	8444816
Cundinamarca	Bogotá, D.C.	Ccs Motor	Cl 172 45 24	7568633
Cundinamarca	Bogotá, D.C.	Centromotos Fontibon	Cl 17 102 64	3001424
Cundinamarca	Soacha	Comercial Motor's Sas	Aut Sur 18 64	8822224
Cundinamarca	Soacha	Comercializadora De Motos Fenix	Tv 7 13 41	7781004
Cundinamarca	Fusagasugá	Comercializadora De Motos Fenix	Cr 6 3 72 La Florida	8717149
Cundinamarca	Caqueza	Comercializadora De Motos Fenix	Cl 5 5 35	3214659284
Cundinamarca	Bogotá, D.C.	Comercializadora De Motos Isaka	Aut Sur 77c 45 Bosa La Estación	7195303
Cundinamarca	Bogotá, D.C.	Discolmotos Sas	Cr 10 19 79 Esq	2340070
Cundinamarca	Bogotá, D.C.	Disdemotos 7 De Agosto	Cr 30 66 98	8801672/3078212
Cundinamarca	Bogotá, D.C.	Disdemotos Paloquemao	Cr 30 17 06	8801672/3078212
Cundinamarca	Bogotá, D.C.	Distribuidora Amerinda	Av Caracas 43 32	3078212
Cundinamarca	Bogotá, D.C.	Distribuidora Amerinda Cedritos	Cr 19 134 76	3078212
Cundinamarca	Bogotá, D.C.	Distribuidora Amerinda Tintal	Av Ciudad De Cali 5a 04	3078212
Cundinamarca	Bogotá, D.C.	Doctor Motos	Cl 134 45b 37	4797065
Cundinamarca	Bogotá, D.C.	Entry Level Motos Sas	Cl 79b 29 05	6402064
Cundinamarca	Bogotá, D.C.	Extremotos	Av Cr 7 170b 26	3837400
Cundinamarca	Bogotá, D.C.	Gentemotos Niza	Av Suba 127 D 16	6138048
Cundinamarca	Suesca	Hannas Motos	Cr 4 6 48	3209624326
Cundinamarca	Tocancipa	Hannas Motos Iii	Cr 4 8 03	8574269
Cundinamarca	Villapinzon	Hannas Motos Sas	Cl 6 2 24	8565454
Cundinamarca	Bogotá, D.C.	Hercar Motos Sas	Av Cr 30 17 28 Sur	9260486
Cundinamarca	Bogotá, D.C.	Kawastore Del Norte	Av Cl 127 45 61	7020582
Cundinamarca	Chía	Laura Motos J	Cr 9 16a 31	8617707
Cundinamarca	Simijaca	Loog Bikes	Cl 9 9b 21	3208730697
Cundinamarca	Villa De San Diego De Ubaté	Loog/bikes	Cr 7 15 64 Cc Los Pinos Int 38	8553492
Cundinamarca	Girardot	Miguemotos	Cr 10 22 60 Brr Santander	3126014993
Cundinamarca	Madrid	Moto Boyaca Ltda	Cl 7 17 89	8204672
Cundinamarca	Bogotá, D.C.	Moto Cervantes Cll 80	Cl 72 26 19	3099779
Cundinamarca	Bogotá, D.C.	Moto Cervantes Fontibon	Cr 103a 17 06	7498233
Cundinamarca	Bogotá, D.C.	Moto Cervantes Kennedy	Av Cr 80 42 F Bis 25 Sur	6085088
Cundinamarca	Bogotá, D.C.	Moto Cervantes Kennedy Sas	Av Cr 80 42l Bis 25 Sur	6085088
Cundinamarca	Bogotá, D.C.	Moto Cervantes Toberin	Aut Norte 167 65	4661452
Cundinamarca	Bogotá, D.C.	Moto Cervantes 1 De Mayo Sas	Av Cl 26 35 31	2020735
Cundinamarca	Paratebueno	Moto Crank	Cr 8 2 35	313 437 00 11
Cundinamarca	Pacho	Moto Hobby Sas	Cr 21 9 03 La Palmita	3124461857
Cundinamarca	Bogotá, D.C.	Moto Market	Av Caracas 18 06 Sur	5601253

DEPTO.	CIUDAD	CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO	DIRECCIÓN	TÉLFONO
Cundinamarca	Fusagasugá	Moto Pit' s J.P.	Ci 11 6 22	8675207
Cundinamarca	Bogotá, D.C.	Moto Planet Superbikes	Av Ci 127 7d 31	6371267
Cundinamarca	Bogotá, D.C.	Moto Ret	Ci 127b 95a 28	6857121 , 6805352
Cundinamarca	Bogotá, D.C.	Moto Selva	Av Boyaca 68b 71	4301041 ext 15
Cundinamarca	Bogotá, D.C.	Moto Selva Motocicletas Sas	Cr 24 45 68 Sur	5106699
Cundinamarca	Bogotá, D.C.	Moto Selva Motocicletas Sas Meissen	Av Boyacá 60c 06 Sur	7662031
Cundinamarca	El Rosal	Moto Sport El Rosal	Ci 10 13 85	3155544228
Cundinamarca	La Mesa	Moto Sport La Mesa Sas	Ci 4a 22 49	8471365
Cundinamarca	Bogotá, D.C.	Motocervantes Bosa Asociados Sas	Cr 89 B 53 B 28 Sur	7510058
Cundinamarca	Bogotá, D.C.	Motocervantes Fontibon Occidente Sas	Cr 103a 17 06	7498233
Cundinamarca	Girardot	Motochaux	Ci 21 B 7 08 Brr San Antonio	3106146102
Cundinamarca	Bogotá, D.C.	Motos De La Boyaca Sas	Av Boyaca 8 43	4110263
Cundinamarca	Bogotá, D.C.	Motos De La Cien	Ci 100 49 37	6099977
Cundinamarca	Bogotá, D.C.	Motos De Suba Aures	Ci 130 A 104 06 Av Ciudad De Cali	7550942
Cundinamarca	Bogotá, D.C.	Motos De Suba Sas	Ci 145 94d 30	6801108
Cundinamarca	Bogotá, D.C.	Motos Isaka Usaquen	Cr 7 120a 28	2152640
Cundinamarca	Mosquera	Motoservicio Mosquera	Ci 17b 242	8299801
Cundinamarca	Bogotá, D.C.	Mototec	Ci 19 70 36 Zona Industrial Montevideo	4126981
Cundinamarca	Bogotá, D.C.	Motus Sas	Av Cr 30 75 33	7047008
Cundinamarca	Facatativá	Movimotor S.A.S.	Cr 2 9 155	8901091
Cundinamarca	Bogotá, D.C.	Oneclick Maz Store	Av Ciudad De Cali Cr 86 34b 32 Sur Piso 1	4506741
Cundinamarca	Bogotá, D.C.	Planeta Motos 3	Ci 76 16a 36 Esq	6348807
Cundinamarca	Bogotá, D.C.	Planeta Motos Ltda	Av 1 De Mayo 71f 43	4516399
Cundinamarca	Bogotá, D.C.	Potencia & Pasion	Av Ci 80 69q 05	3099628-3099626
Cundinamarca	Bogotá, D.C.	Servicios Motos De La Septima	Cr 8f 163a 04	7752874
Cundinamarca	La Calera	Speed Bike Em	Av 2 4 74 La Calera	8756390
Cundinamarca	Bogotá, D.C.	Star Bikes	Cr 47 131 16	4794709
Cundinamarca	Chía	Trocha Ruta Y Cross Ltda	Av Pradilla 1b 11	8633317
Cundinamarca	Zipaquirá	Trocha Y Ruta Cross Ltda	Ci 8 16 05	8511951
Cundinamarca	Bogotá, D.C.	Union Motor Group Sas	Av 68 22a 95	3000951
Cundinamarca	Bogotá, D.C.	Velmotor Perdomo 1	Cr 70c 62b 05 Sur Lc 1 - 2	4661094
Cundinamarca	Bogotá, D.C.	Velmotor Perdomo 2	Ci 59 Sur 5 21 Lc 144 C	4661094
Cundinamarca	Bogotá, D.C.	Yamarinos	Av Boyaca 73 19	4903030
Cundinamarca	Bogotá, D.C.	Yamarinos Calle 80	Av Ci 80 78 37	7030656
Cundinamarca	Bogotá, D.C.	Yamarinos Kasamotos Ci 52	Calle 52 72 11	4903030
Guainía	Inírida	Taller Yasuhoka	Ci 16a 6 07	565 64 50
Guajira	Riohacha	Centro De Servicio Riohacha	Ci 15 11a 12 Lc 2	3135986659
Guajira	Uribia	Ciclomotor	Ci 11a 7e 69	316 4911515
Guajira	Dibulla	Mingueo Motos	Ci 2 5 218 Correjimiento Mingueo	3002125578
Guajira	Dibulla	Mingueo Motos	Cr 5 2 18 Dibulla	3002125578
Guajira	San Juan Del Cesar	Sport Moto D&d	Dg 7g 15 85 Brr Los Angeles	3012710208
Guajira	Villanueva	Taller Lubricar - Motos	Ci 14 17 22	7772283
Guajira	Maicao	Todomotos	Cr 15 14 66	316 7463883
Guajira	Fonseca	Todomotos Fonseca Motocarrus	Diag 12 21 29 Apto 1	313 7342430

DEPTO.	CIUDAD	CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO	DIRECCIÓN	TÉLFONO
Guaviare	San Jose Del Guaviare	Ariari Motor,s	Cl 8 18 147	312 541 88 29
Huila	Neiva	Anroer Del Huila Sas	Cl 6 5 70	8716491
Huila	Garzon	Autemotos Garzon	Cr 12 Cl 9 Esq Local 104	3132571044
Huila	Neiva	Centro De Servicio Jr	Cl 6 5 70	3163520855
Huila	Algeciras	Clinica De Motos San Jose	Cr 6 2 32	3142885701
Huila	Pitalito	Ferchomotos Pitalito	Cl 10 10 28 Brr Los Guadaules	8367272
Huila	Neiva	Fermotos Del Huila	Cr 7 13 48	3164124094
Huila	Teruel	Humbermotos	Cl 2 3 43	3158685042
Huila	Neiva	Kawastore	Cr 7 3 04 Local 3	8629898
Huila	Tarqui	Moto Repuestos Guzman	Cr 9 Via Vergel	3118217746
Huila	Neiva	Moto Sapiens 2	Cl 20 31 31 Brr Jardin	8668915
Huila	La Plata	Motos Halcon La Plata	Av Libertadores Cr 3e 8b 67	8376215
Huila	Neiva	Servicentro J Y J	Cl 3 7 67 Brr Estadio Lc 2	3227511978
Huila	Pitalito	Servimay	Cr 4 10 20	8362829 ext 102
Huila	Isnos	Servirepuestos Isnos	Cl 5 2 37	3208759276
Huila	Florencia	Silvermotos Florencia	Cr 11 6 18 Brr Avenidas	3124100653
Huila	Campoalegre	Solomotos	Cl 21 11 72	8381942
Huila	Neiva	Sur & Motor Neiva El Altico	Cr 14a 6a 73	8669820
Huila	Neiva	Sur & Motor S.A.S.	Cl 4 3 96	8712299
Huila	Neiva	Sur & Motor S.A.S. 2	Cr 5 14 21	871 56 87
Huila	Garzon	Sur Y Motor Garzon	Cl 7 13 05	8334825
Huila	Guadalupe	Tecni Motos Sur	Cr 2 1 70 Brr Santa Lucia	3143074480
Magdalena	Ciénaga	Cabarcas Sarmiento Punto De Venta Cienaga Magdalena	Cl 20 25a 24	7822755
Magdalena	Santa Marta	Cabarcas Sarmiento Punto De Venta Santa Marta 1	Cr 4 24 36	7822755
Magdalena	Santa Marta	Gaira Motos Csa	Cr 9 13 30 Ed Anita Br Gaira	4361985
Magdalena	Santa Marta	Nautiagro S.A	Av Ferrocarril 22 63	4211715
Magdalena	Santa Marta	Servimax	Av Libertador 27 195 Lc 11 12	4372082
Magdalena	El Banco	Servimax El Banco	Cl 7 16 90	3145410704
Magdalena	Santa Marta	Servirepuestos Jks	Cl 14 26 15 Av Libertador	4363456
Magdalena	Ariguani	Taller Moto Sport Jair	Cl 7 9a 284 Apt 1	3145618591
Magdalena	Fundación	Tecmotos	Cl 9 7a 35	4140551
Magdalena	Plato	Todo Motos Almacen Y Rectificadora	Via 14 14 33 Brr Los Guayacanes	3184323700
Magdalena	Ciénaga	Todomotos Cienaga	Cl 17 20 43 Esquina	4103071
Magdalena	Ciénaga	Todomotos Cienaga Motocarros	Cl 16 9 45 Centro	3145382211
Magdalena	Santa Marta	Todomotos La Lucha	Av Ferrocarril 29 4 150	4302636
Magdalena	Orihueca	Todomotos Ltda.	Cl 5 3 85 Lc 1	3145381784
Magdalena	San Sebastian De Buenavista	Todomotos San Sebastian	Cr 6 1a 61 Plaza Principal	3103931665
Magdalena	Santa Ana	Todomotos Santa Ana	Cl 11 7a 26	310 644 19 23
Meta	Acacias	Acamotos	Cr 23 05 13 Br Pablo Emilio Riveros	6567548
Meta	Cabuyaro	Almacen Y Taller Tecni-motos	Mz 73 Casa 35 San Nicolas	3143358279
Meta	Villavicencio	Centromotos De Colombia Sas	Cl 35 20c 43 Brr San Luis Local 1	6833967
Meta	Puerto Gaitan	Comercial Motor´s Sas	Tv 9 9 30 El Triunfo	3202338490
Meta	Villavicencio	Comercial Motor´s Sas	Av 40 35a 89	6734381
Meta	Fuente De Oro	D.R.F. Distribuidora Repuestos Fuente De Oro	Cr 14 12 50	3125925078

DEPTO.	CIUDAD	CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO	DIRECCIÓN	TELÉFONO
Meta	Villavicencio	Disteco Motos	Cl 35 27 05	6829248
Meta	Puerto Rico	Distrimotos Del Ariari	Cl 13 1 36	3104814925
Meta	Villavicencio	Fixer Motos	Cr 43 50 04 Sur	6811713
Meta	San Martín	Moto Ariari	Cl 10 4 97 Brr El Libertador	648 47 79
Meta	Granada	Moto Ariari	Cl 13 14 70 Brr Centro	6582004
Meta	Villavicencio	Moto Xpert	Cr 36 25 24 Local 3 San Benito	3204747184
Meta	Cumara	Motorinoquia	Dg 12 15 79	687 03 62
Meta	Acacias	Motos Y Partes Soluciones Inme	Cl 15 23 75	322 365 6078
Meta	Villavicencio	Multimarkas	Cr 33 24 91 Via Puerto López	6637171
Meta	Granada	Servimotos Granada	Cl 15 14 79	6581578
Meta	Granada	Tecnimotos	Cl 14 14 08	6580697
Meta	Villavicencio	Todo Motos Del Llano	Cl 29 25 11	3125843319
Meta	Villavicencio	Yoko Motos	Av 40 35a 53 Brr Nuevo Maizaro	6824757
Nariño	Ipiales	Almacen Y Taller Moto Japon	Cr 5 20 50	7254033
Nariño	Ipiales	Almacen Y Taller Moto Japon 2	Cr 1 16 17 Frente Bomba El Litoral	7251778
Nariño	Pasto	Ang Ingenieria	Cr 16 20 05 Brr Navarrete	7379316
Nariño	Pasto	Casa Buralgo	Cl 14 14 20 Brr Aire Libre	7219940
Nariño	Tumaco	Centro De Diagnostico Automotor Cda Tumaco	Cl Marquez Casa 18 Al Lado De La Floristeria Xiomy	7276601
Nariño	Pasto	Clinicalmoto	Dg 16a 38 100	7368928
Nariño	Tuquerres	Geo Motos Nariño	Cr 13 21 71 Brr San Luis Gonzaga	7282196
Nariño	Pasto	Megamoto	Cl 17 19 13	7377077
Nariño	Buesaco	Megamoto Agencia Buesaco	Cr 3 4 33 Brr Centro	3116219749
Nariño	Pasto	Megamoto Agencia Parque Bolivar	Cr 7 21 56 Parque Bolivar	7364712
Nariño	Guachucal	Motorepuestos Gama	Cl 4 5 46 Brr Cuatro Esq	3188796072
Nariño	Pasto	Motos Buralgo Las Lunas	Cl 16 11 26 Brr Las Lunas	7205770
Nariño	Samaniego	Motos Champions	Cr 6 7 28 Brr Shumacher	3147057269
Nariño	La Unión	San Alejo La Union	Cl 18 2 09 Brr Las Americas	3137766816
Nariño	La Unión	Su Moto La Union	Variante Norte Casa 1 Brr Carlos Lleras	7265087
Nariño	San Pablo	Willimotos	Cl 3 Casa 48 Brr Los Amenes Salida San Lorenzo	3146537732
Norte De Santander	Ocaña	Almacen Kamotos	Cl 11 16 05 Brr San Agustin	5698058
Norte De Santander	Ocaña	Almacen Y Taller Moto Ocaña	Cr 28b 8 49 Brr Sesquicentenario	5693652
Norte De Santander	Tibú	Almacen Y Taller Servimotos	Cl 7 6 21 Libertadores	3102747145
Norte De Santander	Cúcuta	Japolandia Motos Atalaya	Mz 4 Lote 18 Atalaya Primera Etapa 1	5784848 ext 354
Norte De Santander	Cúcuta	Moto Repuestos Geiser	Av 2 10 25 Brr Aeropuerto	5943243
Norte De Santander	Cúcuta	Moto Servicio M&g	Av 1 5 67 Brr Lleras	5743824
Norte De Santander	Cúcuta	Servicio Premium	Av 1 6 89 Esq Brr Latino	5837483
Norte De Santander	Los Patios	Servillantas La 10	Mz 4 Lt 50a Brr Videliso	5806525
Norte De Santander	Pamplona	Servimotos El Rayo	Cl 7 7 75 Chapinero	3138703698
Norte De Santander	Cúcuta	Solo Moto	Cl 19 7 35 Brr La Libertad	5766050
Putumayo	Villagarzon	Almacen Y Taller Motos M&s	Cr 5 Cl 4 Brr Industrial	3102650041
Putumayo	Puerto Asis	Importadora Lider Del Sur	Cr 22 Cl 11 Esq Brr San Nicolas	4221219
Putumayo	Orito	Importadora Lider Del Sur	Cl 8 12 08 Brr Marco Fidel Suarez	4291313
Putumayo	Valle Del Guamuez	Importadora Lider Del Sur La Hormiga	Cr 6 5a 32 Brr La Amistad	428 72 89
Putumayo	Sibundoy	Moto Repuestos Racing	Cr 17 15 97 Brr Comercial	3118401571

DEPTO.	CIUDAD	CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO	DIRECCIÓN	TÉLFONO
Putumayo	Mocoa	Motorbike Taller Y Repuestos	Cl 4 11 128 Br Pablo Sexto Bajo	3138725406
Putumayo	Valle Del Guamuez	River Motos	Cl 8 Cr 13 Brr Nueva Esperanza	3112553902
Putumayo	Puerto Leguizamo	Speedway Me Matos	Cr 3 Cl 9 Esq	3104554739
Putumayo	Puerto Asis	Supermotos La 23	Cr 24 11 43 Brr San Nicolas	3133057462
Quindío	Armenia	Jm Moto Servicio	Cr 19 11 43	7355588
Quindío	Quimbaya	Moto Yep	Cl 18 6 35	3133906191
Quindío	Armenia	Planeta Motos Marin	Cl 9 20 08 La Cabaña	3206135913
Quindío	La Tebaida	Race Tech	Cr 5 3 01	3105210718
Quindío	Armenia	Ragomon Tech	Cl 7 21 51	7354216
Quindío	Calarcá	Su Moto Del Café	Cr 24 35 52	7501005
Quindío	Circasia	Tecnimotos B&b	Cr 10 6 50 Lc 1	3176992751
Risaralda	Quinchia	Almacén Lubrímotos	Cl 11 14 78 Brr Junin	3176818503
Risaralda	Dosquebradas	Caliche Motos	Cr 16 26 18 Av Simon Bolivar	3323311
Risaralda	Pereira	Centro De Servicio La 30	Av 30 De Agosto 29 11	3451255
Risaralda	Santa Rosa De Cabal	Danny Motos	Cr 15 18 83	3650589
Risaralda	Pereira	Moto Club Del Café	Cr 10 7 10	3248959
Risaralda	Marsella	Moto Repuestos Risaralda	Cr 12 6 12 Av Villa Rica	3206846681
Risaralda	Dosquebradas	Motopros Sas	Cr 16 27 76	3421330
Risaralda	Pereira	Motos Pereira	Cl 12 12 33	3340647
Risaralda	Pereira	Repuestos Y Accesorios D & E	Cr 25 77 37	3469080
Risaralda	Santa Rosa De Cabal	Sativa Motos	Cl 13 15 46	3658763
Risaralda	Dosquebradas	Servi Auteco Js	Av Simon Los Molinos 38 28	3431288
Risaralda	Dosquebradas	Servicio Su Moto	Cl 38 13 A 10 Piso 1 Guadalupe	3288779
Risaralda	La Virginia	Servimotos De Occidente La Virginia	Cl 9 8 16	3679887
Risaralda	Pereira	Servimotos Sas	Cl 21 12 31	3344016
Risaralda	Marsella	Taller Jyd	Cr 22 16 40	8803909
San Andres	San Andres	Caribe Motos	Av 20 De Julio 4 47	5124307
Santander	Sabana De Torres	Auteco Milenio	Cr 12 12 02 Br 20 De Julio	6294128
Santander	Barrancabermeja	Danymotos	Cl 49a 11a 19 Br Colombia	6010222
Santander	Bucaramanga	Danymotos Cabecera	Cr 33 36 17 Brr Cabecera	6450346
Santander	Floridablanca	Danymotos S.A.S	Cr 11 4 71	3222324681
Santander	Girón	Dasan Motors	Cl 25 21b 214 Av Los Caneyes	6592780
Santander	Málaga	Dfd Davidmotos	Cr 9 17 19 Brr Los Libertadores	3107946108
Santander	Bucaramanga	Dismotor	Cl 51 Diagonal 15 11	6331173
Santander	Charala	Foosemotos	Cr 15 19 87	3118996021
Santander	San Gil	Japolandia	Cr 11 9 72	7241744
Santander	Barbosa	Kawasport Barbosa	Cr 10 14 94	7481477
Santander	Lebrija	Maximotos J.A	Cr 13 11 07	3178597488
Santander	San Gil	Moto Gp Racing	Av Santander 19 41	7240206
Santander	Puerto Wilches	Moto Partes Puerto Wilches	Cl 5 4 405	3195988656
Santander	Giron	Motopartes Y Accesorios	Cl 43 22 86 Local 2	6532885
Santander	Socorro	Moto Repuestos Brayán Leo	Cr 13 6 32	3175474297
Santander	Bucaramanga	Motocars	Cr 15 24 75	6702700
Santander	Bucaramanga	Motos Y Motos	Cr 24 53 16	6578061

DEPTO.	CIUDAD	CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO	DIRECCIÓN	TÉLFONO
Santander	Bucaramanga	Motos Y Motos	Blv Santander 19 83	6710121
Santander	Bucaramanga	Real Motos	Cr 21 39 31	6913475
Santander	San Vicente De Chucuri	Servi Repuestos La 14	Cr 14 11 65	3124493667
Santander	Girón	Spa Ramotos	Cl 43 22 52 Brr El Poblado	6532885
Santander	San Vicente De Chucuri	Style Motors Evolution	Cl 11 16 28	6256362
Santander	Cimitarra	Todomotos Cimitarra	Cl 6 6 19	3183506793
Santander	Barrancabermeja	Toño Motos 2	Dg 52 31 69 Brr Palmira	3105517578
Santander	Velez	Triall Moto	Cr 6 7 57	3156499738
Santander	Piedecuesta	Triangulo Racing	Cl 5 8 24	6548083
Santander	Bucaramanga	Uunimotos34	Cr 9 42 23	6303030
Santander	Oiba	Willimotor	Cr 9 7 26 Brr La Feria	7240932
Santander	Bucaramanga	Yoes Motors	Cr 105n 26 34 Provenza	6989979
Sucre	Sincelejo	Cabarcas Sarmiento	Cl 38 19 262 Brr Verbel	2813319
Sucre	Santiago De Tolú	Cabarcas Sarmiento	Cl 15 6 01 Lc 1 2	2860125
Sucre	Coveñas	Cabarcas Sarmiento	Cr 25 9b 47 Local 1 Cl Los Tramosos	3135362136
Sucre	San Marcos	Inversiones Zeta Motos	Cr 24 15 120	3112406554
Sucre	La Unión	Mastermotos La Union	Cr 8a 10 100 Brr San Pedro	313 593 89 08
Sucre	Sincelejo	Mechanix General Sport	Cr 15 25a 30 Brr Mochila	281 23 30
Sucre	San Marcos	Moto Nissi	Cl 19 18 15	295 30 19
Sucre	Sincelejo	Motok Ob S.A.S.	Cr 25 20a 19 Av Las Peñitas	2825099
Sucre	Corozal	Motok Ob S.A.S.	Cl 40 21 13	2843767
Sucre	San Pedro	Motok Ob S.A.S.	Cl 25 8b 60 Carretera Troncal	289 40 42
Sucre	San Luis De Since	Motok Ob S.A.S.	Cr 10 12 115 Brr La Esmeralda	299 85 35
Sucre	Sincelejo	Motok Ob S.A.S. San Carlos	Cl 15 11a 214 Lc 1	2714207
Sucre	Sincelejo	Motok Ob Sas Argelia	Cl 32 6 45 Av Argelia	2785306
Sucre	Sucre	Servimotos El Flaco	Cr 8 8 44 Brr Santa Lucia	3126425515
Sucre	Guaranda	Taller Elvis	Cl 3a Cr 5 11 13	310 737 12 40
Sucre	Majagual	Taller Motos Sg	Cl 5 23a 59	3205496661
Sucre	Majagual	Taller Servicerter	Cl 5 22 46	3106922163
Sucre	Sincelejo	Todo Motos Sincelejo A.E	Cr 19 28a 52 Av Alfonso Lopez	2714156
Tolima	Espinal	Alemotos	Cr 4 15 25	2487592
Tolima	Ibagué	Arkoí Sas	Cl 22 5 62	2625420
Tolima	Mariquita	Automotos Mariquita	Cl 7a 6 73	3102345122
Tolima	Ibagué	Bd Motos Pipe	Cl 20 Sur 11 75 Br Ricaurte Parte Alta	3123124594
Tolima	Ibagué	Centro De Servicios P&g	Cl 20 Sur 11 75 Ricaurte	3045891702
Tolima	Guamo	Distribuidora Moto Jes	Cr 6 9 32	2271777
Tolima	Ibagué	Hermotor	Cr 1 72 05	2670342
Tolima	Ibagué	Kawaki Sa	Cr 6 27 49	2660545
Tolima	Ibagué	Moto Andina	Cr 5 39 49	2633400
Tolima	Espinal	Moto Jes Sas	Cr 4 11 41	2390277
Tolima	Mariquita	Motos Jors	Cl 7 6 59 Brr Villa Holanda	3102345122
Tolima	Ibagué	Moto Mantenimiento	Cl 23 5 48	2622068
Tolima	Carmen De Apicala	Motocarmen	Cl 5 8 18 Brr Centro	3142988844
Tolima	Melgar	Motos La Potencia	Cl 8 20 05	2458603

DEPTO.	CIUDAD	CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO	DIRECCIÓN	TELÉFONO
Tolima	Chaparral	Revis Motos 2	Cl 10 5 77 Versalles	2460338
Tolima	Ibagué	Rudbert Motos	Cr 6 27 49 Brr El Carmen	2660545
Tolima	Lérida	Servimotos Lerida	Brr El Carmelo Casa 72	2891592
Tolima	Ibagué	Sur & Motor Sas	Cr 4 Tamaca Cl 29 Esq	2661905
Tolima	Saldaña	Tecnimotos Samantha	Cl 14 16 22 Brr Centro	2267252
Tolima	Carmen De Apicala	Vlachomotos	Cr 6 6 19	3208166984
Valle	Cali	Alm Y Taller Motoño	Cr 4 Norte 71i 18 Lc 5	3137898614
Valle	Roldanillo	Almacen De Repuestos Maxmotors	Urb Las Veraneras Mz A Lt 4	2299921
Valle	Cali	Almacen Super Plus	Cr 7 20 26	8858115
Valle	Cali	Almacen Y Taller Acentromotos	Cr 15 13 80	3743404
Valle	El Cerrito	Antony Motos	Cl 10 13 17	3107383629
Valle	Jamundí	Aristizabal Motos	Cl 12 10 40	2628119
Valle	Cali	Betel Motos	Cr 5 Norte 51 12	3882625
Valle	Yumbo	Betel Motos 2	Cr 2 12 08	6933525
Valle	Sevilla	Bicimotos	Cl 56 51 25	2198657
Valle	Buenaventura	BK3 Motos	Cr 12 5 25 Centro Curva	2416487
Valle	Cartago	Centro Motos	Cr 7 14 99	2139390
Valle	Florida	Crash Motos	Cl 7 14 70	3147346562
Valle	Palmira	Disdemotos Sas	Cl 31 34 28	5190717
Valle	Cali	Disdemotos Sas	Cr 1a 24 70	5190717 ext 7236
Valle	Tuluá	Distrirepuestos La 25	Cl 25 16 34	2307006
Valle	Cali	Dubermotos	Cr 15 32 40	3715595
Valle	Florida	El Gran Motocarro	Cl 8 18 41	3226379252
Valle	Zarzal	Horse Of Steel	Cl 8 8 23	3145330319
Valle	Cali	Jimmotos	Cl 70 1b3 26	3852424
Valle	Dagua	K30 Motos Sas	Cr 7 10 79 Av Ppal Corregimiento Borrero Ayaberde	3205930707
Valle	Tuluá	Kawacentro	Cr 23 25 44	2253131
Valle	Cali	Kitzuki Motopartes	Cl 70 4 An 65	3007416290
Valle	Cali	Kstro Motor	Cr 15 57 37	3990376
Valle	Cali	La Ciudadela De Las Motos	Cl 14 18 55	5190717
Valle	Cali	Leomotos Cali	Cr 26g 11 73 03 Local 104	3793727
Valle	Cali	Lucho Motos	Cr 15 39 11 Brr Chapineros	8812516
Valle	La Unión	Macesamotos Sas	Cl 14 12 80	2292987
Valle	Cartago	Macesamotos Sas	Cl 10 11 70	2146390
Valle	Buenaventura	Matumotos	Diag 4b 7 88	2422492
Valle	Villagorgona	Maximotos	Cl 16 10 51	3153787425
Valle	Tuluá	Megamotos Leandro	Cr 30 18 56	3113711272
Valle	Jamundí	Mi Moto Del Valle	Cr 9 12 118	3134332322
Valle	Cali	Motoagil 4 Esquinas	Cr 27 80 27	3152662127
Valle	Cali	Motofix	Cl 52 3 29	3175386437
Valle	Candelaria	Motomax Candelaria	Cr 8 7 79	3116188049
Valle	Cali	Motos Jf	Cr 5 44b 51	3881487
Valle	Cali	Motos Wind	Cl 36 32b 80	3364658
Valle	Cali	Motos Y Motos Triana	Cr 28d 72m 75	4065117

DEPTO.	CIUDAD	CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO	DIRECCIÓN	TELÉFONO
Valle	Buga	Movilidad Electrica	Cr 8 16 45	3178935694
Valle	La Cumbre	Multimotos Del Valle La Cumbre	Cl 5 9 62 Brr Villanueva	3206157640
Valle	Cali	Norteracing	Cl 3 95 31	3786917
Valle	Sevilla	Ospimotos Sevilla	Cr 51 45 79	3148751857
Valle	Cali	Potenza 2	Av 6a Norte 21n 40	3165296391
Valle	Cali	Servicio Tecnico Bet-el Motos	Cr 5 Norte 51n 12	3106459543
Valle	Yumbo	Servicio Tecnico Bet-el Motos 2	Cr 2 12 08	3106459543
Valle	Caicedonia	Servimotos Del Café	Cl 12 12 45	2161054
Valle	Cali	Su Moto Del Valle Puerto	Cr 46 46 12	3717077
Valle	Cartago	Sumoto	Cl 20 4 18	2098494
Valle	Cali	Sumoto Del Valle	Av 3 Norte 40 166	6654287
Valle	Cali	Supermoto Del Valle	Cl 98 22 109	3847496
Valle	Buenaventura	Taller Candamo	Cl 6 63 54 Los Pinos	2442252
Valle	Cali	Taller De Motos Jk	Cr 44 19 07	3373459
Valle	Palmira	Tecnicentro	Cr 18 31 23 Brr Colombia	2850072
Valle	Darién	Tecnicentro Dinamotos	Cl 7 8 30	3168858409
Valle	Cali	Tecnimax Del Valle	Cl 36 34 45	3216206724
Valle	Ansermanuevo	Tecnimotos	Cr 8 6 86	3136827456
Valle	Palmira	Tecnimotos La 30	Cr 30 32 122	2723074
Valle	Yumbo	Ultrad Motors	Cr 4 13 19	3148404305
Valle	Cali	Ultramotos Cali	Cl 5 70 238	3396838
Valle	Buga	Vallemotos	Cr 8 6 72	2388013
Valle	Palmira	Vallemotos	Cr 28 33 38	2749711
Valle	Cali	Vallemotos	Cr 66 10a 83	5585448 ext.306
Valle	Cali	Vallemotos Roosevelt	Av Roosevelt 27 41	55845448
Valle	Florida	Willimotos Florida	Cl 10 12 60	2644150
Valle	Cartago	Zona De Pits	Cl 20 4 90	2103050
Vichada	Puerto Carreño	Nauticarreño	Cl 19 6 24	565 43 56

## GARANTÍA AUTECO MOBILITY



Apreciado cliente, nos es grato comunicarle que los vehículos **VICTORY ADVANCE 110 R** disfrutan no sólo de la garantía legal, sino también de una garantía suplementaria ofrecida por Auteco Mobility, las cuales, a continuación, pasamos a explicarle.

### GARANTÍA LEGAL

La garantía legal cubre los primeros seis (6) meses o seis mil (6.000) kilómetros, lo que primero se cumpla, contados a partir de la entrega del vehículo a quien la hubiere comprado a un distribuidor autorizado de Auteco Mobility; la garantía es la que ampara su vehículo contra cualquier defecto de fabricación de las piezas o de montaje de las mismas, y es brindada por Auteco Mobility mediante la red de Centros de Servicio Autorizado Auteco Mobility (CSA) del país.

### GARANTÍA SUPLEMENTARIA

La garantía suplementaria, es un periodo adicional a la Garantía Legal, ofrecida por Auteco Mobility, con características, cobertura y duración especiales y distintas al periodo de garantía legal de seis (6) meses o seis mil (6.000) kilómetros. Esta garantía suplementaria de seis (6) meses más o catorce mil (14.000) kilómetros, lo que primero se cumpla, comenzará a correr al día siguiente al de la expiración del término de la garantía legal.

Lo anterior significa que, al comprar su nuevo vehículo en Auteco Mobility, ésta contará con una garantía legal y una garantía suplementaria, por lo que usted disfrutará del servicio de Auteco Mobility durante un lapso total de doce (12) meses ó veinte mil (20.000) kilómetros, lo que primero se cumpla, en las condiciones anotadas en este Manual.

La garantía suplementaria otorgada gratuitamente luego de la terminación de la garantía legal, comprende exclusivamente el cambio o reparación, sin costo, de las piezas afectadas, así como el trabajo requerido para efectuar la reparación, todo ello de acuerdo con el concepto técnico mecánico emitido por el personal de la ensambladora o su delegado, en el que se diagnostique un defecto de fabricación de la pieza o de montaje de la misma, que tenga que ver con la calidad e idoneidad del vehículo. Por lo tanto, esta garantía suplementaria gratuita se circunscribe a lo aquí contemplado exclusivamente. Ninguna otra actuación o intervención diferente a lo contemplado en este párrafo está incluida en esta garantía suplementaria.

Para hacer efectiva la garantía suplementaria, el vehículo deberá haber asistido oportunamente a todas las revisiones técnicas obligatorias estipuladas en este Manual.

En las revisiones técnicas obligatorias usted, como usuario, solo tiene que asumir el costo de las partes que por su uso sufren un desgaste natural, tal como se detallan expresamente en el título de EXCLUSIONES, y los costos de la mano de obra, necesaria para efectuar la reparación o cambio de dichas piezas, a excepción de las revisiones que en los cupones del presente Manual se establezcan como gratuitas. Tenga en cuenta que, en la cuarta revisión la mano de obra es gratuita, siempre y cuando el vehículo hubiere asistido oportunamente a todas las revisiones técnicas obligatorias estipuladas en este Manual.

Tanto la garantía legal como la suplementaria, son válidas en el territorio Nacional, es decir, que todo usuario tiene derecho a exigir la aplicación de la garantía en cualquiera de los Centros de Servicio Autorizado Auteco Mobility (CSA) en Colombia, sin importar en donde hubiere adquirido el vehículo.

Si durante el período de la garantía legal o de la suplementaria, el propietario del vehículo cambia de ciudad de residencia en Colombia, seguirá teniendo los mismos derechos que hubiere adquiriendo con el Agente Comercial o concesionario Auteco Mobility que le hubiere vendido el vehículo.

Le bastará con presentar este Manual para tener derecho a la misma. Esta garantía, demuestra la confianza y respaldo que la ensambladora genera para sus productos.

Si el usuario no presenta el Manual o copia de la factura, el Centros de Servicio Autorizado Auteco Mobility (CSA) deberá verificar en el sistema de Auteco Mobility, con base en la matrícula del vehículo y el recorrido que marque el velocímetro u otras características de las partes del vehículo que pueden evidenciar los datos relativos al recorrido, si el vehículo aún se encuentra dentro del periodo de garantía. En caso que el propietario perdiese el Manual, éste deberá solicitar un duplicado del mismo a través de la línea gratuita nacional 018000 520090 o el correo institucional [servicioalcliente@auteco.com.co](mailto:servicioalcliente@auteco.com.co). Dicho evento no eximirá al usuario de realizar oportunamente las revisiones técnicas obligatorias preventivas para que sea efectiva la garantía contenida en este Manual.

## **REQUISITOS PARA QUE LAS GARANTÍAS LEGAL Y SUPLEMENTARIA, SEAN EFECTIVAS:**

**1.** Dar aviso inmediato sobre la falla detectada a un Centros de Servicio Autorizado Auteco Mobility (CSA) y poner a disposición de este, en el menor tiempo posible, su vehículo para la revisión y reparación del mismo.

**2.** Presentar oportunamente el vehículo para que le sean efectuadas correctamente todas las revisiones técnicas obligatorias correspondientes a los kilometrajes establecidos en este Manual. Se debe tener en cuenta que se permite un margen de más o menos doscientos cincuenta (250) kilómetros para asistir a cada revisión, a excepción de la primera, en la cual se permite un margen de más o menos cien (100) kilómetros.

**3.** Conocer y seguir al pie de la letra todas las recomendaciones contenidas en el Manual, para el buen uso del vehículo.

## **EXCEPCIONES A LAS GARANTÍAS LEGAL Y SUPLEMENTARIA:**

Tanto la Ensambladora, como los Agentes Comerciales y/o Concesionarios y los Centros de Servicio Autorizado Auteco Mobility (CSA), quedarán libres de toda responsabilidad y exentos de la aplicación de las garantías legal y suplementaria cuando:

**1.** El vehículo haya sido intervenido fuera de la red autorizada por Auteco Mobility o cuando hayan sido cambiadas las piezas originales del vehículo por otras no genuinas; esto es, no producidas por el fabricante original del vehículo.

**2.** Cuando ocurra una falla en el motor por no rellenar oportunamente el nivel de aceite, conforme lo indicado en el presente Manual.

**3.** Cuando el vehículo haya sido usado sin seguir las recomendaciones para su despegue y uso dadas en este Manual.

**4.** Cuando la avería se haya producido por maniobras incorrectas o accidentes causados por su propietario, conductor o por terceros.

**5.** Cuando ocurra cualquier daño ocasionado por incendio, choque (no atribuibles a defectos del vehículo), robo o por otra fuerza mayor.

**6.** Cuando se hayan efectuado alteraciones en los mecanismos o partes originales de el vehículo.

**7.** Cuando el propietario no esté cumpliendo o no haya cumplido con llevar su vehículo a la totalidad de revisiones técnicas obligatorias indicadas en el presente Manual, dentro del kilometraje requerido, según se señala en el mismo.

**8.** Cuando el vehículo haya sido utilizada en competencias deportivas, en alquiler, o como vehículo de prueba o aprendizaje de conductores.

**9.** Cuando haya cualquier daño causado por combustible o lubricación no recomendado por Auteco Mobility.

**10.** Cuando, por exceso de suciedad se genere alguna avería.

## **EXCLUSIONES:**

Se encuentran excluidas tanto de la garantía legal como de la suplementaria, las siguientes partes (la lista que se anota a continuación es taxativa y no enunciativa, por lo cual, las partes no incluidas expresamente, se encuentran cubiertas por la garantía):

- De acuerdo con lo establecido por la Superintendencia de Industria y Comercio, en el numeral 1.2.2.2.1 de la Circular Única, se considerarán parte de desgaste las siguientes:

Llantas, neumáticos, bujías, discos de clutch, pastillas o bandas para freno, kit de arrastre, cable del embrague, cable de acelerador, filtro de combustible, filtro de aceite, filtro de aire, bujes de suspensión trasera, cauchos porta sporcket, rodamientos, retenedores de suspensión delantera y cunas de dirección. También se incluyen en esa lista sustancias o materiales que, no siendo exactamente partes, por tratarse de elementos de consumo, también están excluidas de la garantía, a saber: aceite de motor, aceite de suspensión y líquido de frenos.

- Pintura y cromo, por su deterioro natural, por su exposición a la intemperie, por daños ocasionados por agentes externos como productos químicos o por actos de terceros y choques.

- Partes o sistemas que, sin autorización de Auteco Mobility, hubieren sido objeto de modificaciones o alteraciones, así como instalación de piezas que no pertenezcan al diseño original del vehículo, interruptores, reguladores, rectificadores, cables eléctricos, bobinas, cajas de fusibles, unidades de encendido electrónico, baterías, cables en general, relay, etc., cuando éstos hubieren sido manipulados en virtud de la instalación de dispositivos ajenos al diseño original del vehículo (alarmas, accesorios sonoros o electrónicos, etc.), o cuando dichas partes resulten dañadas por razón de lavado a presión u otras causas no inherentes a su uso normal.

- Las partes que hubieren debido ser intervenidas en alguna de las revisiones técnicas obligatorias, a la cual el usuario no hubiere asistido o lo hubiere hecho extemporáneamente.

- Daños ocasionados por incendio, choque o cualquier otro agente externo.

- Daños ocasionados por no mantener el nivel adecuado de aceite en el motor, de acuerdo con el presente Manual, o por no cambiar oportunamente el mismo, en los kilometrajes recomendados. Así mismo, se excluyen de la garantía legal y suplementaria, los gastos ocasionados por la utilización de otros vehículos para el transporte del conductor y su acompañante, o cualesquiera otras consecuencias derivadas de la inmovilización del vehículo objeto de reparación en garantía.

- Se encuentra excluida de la garantía suplementaria la bombillería en general, es decir dichos componentes solo se encuentran amparados por la garantía legal, durante los primeros seis (6) meses o seis mil (6000) kilómetros, lo que primero ocurra. Bajo las mismas condiciones antes especificadas para esta Garantía.

#### **ALCANCES DE LA GARANTÍA:**

Con la presentación de los cupones de garantía para las revisiones técnicas obligatorias, adheridos a este Manual y dentro del período de garantía, toda intervención técnica considerada normal, puede ser realizada por cualquier Centro de Servicio Autorizado Auteco Mobility (CSA), en cualquier parte del País, aunque el vehículo no hubiese sido vendido por el Agente Comercial y/o Concesionario o Centros de Servicio Autorizado (CSA) de Auteco Mobility, donde se solicite el servicio.

## **AVISO IMPORTANTE!**

Para que sea procedente el reconocimiento de la garantía de su vehículo, es indispensable que se hayan realizado tanto las revisiones técnicas obligatorias establecidas en el presente Manual, como el cambio total de aceite de motor cada 2.500 kilómetros. Dicho cambio debe quedar registrado en el HISTORIAL DE CAMBIO DE ACEITE del presente Manual, con la fecha exacta en la cual fue efectuado, kilometraje, marca y especificaciones del aceite utilizado.

## **SONIDOS Y VIBRACIONES EN LOS VEHICULOS:**

El funcionamiento normal del vehículo, bajo distintas formas de conducción (con carga, sin carga, diferentes velocidades, clima, gasolina, etc.), puede generar distintos sonidos y/o vibraciones, los cuales son característicos de cada modelo y no constituyen indicio de ningún problema en el vehículo. Estos sonidos y vibraciones, incluso, pueden variar entre vehículos del mismo modelo y están dados por las diferencias en las tolerancias, ajustes de fabricación, movimientos o fricciones propios de los componentes.

Por lo anterior, los sonidos y vibraciones características en los diferentes modelos, no serán intervenidos, toda vez que los mismos no son consecuencia del mal funcionamiento del vehículo y se consideran normales. En caso de dudas sobre el sonido, ruido o vibración de su vehículo, debe dirigirse a cualquiera de los Centros de Servicio Autorizado Auteco Mobility (CSA), dónde nuestro personal capacitado emitirá su concepto técnico al respecto.

## **MODIFICACIONES:**

Los términos en que se concede la garantía no pueden, en ningún momento, ser modificados por los Concesionarios o Centros de Servicio Autorizado Auteco Mobility (CSA). Esta garantía únicamente puede ser aplicada por la red Auteco Mobility que tenga la correspondiente y debida autorización.

## **REEMPLAZO DEL VELOCÍMETRO:**

Quando se efectúe cambio de velocímetro, será responsabilidad del Centro de Servicio Autorizado Auteco Mobility (CSA), dejar constancia en el registro de garantía correspondiente en el sistema de la ensambladora y en el historial de mantenimiento del presente Manual, del kilometraje que indique el velocímetro reemplazado y a la fecha en la cual se efectúe el cambio.

**NOTA:** Las indicaciones sobre el peso, velocidad, consumo y otros datos que aparecen en la literatura técnica, comercial o publicitaria, han de entenderse como aproximados y están sujetas a cambio sin previo aviso. Auteco Mobility no asume ninguna obligación ni responsabilidad en este sentido.

## **GARANTÍA DE LA BATERÍA:**

La batería del vehículo cuenta con una garantía única de seis (6) meses o seis mil (6.000) km, lo que primero se cumpla, contados a partir de la entrega del vehículo al primer usuario que la hubiere comprado a un distribuidor autorizado de Auteco Mobility.

**NOTA IMPORTANTE:** su vehículo es un bien complejo, compuesto por distintas unidades de sistemas independientes entre sí, que al operar conjuntamente, permiten que su vehículo funcione de forma adecuada, cumpliendo con todas las condiciones de seguridad, calidad e idoneidad exigidas por Ley.

De esta manera, en caso de tener alguna inquietud sobre la adecuada articulación y funcionamiento de las unidades de sistemas independientes, deberá dirigirse a cualquiera de los Centros de Servicio Autorizado Auteco Mobility (CSA), donde nuestro personal capacitado emitirá su concepto técnico respecto de la(s) parte(s) o componente(s) que considere afecta el normal funcionamiento de alguna de las unidades de los sistemas independientes que conforman su vehículo.

Para una mayor claridad al respecto, se informa que su vehículo está dividido en diez (10) sistemas independientes de funcionamiento, que son los siguientes:

1. Sistema de frenos: freno delantero y freno trasero.
2. Sistema de ignición: (CDI o ECU), bujía, bobina de alta, bobina pulsora.
3. Sistema de transmisión: piñón de salida, cadena, Sprocket, caja de cambios, clutch.
4. Sistema motor: cigüeñal, cabeza de fuerza.
5. Sistema estructural: chasis, brazo oscilante.

6. Sistema de suspensión: suspensión delantera, suspensión trasera.
7. Sistema de carga: plato de bobinas, regulador, batería.
8. Sistema de luces y señales: bombillos, pito, tablero de instrumentos, sensores, actuadores.
9. Sistema de alimentación: (carburador o cuerpo de inyección), caja filtro, tanque de combustible.
10. Sistema de refrigeración: radiador\*, moto ventilador\*.

\*Aplica para ciertas referencias.

**NOTA IMPORTANTE:** las imprevistas dificultades que puedan presentarse en una o varias unidades del sistema del vehículo se entienden presentadas en esa o esas unidades de sistemas en específico, sin que se entiendan o constituyan una dificultad en otra u otras en las que no se han presentado, por ser independientes unas de las otras.

**AVISO IMPORTANTE:**

No lave el vehículo con agua a presión, ni con vapor, ni estando el motor caliente. Estos procedimientos pueden ocasionar daños en sus componentes y, por consiguiente, desde la fecha en que cualquiera de ellos se practique, Auteco Mobility queda totalmente eximido de toda obligación relativa al cumplimiento de las garantías del vehículo sobre las partes afectadas.

**REVISIONES DIARIAS QUE DEBE REALIZAR EL USUARIO:**

Frenos:	Comprobar su buen funcionamiento y verificar el estado de los elementos.
Aceite lubricante del motor:	Efectuar el cambio total de aceite cada 2.500 kilómetros.
Nivel de combustible:	Revisar que sea suficiente.
Luces y bocina:	Comprobar su correcto funcionamiento.
Cadena (en los vehículos propulsados por este medio):	Verificar su adecuada lubricación y mantener la tensión.
Neumáticos:	Comprobar la presión.
Acelerador:	Comprobar su correcto funcionamiento.
Espejos:	Comprobar la correcta visibilidad.

**NOTA:** Además de las anteriores recomendaciones generales, se deben tener en cuenta las recomendaciones particulares para cada modelo de vehículo, contenidas al inicio del presente Manual.

### **CAMBIO DE ACEITE:**

El cambio de aceite de motor del vehículo debe hacerse cada 2.500 kilómetros, tal como se indica en el cuadro de mantenimiento contenido en el presente Manual. A pesar de que las Revisiones Técnicas Obligatorias estén establecidas cada 5.000 kilómetros, es indispensable que el cambio total de aceite se realice cada 2.500 kilómetros.

En el caso de que ocurra una falla en el motor por no cambiar oportunamente el aceite, conforme lo indicado en el presente Manual, Auteco Mobility no será responsable de la garantía del vehículo ocasionada por la falta o inoportunidad en la realización del cambio del aceite.



### **AVISO IMPORTANTE**

La inasistencia, o la asistencia por fuera del rango de kilómetros establecido en el presente Manual a cualquiera de las revisiones periódicas obligatorias, y la inoportunidad en el cambio de aceite, generan automáticamente la pérdida de la garantía sobre las partes que debieron haber sido intervenidas, que fueron intervenidas en dicha revisión tardía o que resultaron afectadas por no haber realizado oportunamente el cambio de aceite. Por lo tanto, las revisiones siguientes a las que hubiese dejado de asistir, hubiese asistido tardíamente o las que se cumplan sin haberse realizado el cambio de aceite, tendrán únicamente carácter de diagnóstico informativo para el cliente, sin que esto implique obligación alguna de Auteco Mobility en cuanto a mantenimiento, o suministro de repuestos por garantía.

### **¿QUÉ SON LAS REVISIONES PERIÓDICAS?**

Son las revisiones que realiza Auteco Mobility mediante sus Centros de Servicio Autorizado Auteco Mobility (CSA) para hacer el mantenimiento preventivo que su vehículo requiere. Por esto, es normal que en las mismas se realicen sustituciones de algunos elementos y ajuste de componentes mecánicos, que puedan sufrir pequeñas variaciones en sus especificaciones originales, debido al desgaste normal de las piezas y al uso propio del vehículo. Dichas intervenciones no constituyen fallas en los vehículos sino que, por el contrario, son intervenciones preventivas para que su vehículo permanezca en condiciones normales de funcionamiento.

### **PROCEDIMIENTO (Peticiónes, Quejas y Reclamos) PQR:**

Auteco Mobility cuenta con un mecanismo institucional para la atención de Peticiónes, Quejas y Reclamos, de acuerdo con lo establecido en la legislación colombiana.

Por lo tanto, en caso de que el usuario considere que su garantía ha sido desatendida, o no ha sido debidamente atendida por el Centros de Servicio Autorizado Auteco Mobility (CSA), podrá comunicarlo mediante la línea gratuita nacional 01 8000 520090 o en el correo electrónico [servicioalcliente@auteco.com.co](mailto:servicioalcliente@auteco.com.co), para la atención de su solicitud.

**El aceite original recomendado para los vehículos Auteco Mobility:**



Especificaciones de aceite lubricante exigidas por el fabricante	
Clasificación	JASO MA - API - SL
Viscosidad	20W50
<i>Auteco Mobility y el fabricante recomiendan como el aceite lubricante que cumple con las especificaciones técnicas exigidas (OEM) a Mobil Super 4T Ultra</i>	
<b>Mobil Super™</b> <b>4T Ultra</b>	

## VEHÍCULO VICTORY ADVANCE 110 R

### Lista de chequeos del Alistamiento

OK

- Verificar apariencia del vehículo.
- Realizar el alistamiento y el registro de la garantía de la batería.
- Verificar la presión de las llantas.
- Verificar nivel de aceite de motor
- Verificar funcionamiento del velocímetro.
- Verificar el encendido del vehículo.
- Comprobar funcionamiento del sistema eléctrico.
- Instalar y verificar la posición de los espejos retrovisores.
- Realizar el registro en **IMPULSA** del alistamiento
- Verificar accesorios (herramienta).

Nombre del técnico: \_\_\_\_\_

Vendida por: \_\_\_\_\_

Fecha de compra: \_\_\_\_\_

PROPIETARIO: \_\_\_\_\_

FECHA DE COMPRA: \_\_\_\_\_

DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_

C.C. \_\_\_\_\_

CIUDAD: \_\_\_\_\_

TELÉFONO: \_\_\_\_\_

E-MAIL: \_\_\_\_\_

Fecha de alistamiento:

Año	Mes	Día
-----	-----	-----

Fecha de vencimiento  
de garantía:

Año	Mes	Día
-----	-----	-----

PLACA:

Motor: Chasis: Color: Modelo:
--

Señor usuario, eventualmente este documento podrá ser reemplazado por el acta de entrega que se diligencie al momento de entregar el vehículo, en tal caso, esta página podrá permanecer en blanco.

## REGISTRO DE GARANTÍA Y CONSTANCIA DE ENTREGA

Nombre del Almacén : \_\_\_\_\_

Ciudad: \_\_\_\_\_

Forma de pago \_\_\_\_\_ N° de Factura: \_\_\_\_\_

### OTROS DATOS DEL CLIENTE:

Fecha de nacimiento \_\_\_\_\_

Cédula de ciudadanía \_\_\_\_\_ Sexo: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Firma y sello distribuidor

\_\_\_\_\_  
Firma propietario

Para dar cumplimiento a la Circular única del 2 de mayo de 2003,  
numeral 2.1, de la Superintendencia de Industria y Comercio.

# TARJETA DE GARANTÍA DE LA BATERÍA

Fecha de venta: \_\_\_\_\_

Marca de la batería: \_\_\_\_\_

Código de la batería: \_\_\_\_\_

Tipo de batería: Sellada  Convencional

Número serial: \_\_\_\_\_

## Datos del propietario

Nombre: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

Teléfono: \_\_\_\_\_

## Datos del vehículo

Tipo: \_\_\_\_\_ Placa: \_\_\_\_\_

Número de chasis: \_\_\_\_\_

Número de motor: \_\_\_\_\_

## Historia de la batería en período de garantía

Revisión	Fecha	Edad meses	Daño específico	Voltaje	Observaciones	Nombre del distribuidor autorizado
Alistam.						
1						
2						
3						
4						
5						
6						

## CÓDIGOS DE OBSERVACIONES

NB: Nivel bajo del electrolito.

SA: Sistema eléctrico necesita atención.

NR: El vehículo no se rueda mucho.

SR: Tapa superior de batería rota.

IR: Tapa inferior de batería rota.

PM: Pobre mantenimiento.

AB: Abuso de la batería.

NA: No aplica.

**NOTA:** para hacer efectiva la garantía de la batería, es obligatorio tener diligenciada la Tarjeta de Garantía.

## HISTORIAL DE MANTENIMIENTO

Nombre del propietario \_\_\_\_\_ C.C. \_\_\_\_\_  
Dirección \_\_\_\_\_  
Teléfono \_\_\_\_\_  
Número de motor \_\_\_\_\_  
Número de chasis \_\_\_\_\_  
Placa \_\_\_\_\_  
Nombre del agente comercial o concesionario vendedor \_\_\_\_\_  
Teléfono del agente comercial o concesionario vendedor \_\_\_\_\_  
Fecha de inicio de la garantía \_\_\_\_\_

**NOTA:** Mantenga esta información y una llave de repuesto en un lugar seguro.

Fecha	Lectura odómetro	Mantenimiento realizado	Nombre Centro de Servicio Autorizado	Dirección del C.S.A.







<b>HISTORIAL DE CAMBIO DE ACEITE</b>				No. Motor
<b>Cambio aceite de 2500km</b>	<b>Cambio aceite de 7500km</b>	<b>Cambio aceite de 12500km</b>	<b>Cambio aceite de 17500km</b>	
Kilometraje	Kilometraje	Kilometraje	Kilometraje	
Fecha	Fecha	Fecha	Fecha	
Ciudad	Ciudad	Ciudad	Ciudad	
Marca Aceite y Especificaciones				
Firma y Sello del Centro de Servicio Autorizado	Firma y Sello del Centro de Servicio Autorizado	Firma y Sello del Centro de Servicio Autorizado	Firma y Sello del Centro de Servicio Autorizado	

**NOTA:** Señor usuario, favor diligenciar la información anterior cuando realice el cambio de aceite en el centro de servicio autorizado, recuerde no retirar esta información del manual de garantía y mantenimiento.

**1ª Revisión Técnica Obligatoria: 500 km.**

C. de Servicio Autorizado: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_ Kilometraje: \_\_\_\_\_

Servicio gratuito de mano de obra exceptuando el aceite del motor e insumos.  
Válido exclusivamente durante el período de garantía

Área para sticker con  
identificación del vehículo

**1ª Revisión Técnica Obligatoria: 500 km.**



PROPIETARIO: \_\_\_\_\_

C.C \_\_\_\_\_

KILOMETRAJE: \_\_\_\_\_

PLACA: \_\_\_\_\_

Nº DE MOTOR: \_\_\_\_\_

FECHA DEL SERVICIO: \_\_\_\_\_

DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_

CIUDAD: \_\_\_\_\_

SELLO DEL C.S.A.: \_\_\_\_\_

## **VEHÍCULO VICTORY ADVANCE 110 R**

### **Chequeos 1ª Revisión Técnica Obligatoria: 500 km.**

**OK**

1. VERIFICAR QUE NO EXISTAN FUGAS DE FLUIDOS (VISUAL)

2. REVISAR VOLTAJE DE LA BATERÍA

3. CAMBIAR ACEITE DEL MOTÓR : SAE 20W50 API-SL JASO MA

4. LIMPIAR EL FILTRO DE AIRE

5. VERIFICAR Y DRENAR CARBURADOR

6. VERIFICAR Y CALIBRAR LA BUJÍA

7. CALIBRAR LAS VÁLVULAS

8. REVISAR Y AJUSTAR SISTEMA DE FRENOS

9. LUBRICAR Y TENSIONAR LA CADENA

10. REVISAR ESTADO Y MONTAJE DE LLANTAS

11. REVISAR GIRO LIBRE DE LLANTAS Y ESTADO DE LOS RINES

12. VERIFICAR FUNCIONAMIENTO ADECUADO DE DIRECCIÓN

13. REVISAR Y AJUSTAR GUAYAS Y LEVAS

14. REVISAR Y LUBRICAR PARTES MÓVILES

15. VERIFICAR SEÑALES DE TORQUE Y AJUSTAR SI ES NECESARIO

16. REVISAR FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO

17. REVISAR FUNCIONAMIENTO DEL TABLERO DE INSTRUMENTOS

18. VERIFICAR REVOLUCIONES EN MARCHA MÍNIMA

19. VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DEL EMBRAGUE

20. LIMPIAR EL VEHÍCULO ANTES DE ENTREGARLO

Nombre del técnico \_\_\_\_\_

**2ª Revisión Técnica Obligatoria: 5.000 km.**

C. Servicio Autorizado: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_ Kilometraje: \_\_\_\_\_

Servicio gratuito de mano de obra exceptuando el aceite del motor e insumos.  
Válido exclusivamente durante el período de garantía

Área para sticker con  
identificación del vehículo

**2ª Revisión Técnica Obligatoria: 5.000 km.**

PROPIETARIO: \_\_\_\_\_

C.C \_\_\_\_\_

KILOMETRAJE: \_\_\_\_\_

Nº DE MOTOR: \_\_\_\_\_



PLACA: \_\_\_\_\_

FECHA DEL SERVICIO: \_\_\_\_\_

DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_

CIUDAD: \_\_\_\_\_

SELLO DEL C.S.A.: \_\_\_\_\_

## **VEHÍCULO VICTORY ADVANCE 110 R**

### **Chequeos 2ª Revisión Técnica Obligatoria: 5.000 km.**

**OK**

1. VERIFICAR QUE NO EXISTAN FUGAS DE FLUIDOS (VISUAL)

2. REVISAR VOLTAJE DE LA BATERÍA

3. CAMBIAR ACEITE DEL MOTÓR : SAE 20W50 API-SL JASO MA

4. LIMPIAR EL FILTRO DE AIRE

5. VERIFICAR Y DRENAR CARBURADOR

6. VERIFICAR Y CALIBRAR LA BUJÍA

7. CALIBRAR LAS VÁLVULAS

8. REVISAR Y AJUSTAR SISTEMA DE FRENOS

9. LUBRICAR Y TENSIONAR LA CADENA

10. REVISAR ESTADO Y MONTAJE DE LLANTAS

11. REVISAR GIRO LIBRE DE LLANTAS Y ESTADO DE LOS RINES

12. VERIFICAR FUNCIONAMIENTO ADECUADO DE DIRECCIÓN

13. REVISAR Y AJUSTAR GUAYAS Y LEVAS

14. REVISAR Y LUBRICAR PARTES MÓVILES

15. VERIFICAR SEÑALES DE TORQUE Y AJUSTAR SI ES NECESARIO

16. REVISAR FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO

17. REVISAR FUNCIONAMIENTO DEL TABLERO DE INSTRUMENTOS

18. VERIFICAR REVOLUCIONES EN MARCHA MÍNIMA

19. VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DEL EMBRAGUE

20. LIMPIAR EL VEHÍCULO ANTES DE ENTREGARLO

Nombre del técnico \_\_\_\_\_

**3ª Revisión Técnica Obligatoria: 10.000 km.**

C. de Servicio Autorizado: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_ Kilometraje: \_\_\_\_\_  
**Revisión pagada por el usuario (aceite, insumos y mano de obra)**  
Mano de obra 1.5 horas

Área para sticker con  
identificación del vehículo

PROPIETARIO: \_\_\_\_\_

C.C \_\_\_\_\_

KILOMETRAJE: \_\_\_\_\_

Nº DE MOTOR: \_\_\_\_\_

**3ª Revisión Técnica Obligatoria: 10.000 km.**



PLACA: \_\_\_\_\_

FECHA DEL SERVICIO: \_\_\_\_\_  
DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_  
CIUDAD: \_\_\_\_\_  
SELLO DEL C.S.A.: \_\_\_\_\_

**Mano de obra 1.5 horas (90 min.)**

## **VEHÍCULO VICTORY ADVANCE 110 R**

### **Cheques 3ª Revisión Técnica Obligatoria: 10.000 km.**

**OK**

1. VERIFICAR QUE NO EXISTAN FUGAS DE FLUIDOS (VISUAL)

2. REVISAR VOLTAJE DE LA BATERÍA

3. CAMBIAR ACEITE DEL MOTOR : SAE 20W50 API-SL JASO MA

4. CAMBIAR EL FILTRO DE AIRE

5. VERIFICAR Y DRENAR CARBURADOR

6. CAMBIAR LA BUJÍA

7. CALIBRAR LAS VÁLVULAS

8. REVISAR Y AJUSTAR SISTEMA DE FRENOS

9. LUBRICAR Y TENSIONAR LA CADENA

10. REVISAR ESTADO Y MONTAJE DE LLANTAS

11. CAMBIAR CAUCHOS PORTA SPROKET

12. REVISAR GIRO LIBRE DE LLANTAS Y ESTADO DE LOS RINES

13. VERIFICAR FUNCIONAMIENTO ADECUADO DE DIRECCIÓN

14. REVISAR Y AJUSTAR GUAYAS Y LEVAS

15. REVISAR Y LUBRICAR PARTES MÓVILES

16. VERIFICAR SEÑALES DE TORQUE Y AJUSTAR SI ES NECESARIO

17. REVISAR FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO

18. REVISAR FUNCIONAMIENTO DEL TABLERO DE INSTRUMENTOS

19. VERIFICAR REVOLUCIONES EN MARCHA MÍNIMA

20. VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DEL EMBRAGUE

21. LIMPIAR EL VEHÍCULO ANTES DE ENTREGARLO

Nombre del técnico \_\_\_\_\_

**4ª Revisión Técnica Obligatoria: 15.000 km.**

C. Servicio Autorizado: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_ Kilometraje: \_\_\_\_\_

Servicio gratuito de mano de obra exceptuando el aceite del motor e insumos, siempre y cuando haya cumplido con todas las revisiones anteriores. Valido exclusivamente durante el periodo de garantía

Área para sticker con  
identificación del vehículo

**4ª Revisión Técnica Obligatoria: 15.000 km.**



PROPIETARIO: \_\_\_\_\_

C.C \_\_\_\_\_

KILOMETRAJE: \_\_\_\_\_

PLACA: \_\_\_\_\_

Nº DE MOTOR: \_\_\_\_\_

FECHA DEL SERVICIO: \_\_\_\_\_

DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_

CIUDAD: \_\_\_\_\_

SELLO DEL C.S.A.: \_\_\_\_\_

# VEHÍCULO VICTORY ADVANCE 110 R

## Chequeos 4ª Revisión Técnica Obligatoria: 15.000 km.

**OK**

- 1. VERIFICAR QUE NO EXISTAN FUGAS DE FLUIDOS (VISUAL)
- 2. REVISAR VOLTAJE DE LA BATERÍA
- 3. CAMBIAR ACEITE DEL MOTOR : SAE 20W50 API-SL JASO MA
- 4. LIMPIAR EL FILTRO DE AIRE
- 5. VERIFICAR Y DRENAR CARBURADOR
- 6. VERIFICAR Y CALIBRAR LA BUJÍA
- 7. CALIBRAR LAS VÁLVULAS
- 8. REVISAR Y AJUSTAR SISTEMA DE FRENOS
- 9. LUBRICAR Y TENSIONAR LA CADENA
- 10. REVISAR ESTADO Y MONTAJE DE LLANTAS
- 11. REVISAR GIRO LIBRE DE LLANTAS Y ESTADO DE LOS RINES
- 12. VERIFICAR FUNCIONAMIENTO ADECUADO DE DIRECCIÓN
- 13. REVISAR Y AJUSTAR GUAYAS Y LEVAS
- 14. REVISAR Y LUBRICAR PARTES MÓVILES
- 15. VERIFICAR SEÑALES DE TORQUE Y AJUSTAR SI ES NECESARIO
- 16. REVISAR FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO
- 17. REVISAR FUNCIONAMIENTO DEL TABLERO DE INSTRUMENTOS
- 18. VERIFICAR REVOLUCIONES EN MARCHA MÍNIMA
- 19. VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DEL EMBRAGUE
- 20. LIMPIAR EL VEHÍCULO ANTES DE ENTREGARLO

Nombre del técnico \_\_\_\_\_

## REVISIONES TÉCNICAS POSTERIORES A LA GARANTÍA

Recuerde que para el buen funcionamiento y desempeño de su vehículo **VICTORY ADVANCE 110 R**, usted cuenta con una amplia red de CSA a nivel nacional para continuar con sus revisiones técnicas y de mantenimiento.

Las revisiones técnicas deben realizarse cada 5.000 km y los cambios de aceite de motor deben realizarse cada 2.500 km en los Centros de Servicio Autorizado Auteco Mobility (CSA).

En los CSA siempre encontrará repuestos originales distribuidos por Auteco Mobility.

Utilice siempre aceite 20W 50 JASO MA API-SL.

**RECONOZCA LOS CENTROS  
DE SERVICIO AUTORIZADOS EN TODO EL PAÍS**



**TALLER AUTORIZADO**

**Mobil Super™**  
**4T Ultra**