



STÄRKER®

Líderes en movilidad eléctrica

SUMMER

INSTRUCTIVO DE ENSAMBLE.

IDENTIFICACIÓN DE PARTES



1. Sillín
2. Chasis
3. Tablero de instrumentos
4. Selector de cambios
5. Leva de freno trasero
6. Suspensión delantera
7. Llanta delantera
8. Pedales
9. Plato primario
10. Desviador de cadena
11. Motor HUB 500W
12. Asegurador de sillín



IDENTIFICACIÓN DE PARTES



- 13. Leva de freno delantero
- 14. Batería
- 15. Disco de freno trasero
- 16. Soporte lateral
- 17. Llanta trasera
- 18. Cadena
- 19. Freno de disco delantero



Pasos para ensamblar su bicicleta eléctrica marca STÄRKER referencia SUMMER.

Con cuidado desempaque todos los elementos que se encuentran dentro de la caja.

A. Abrir la caja y retirar el material de protección.






B. Proceda con ambas manos a retirar la Bicicleta SUMMER de la caja, y ubicarla sobre una superficie plana, y luego retire el material de protección restante.



C. Dentro de la caja encontrará los siguientes elementos:

1. Bicicleta
2. Kit pedales
3. Cubierta de Horquilla
4. Tapón eje delantero
5. Kit de herramientas
6. Pin de sillín
7. Rueda delantera
8. Sillín
9. Cargador

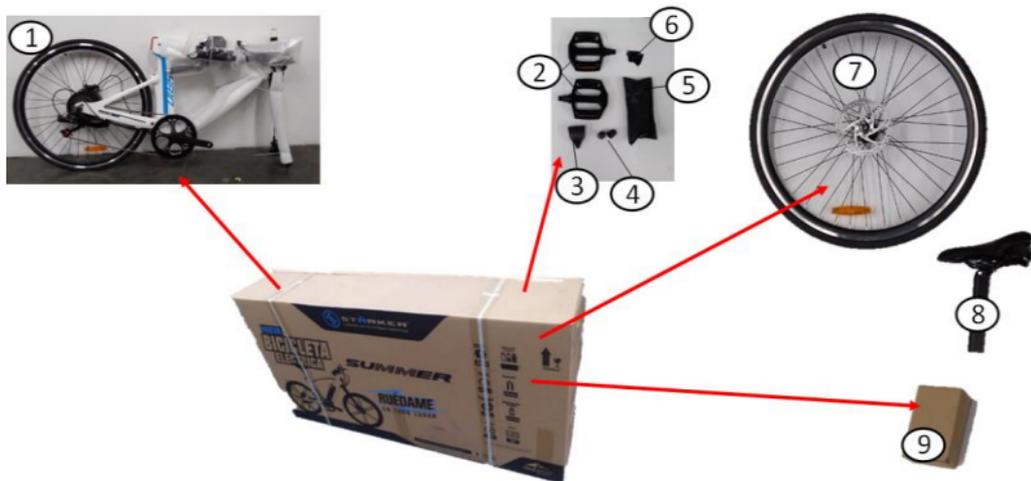

1. Ensamble de la Bicicleta.

A. Retirar toda la protección de empaque del vehículo.





B. Montaje llanta delantera.

1. Retirar el separador plástico señalado en la imagen.



2. Ensamblar la llanta delantera en la bicicleta.



3. Apretar las tuercas de la llanta delantera a tope con la llave boca fija (según dimensión de la tuerca).



C. Ensamble de pedales

1. Identifique la posición de los pedales (pie izquierdo LH, pie derecho RH).
2. Introduzca cada pedal en el agujero de la biela y roscarlo, El pedal derecho debe hacerlo siempre en el sentido de las agujas del reloj, para el pedal izquierdo deberá hacerlo en sentido contrario a las agujas del reloj.



3. Terminar de ajustarlos con la llave.



D. Montaje de manubrio.

1. Ubicar el manubrio en la espiga.




2. Apretar platina de manubrio (secuencia de apriete A1, A2, A3, A4).




E. Montaje sillín

1. Libere la manija de acople rápido (2) tirando de la misma hacia afuera del tubo del chasis.
2. Introduzca el sillín (1) en el marco de la bicicleta y ajuste su altura.
3. Alinee el sillín (1) con el chasis del Producto.
4. Asegure la manija de acople rápido (2) empujándola contra el tubo del sillín.

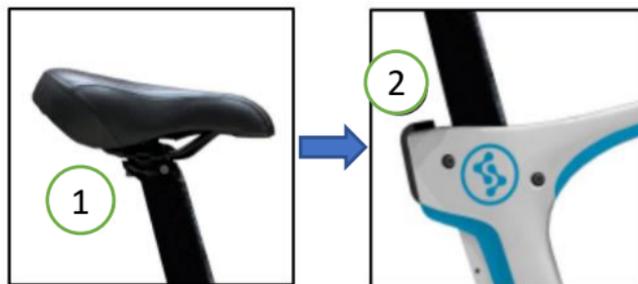

F. Instalación pack de baterías.

1. Deslice la batería en su alojamiento en el chasis.
2. Asegurándose que la batería ajuste completamente en los bornes de la base de esta.
3. Gire la llave del suiche (1), cerciorándose que la batería quede asegurada correctamente.

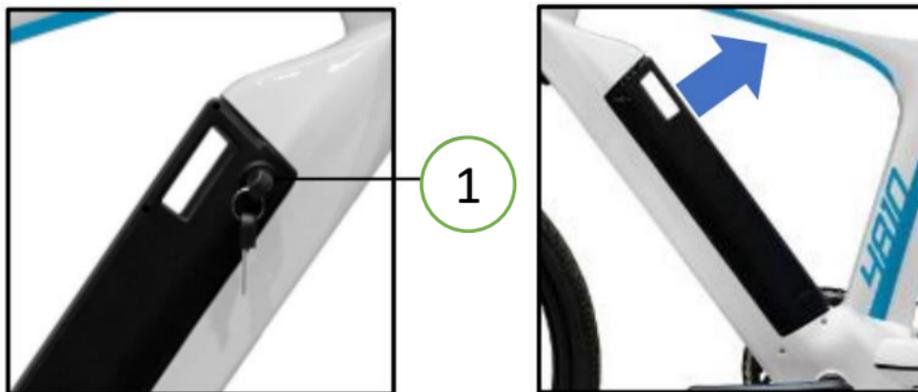



En caso de alguna consulta o duda por favor comunicarse a nuestros canales de atención:

Línea gratuita nacional: 01 8000 413 812

Correo: Contactanos@autecomobility.com